


ClickShare CS-100

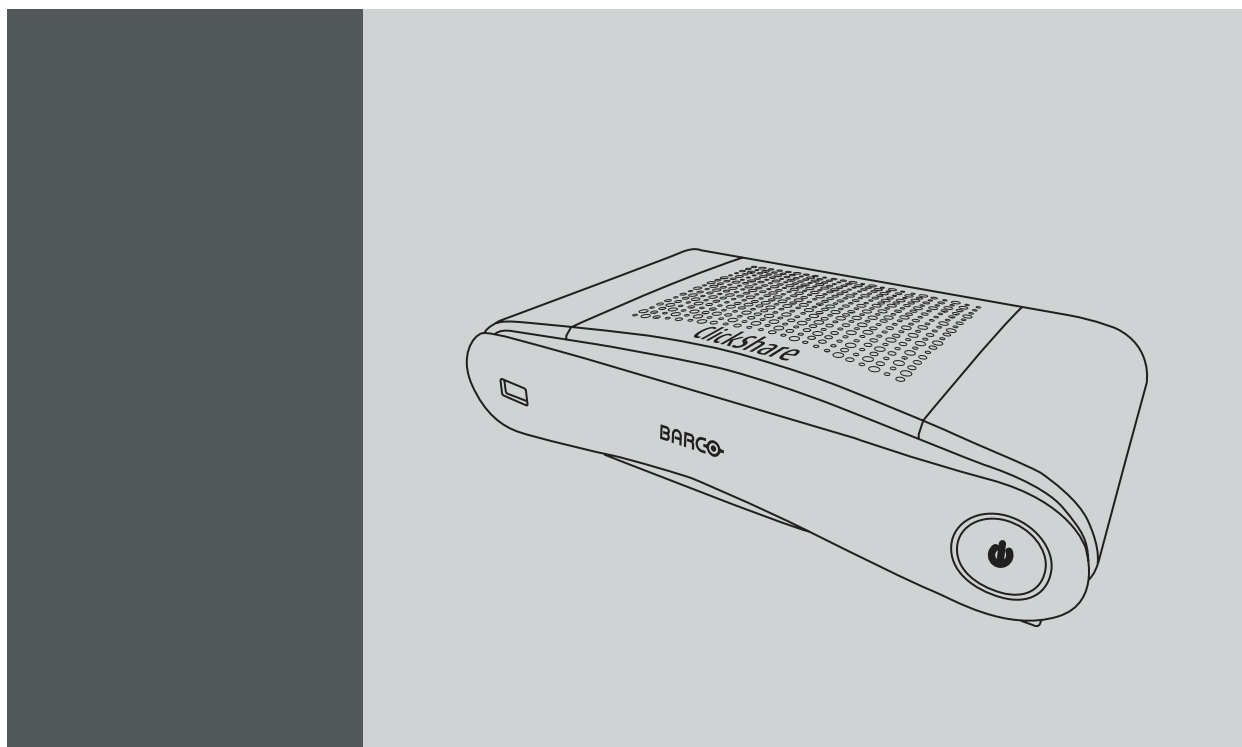

Návod k použití

Barco NV

Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium

Telefon: +32 56.23.32.11

Fax: +32 56.26.22.62

E-mail: www.barco.com/en/support

Navštivte nás na webu: www.barco.com

Registered address: Barco NV

President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium

Telefon: +32 56.23.32.11

Fax: +32 56.26.22.62

E-mail: www.barco.com/en/support

Navštivte nás na webu: www.barco.com

Copyright ©

Všechna práva vyhrazena. Žádnou část tohoto dokumentu nelze kopírovat, reprodukovat ani překládat. Bez předchozího souhlasu firmy Barco ji rovněž nelze zaznamenávat, přenášet ani ukládat v systému pro vyhledávání dat.

Ochranné známky

Názvy značek a produktů uvedené v tomto návodu mohou být ochrannými známkami, registrovanými ochrannými známkami nebo autorskými právy příslušných držitelů známek či práv. Všechny názvy značek a produktů uvedené v tomto návodu slouží jako komentář nebo příklad a nelze je chápat jako reklamu na produkty nebo jejich výrobce.

Záruka a odškodnění

Firma Barco v rámci zákonných záručních podmínek ručí za bezchybné zhotovení produktu. Kupující je povinen po převzetí zboží okamžitě zkontrolovat, zda nebylo během přepravy poškozeno a zda neobsahuje vady materiálu a výrobní vady; stížnosti je nutné okamžitě písemně sdělit firmě Barco.

Záruční lhůta začíná běžet v den převodu rizik, v případě speciálních systémů a softwaru v den uvedení do provozu, nejpozději však 30 dnů po převodu rizik. V případě oprávněné stížnosti firma Barco dle svého uvážení v přiměřené lhůtě vadu opraví nebo vadný produkt vymění. Pokud tento krok nebude možný nebo nepovede k nápravě, kupující může požadovat snížení prodejní ceny nebo zrušení smlouvy. Veškeré jiné nároky, zejména nároky týkající se odškodnění za přímé či nepřímé škody, popř. škody vzniklé provozem softwaru nebo poskytováním jiných služeb firmou Barco, ať již jako součástí systému nebo samostatnou službu, budou považovány za neplatné, pokud se neprokáže, že škoda vznikla absencí písemně zaručených vlastností nebo v důsledku záměrné nebo hrubé nedbalosti ze strany firmy Barco.

Pokud kupující nebo třetí strana provede úpravu nebo opravu zboží dodaného firmou Barco, popř. zboží bude nesprávně použito, zejména pokud budou systémy nesprávně uvedeny do provozu, nebo pokud bude zboží po převodu rizik vystaveno vlivům, které nebyly dohodnuty ve smlouvě, veškeré nároky kupujícího vyplývající ze záruky budou považovány za neplatné. Záruka se nevztahuje na selhání systému způsobená programy nebo speciálními elektrickými obvody opatřenými kupujícím, např. rozhraním. Záruka poskytovaná firmou Barco dále nezahrnuje běžné opotřebení a údržbu.

Zákazník je povinen dodržovat podmínky ochrany ŽP a předpisy týkající se servisu a údržby uvedené v tomto návodu.

Barco ClickShare Licenční smlouva koncového uživatele pro konkrétní produkt¹

TATO LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE KONKRÉTNÍHO PRODUKTU (EULA) SPOLEČNĚ S OBECNOU EULA BARCO V JEJÍ PŘÍLOZE UPRAVUJÍ PODMÍNKY POUŽITÍ SOFTWARE.

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT PŘED OTEVŘENÍM, STAŽENÍM A POUŽÍVÁNÍM SOFTWARE.

NEAKCEPTUJTE LICENCI A NEINSTALUJTE, NESTAHUJTE, NEPŘÍSTUPUJTE K NÍ ANI JINAK NEKOPÍRUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE CELÝ SOFTWARE ANI JEHO ČÁST, POKUD NESOUHLASÍTE S JEJÍMI PODMÍNKAMI STANOVENÝMI V TÉTO LICENČNÍ SMLOUVĚ.

1. Oprávnění

Barco ClickShare („Software“) je nabízený jako řešení bezdrátové prezentace, které zahrnuje příslušné softwarové komponenty podrobněji stanovené v příslušné Dokumentaci.

Software lze používat na základě koupě a pod podmínkou úhrady související kupní ceny oprávněnému distributorovi Barco nebo prodejci základní jednotky ClickShare a softwaru nebo stahování oprávněných aplikací ClickShare (každá z nich „Produkt Barco ClickShare“).

- **Doba platnosti**
Software lze používat v souladu s podmínkami této EULA od data prvního používání Produktu Barco ClickShare po dobu, po kterou Produkt Barco ClickShare používáte.
- **Nasazení a použití**
Software bude používán výhradně ve spojení s Produktem Barco ClickShare v souladu s Dokumentací vydanou společností Barco pro takový Produkt.

2. Podpora

Na Software se uplatní záruční podmínky stanovené společností Barco v záručním listu. Údržba, včetně poskytování upgradů a aktualizací Softwaru a podpory helpdesku jsou k dispozici dle vaší volby za podmínek aktuálně platného záručního listu Barco.

Vyšší úroveň údržby a podpory lze získat v okamžiku prodeje produktu nebo během záruční lhůty na Produkt Barco ClickShare a/nebo Softwaru.

Vyšší úroveň údržby a podpory mohou zahrnovat počáteční transakce, pokud budou samostatně objednány a uhrazeny. Důrazně doporučujeme smlouvu o údržbě a podpoře zachovávat bez přerušení. Barco si vyhrazuje právo nezahájit znovu údržbu po jejím přerušení zákazníkem.

3. Doba použití

1. V případě jakýchkoliv rozporů nebo nesouladu mezi překlady EULA a anglickým textem EULA bude mít anglický text přednost.

Software lze používat dle ustanovení EULA Barco v příloze.

V případě rozporu či nesouladu mají ustanovení této EULA pro konkrétní produkt přednost před obecnou EULA Barco.

V případě (náhodného nebo jiného) nedodržení (např. pokud skutečné použití překračuje oprávněné použití v souladu s touto Smlouvou) bude společnost Barco oprávněna pozastavit přístup k Softwaru, dokud nebude nesoulad napraven, a pokud k tomu nedojde, společnost Barco je oprávněna vypovědět Licenční smlouvu upravenou tímto dokumentem.

4. Ochrana osobních údajů

Jste správcem osobních údajů, které jsou zpracovávány Softwarem. Proto nesete výhradní odpovědnost za dodržování veškerých platných zákonů a nařízení na ochranu osobních údajů a za zavedení a udržování ochrany osobních údajů a bezpečnostních opatření (zejména v případě komponent, které poskytujete nebo kontrolujete). Barco odmítá v tomto ohledu jakoukoliv odpovědnost.

Barco vypracovalo specifické zásady ochrany osobních údajů pro softwarovou aplikaci ClickShare pro mobilní zařízení, které popisují zpracování osobních údajů prostřednictvím této aplikace (<http://www.barco.com/en/about-barco/legal/privacy-policy/clickshare-app>).

5. Další podmínky

- **Komponenty Open Source**

Software obsahuje softwarové komponenty vydané v licenci Open source.

Seznam používaných komponent třetích osob je k dispozici v souborech README Softwaru, v části „My Barco“ webových stránek Barco nebo prostřednictvím jiných (on-line) prostředků. Uplatní se příslušné licenční podmínky, oznámení o autorských právech a v příslušných případech podmínky přístupu ke zdrojovému kódu dle ustanovení EULA Barco v příloze tohoto dokumentu.

- **Uchovávání dat**

Právo Barco na používání a uchovávání Funkčních informací (část 10.2 EULA) zůstává v platnosti i po uplynutí doby platnosti této EULA.

LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE BARCO¹

Akceptací těchto podmínek (zatržením políčka nebo jiným mechanismem určeným k potvrzení souhlasu s podmínkami elektronické kopie této Licenční smlouvy), instalací, stažením, přístupem nebo jiným kopírováním nebo používáním veškerého Softwaru nebo jeho části (dle definice níže) (i) akceptujete tuto Licenční smlouvu jménem subjektu, za který jste oprávněni jednat (např. vašeho zaměstnavatele) a souhlasíte, že budete jednat způsobem v souladu s touto Licenční smlouvou (nebo pokud takový subjekt, za který jste oprávněni jednat, neexistuje, akceptujete tuto Licenční smlouvu svým vlastním jménem a potvrzujete, že jste touto Smlouvou právně vázáni) a (ii) prohlašujete a zaručujete, že jste řádně zmocněni koncovým uživatelem v případě, že jednáte jménem takového subjektu.

Tyto podmínky se vztahují na vaše použití Softwaru po původní Doby platnosti vaší licence. Pokud obnovíte nebo zakoupíte dodatečnou licenci, uplatní se aktuálně platná verze této Licenční smlouvy a zůstane beze změny po dobu platnosti příslušné licence a/nebo ve vztahu takových změněných prvků. Další smluvní dokumenty (EULA pro konkrétní produkt; Smlouva o údržbě a podpoře, pokud a když jsou uzavírány společně s tímto dokumentem) platí navíc vedle těchto podmínek a představují celou Licenční smlouvu. Potvrzujete, že elektronická kopie této Smlouvy bude mít stejnou průkazní hodnotu jako tištěná verze podepsaná smluvními stranami.

Pokud nejste ochotni přijmout tuto Licenční smlouvu za těchto podmínek, nebo pokud nemáte oprávnění, pravomoc nebo právo jednat jménem takového subjektu a zavazovat jej (nebo svým jménem jako fyzické osoby, pokud takový subjekt neexistuje), NEOZNAČUJTE TLAČÍTKO „SOUHLASÍM“ ANI JINAK NEKLIKEJTE NA ŽÁDNÉ TLAČÍTKO POTVRZENÍ SMLOUVY A NEINSTALUJTE, NESTAHUJTE, NEPŘÍSTUPUJTE ANI JINAK NEKOPÍRUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE SOFTWARE JAKO CELEK NEBO JEHO ČÁST.

1. Definice

„Propojená osoba“ znamená jakoukoliv korporaci nebo jiný subjekt přímo či nepřímo ovládající takovou korporaci nebo subjekt, jimi ovládaný nebo pod společnou kontrolou. Pro výše uvedené účely „kontrola/ovládání“ znamená (i) přímé nebo nepřímé vlastnictví nebo kontrolu minimálně padesáti procent (50 %) vlastního kapitálu nebo akcií či hlasovacích práv v příslušné korporaci nebo jiném subjektu nebo (ii) kontrolu nad složením představenstva příslušné korporace nebo jiného subjektu.

„Barco“ znamená společnost Barco NV (číslo společnosti 0473.191.041) s adresou sídla Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgie, nebo její stanovenou Propojenou osobu, které vám poskytují licenci k vlastnímu softwaru, který je předmětem této Smlouvy.

„Dokumentace“ znamená veškeré technické, referenční a instalační příručky, návody k použití, zveřejněné specifikace výkonu a další písemnou dokumentaci poskytovanou obecně Barco svým příjemcům licence ve vztahu k Softwaru společně s veškerými jejich změnami a aktualizacemi;

„DRM“ znamená platformu pro správu digitálních práv Barco používanou pro poskytování přístupu k Softwaru a podmínky přístupu k němu.

„Licenční smlouva“ znamená tuto Licenční smlouvu koncového uživatele Barco (EULA) zahrnující podmínky EULA pro konkrétní produkt, včetně veškerých změn uvedených v tomto dokumentu.

„EULA pro konkrétní produkt“ znamená dodatečné platné podmínky softwaru

„Software“ znamená počítačový software vydaný pouze v objektovém kódu, k němuž je poskytována licence v souladu s tímto dokumentem, dle popisu platné kupní objednávky a související EULA pro konkrétní produkt.

„Doba platnosti“ znamená dobu stanovenou v článku 9.1 této Smlouvy, jakož i případnou dohodnutou dobu prodloužení.

„Vy“ znamená subjekt, jménem kterého jsou tyto podmínky akceptovány, a veškeré zástupce tohoto subjektu, kteří mají přístup k Softwaru.

2. Udělení licence

2.1 License Scope. Pod podmínkou dodržení těchto licenčních podmínek a úhradou příslušných poplatků vám společnost Barco udílí omezenou, nevýhradní, nepřevoditelnou, nepostupitelnou licenci bez možnosti udělení podlicence k používání Softwaru výhradně v souladu s podmínkami a parametry uvedenými v této Smlouvě. Pokud EULA pro konkrétní produkt nebo jakékoliv širší licenční podmínky prostřednictvím nástroje DRM nestanoví jinak, licence v souladu s touto Licenční smlouvou se vztahuje na jednu (1) kopii Softwaru, který bude používán na jednom výpočetním zařízení jedním (1) samostatným uživatelem. Instalace na výpočetním zařízení, k němuž může mít přístup více než jeden uživatel, nepředstavuje povolené použití a pro každého uživatele, který se současně připojuje k výpočetnímu zařízení, na kterém je Software nasazen, se vyžaduje samostatná licence.

2.2 License Type. Příslušný typ licence a vaše práva v čase, nasazení a využití jsou podrobněji popsány v EULA pro konkrétní produkt (v případě její absence bude odpovídat rozsahu stanovenému v článku 2.1 této Smlouvy).

2.3 License restrictions.

Zamýšlené použití. Souhlasíte, že Software budete používat výhradně v souladu s touto Licenční smlouvou (a jakoukoliv EULA pro konkrétní produkt, který je její součástí), platnými právními předpisy a způsobem v souladu s jeho záměrem a Dokumentací.

Zákaz převodu (Licenční smlouva). Souhlasíte, že nepřevedete, nepostoupíte ani neposkytnete podlicenci ke svým licenčním právům jakékoliv jiné osobě bez získání předchozího písemného souhlasu Barco.

Zákaz převodu (Software). Pokud Software deaktivujete nebo odinstalujete z výpočetního zařízení, na kterém byl původně nainstalován, dojde k tím k ukončení této Licenční smlouvy, pokud nebude ze strany Barco výslovně a konkrétně schváleno jinak. Souhlasíte, že Software nebudete používat ve spojení s jiným hardwarem nebo softwarem, který umožňuje sdílená připojení, přesměrování informací nebo který by jakýmkoliv jiným způsobem umožňoval porušení nebo obcházení licenčních omezení aktivací a použitím Software větším než oprávněným počtem zařízení nebo uživatelů (např. multiplexování), ani se nebudete jinak pokoušet omezovat aktuálně vyžadovaný počet licencí.

Oprávnění uživatelé. Použití Softwaru je omezeno na osoby v rámci vaší organizace nebo případné zástupce třetích osob, které pracují na vaší odpovědnost a pod vaší kontrolou, pokud takové osoby akceptovaly podmínky této Licenční smlouvy. Souhlasíte, že Software nebudete používat ani nedovolíte jeho používání k poskytování služeb třetím osobám, ať již jako poskytovatel služeb nebo formou časového sdílení nebo jinak, bez předchozího písemného souhlasu Barco. Nejste oprávněni Software poskytnout, pronajmout, prodat ani jinak převést, či poskytnout zajištění nebo jiný nárok k Softwaru.

Zákaz změn. Nejste oprávněni provádět opravy chyb Softwaru ani jej jinak upravovat či adaptovat ani vytvářet odvozená díla ze Softwaru ani povolit třetím osobám, aby tak činily.

Zákaz zpětné analýzy. Souhlasíte, že nebudete provádět zpětnou analýzu ani dekompilaci, dešifrování, rozkládání ani jinak redukovat Software na běžně čitelnou formu, s výjimkou rozsahu výslovně povoleného v souladu s platnými právními předpisy, aniž by tím bylo dotčeno toto omezení, nebo s výjimkou rozsahu, v jakém je Barco ze zákona povinna povolit takovou konkrétní činnost v souladu s případnými platnými licencemi typu open source.

Kód vyžadovaný pro zajištění interoperability. V rozsahu vyžadovaném zákonem a na základě vaší písemné žádosti je společnost Barco povinna poskytnout vám informace o rozhraní nezbytném pro dosažení interoperability mezi Softwarem a jinými nezávisle vyvinutými programy, které používáte, a to pod podmínkou úhrady (případného) příslušného poplatku Barco. Jste povinni přísně dodržovat povinnosti zachování důvěrnosti ve vztahu k takovým informacím a takové informace jste povinni používat v souladu s podmínkami uplatňovanými Barco.

Zákaz oddělování. Software může zahrnovat různé aplikace a komponenty, může podporovat více platforem a jazyků a může být poskytován na více médiích či v několika kopiích. Bez ohledu na to je vám Software určen a dodáván jako jediný produkt, který bude používán jako jediný produkt na zařízeních dle určení této Smlouvy. Souhlasíte, že nebudete oddělovat části tvořící Software k používání na různých výpočetních zařízeních.

Území. Souhlasíte, že budete Software používat výhradně na území nebo v regionu, kde jste Software od Barco nebo jejich oprávněných prodejců získali, pokud není v Dokumentaci stanoveno jinak. Případný vývoz, pokud je povolený, musí být v souladu s platnými zákony a nařízeními (o vývozu).

2.4 Your Infrastructure. Nadále nesete odpovědnost za zajištění a udržování hardwaru, operačního systému, sítě nebo jiné infrastruktury (dále jen „Infrastruktura“), které jsou nezbytné pro provozování Softwaru a budete takovou Infrastrukturu udržovat provozuschopnou a bez virů. Uznáváte, že Software je komplexní počítačové softwarové aplikace a že její výkon se může lišit podle hardwarové platformy, softwarových interakcí a konfigurace. Uznáváte, že software není navržen a vyroben pro vaše konkrétní požadavky a očekávání, a váš výběr softwaru je zcela vaše vlastní volba a rozhodnutí.

3. Vlastnictví. Práva duševního vlastnictví.

3.1 Ownership. Veškerý Software je vám licencován, nikoliv prodáván, a to na nevýhradní bázi pro použití výhradně za podmínek této Licenční smlouvy, a Barco a její dodavatelé si vyhrazují veškerá práva nevýhradně udělená vám. Můžete vlastnit nosič, na kterém je software poskytnut, ale software je předmětem vlastnictví a autorských práv společnosti Barco nebo dodavatelů třetích stran. Vaše licence vám neuděluje žádný titul nebo vlastnictví a není prodejem žádných práv v Softwaru nebo jeho Dokumentaci.

3.2 Third Party Materials. Software může obsahovat nebo vyžadovat používání určité technologie třetích osob (ať již vlastnického nebo softwaru typu open source) stanovené společností Barco v Dokumentaci, souborech ke čtení, dokumentech schvalovaných kliknutím

třetí strany, na adrese www.barco.com nebo jinak („Identifikované komponenty“). Na Identifikované komponenty se mohou vztahovat dodatečné a/nebo odlišné podmínky a vy souhlasíte, že licence k Identifikovaným komponentám se poskytuje v souladu s podmínkami, prohlášeními a zárukami příslušných licencí, které budou mít v příslušném případě přednost před ustanoveními této Licenční smlouvy.

3.3 Source Code Access. V rozsahu vyžadovaném v souladu s licenčními podmínkami třetích osob (open source) a po dobu 36 měsíců od vaší akceptace této Licenční smlouvy je společnost Barco povinná poskytnout přístup ke zdrojovému kódu, na který se vztahuje licence třetích osob (open source) prostřednictvím e-mailu nebo odkazu ke stažení. Pokud to podmínky příslušné licence vyžadují, můžete od Barco vyžadovat (žádostí zaslanou k rukám právního oddělení na výše uvedenou adresu) poskytnutí takového kódu na hmotném médiu za úhradu nákladů daného média, přepravy a zpracování.

3.4 Trademarks / Copyright. Jakákoliv značka a názvy produktů uvedené ve vztahu k Softwaru mohou být obchodní značky, registrované obchodní známky nebo autorská práva příslušných vlastníků (třetí strany). Navíc je Software chráněn ustanoveními národních a mezinárodních zákonů a smluv. Autorská práva ke komponentům Softwaru patří příslušným původním držitelům autorských práv, každý další přispěvatel a/nebo jeho příslušná pověřená osoba může být určen v Dokumentaci k Softwaru, zdrojovém kódu, souboru README nebo jinde. Nejste oprávněni odstraňovat nebo zakrývat nebo jinak pozměňovat jakékoliv ochranné známky, autorská práva nebo jiná oznámení o vlastnictví, vysvětlení nebo loga umístěná na Softwaru nebo v něm obsažená.

3.5 Trade Secrets. Potvrzujete, že Software zahrnuje hodnotná obchodní tajemství Barco a jejích nezávislých poskytovatelů licence, a souhlasíte, že nebudete poskytovat, zpřístupňovat ani jinak předávat taková obchodní tajemství obsažená v Softwaru a Dokumentaci v jakékoliv formě třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Barco. Jste povinni zavést veškerá rozumná bezpečnostní opatření na ochranu těchto obchodních tajemství.

4. Podpora

4.1 Principle. Barco nemá žádnou povinnost poskytovat podporu a údržbu Softwaru, s výjimkou rozsahu uvedeného v EULA pro konkrétní produkt a/nebo v rozsahu, v jakém jste uzavřeli samostatnou smlouvu o údržbě a podpoře a uhradili příslušné poplatky za údržbu a podporu. Jakékoliv neoprávněné použití Softwaru dle ustanovení jakékoliv smlouvy o údržbě a podpoře může vést Barco k přerušení poskytování takové podpory a údržby.

4.2 Support policy. Aktualizace vydává údržba nebo je lze získat v souladu s podmínkami samostatné smlouvy o údržbě a podpoře, která vám byla nabídnuta. Takové smlouvy společně s podporou uvedenou v EULA pro konkrétní produkt budou představovat jedinou odpovědnost Barco a váš jediný prostředek ve vztahu k podpoře a údržbě Softwaru. Souhlasíte, že nainstalujete veškeré aktualizace údržby s cílem vyřešit mezery nebo bezpečnostní problémy Softwaru, pokud vám budou poskytnuty. Barco vás bude průběžně informovat, pokud již nebude zajišťován servis dřívějších verzí Softwaru.

4.3 Remote connectivity. Barco může jako podstatnou podmínku poskytování údržby a podpory vyžadovat, aby Software zůstal vzdáleně připojen k Barco přes síť.

5. Záruka

S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY, KTERÁ SE PŘÍPADNĚ UPLATNÍ V SOULADU S EULA PRO KONKRÉTNÍ PRODUKT, POTVRZUJETE, ŽE SOFTWARE SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. BARCO NEPOSKYTUJE ANI NEMÁ V ÚMYSLU POSKYTOVAT ZÁRUKY NEBO PROHLÁŠENÍ, VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, A VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE BUDE BEZ CHYB NEBO ŽE BUDETE MOCI POUŽÍVAT SOFTWARE BEZ PŘERUŠENÍ NEBO ŽE TAKOVÉ CHYBY BUDOU OPRÁVENY SPOLEČNOSTÍ BARCO. POKUD PŘÍPADNĚ SAMOSTATNĚ SJEDNANÉ ZÁVAZKY ÚDRŽBY A PODPORY NESTANOVÍ JINAK, PONESETE VEŠKERÉ NÁKLADY A VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OPRAVOU, OBNOVENÍM NEBO ŠKODAMI ZPŮSOBENÝMI TAKOVÝMI CHYBAMI. V NÁSLEDUJÍCÍM PŘÍPADĚ BUDE MÍT ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ UPRAVENÉ V PLATNÉ LICENCI TYPU OPEN SOURCE PŘEDNOST PŘED USTANOVENÍMI TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY.

6. Soulad a vymáhání

6.1 Reporting and Audit. Kromě správných postupů povinností uchovávání záznamů souhlasíte s tím, že nahlásíte používání Softwaru a související účtovací metriku v DRM nebo jinde dle dohody. Společnosti Barco a jejím určeným auditorům udělíte na náklady Barco právo ověřovat vaše nasazení a používání Softwaru během vaší běžné pracovní doby za účelem ověření vašeho dodržování Licenční smlouvy. V případě, že takový audit zjistí nedodržení vašich platebních podmínek v souladu s tímto dokumentem, jste povinen neprodleně uhradit Barco příslušné licenční poplatky plus rozumné náklady na provedení auditu.

6.2 Fair Use Monitor. Jste informováni a potvrzujete, že Software zahrnuje technologie, které umožňují vzdálené snížení (celkové nebo částečné) funkčnosti Softwaru („Monitorování spravedlivého používání“). Tato technologie je aktivacním nástrojem a zásadní odkládací podmínkou, aby Barco tuto Licenční smlouvu uzavřela.

6.3 Enforcement. V případě porušení Licenční smlouvy (včetně neuhrazených poplatků po splatnosti) bude Barco informovat aktuálně známé uživatele prostřednictvím DRM nebo jinou písemnou formou, (i) o porušené podmínce Licenční smlouvy (včetně platební lhůty); (ii) o poskytnutí lhůty 8 kalendářních dní na napravení takového porušení, pokud jej napravit lze; a (iii) o tom, kterou část funkce Barco zamýšlí omezit (pouze všechny funkce Softwaru nebo některé dodatečně licencované funkce; jako celek nebo jejich část), pokud nebude porušení napraveno včas a zcela.

6.4 Remedy. Pokud nebude porušení napraveno ve stanovené lhůtě pro obnovení (nebo pokud jej nelze vůbec napravit), společnost Barco bude oprávněna dle vlastního uvážení (i) požadovat od vás, abyste si poříдили takové dodatečné licence nezbytné pro skutečné využití; (ii) omezit funkce Softwaru, včetně využití Monitorování spravedlivého použití nebo (iii) ukončit Licenční smlouvu upravenou tímto dokumentem, aniž by tím byly dotčeny případné další náhrady dostupné ze zákona, dle smlouvy nebo práva spravedlnosti.

6.5 Indemnification. TÍMTO SOUHLASÍTE, ŽE ODŠKODNÍTE, BUDETE BRÁNIT A CHRÁNIT BARCO A S NÍM PROPOJENÉ SUBJEKTY PROTI VEŠKERÝM ŽALOBÁM, ŘÍZENÍM, ODPOVĚDNOSTI, ZTRÁTÁM, ŠKODÁM, POPLATKŮM A NÁKLADŮM (VČETNĚ NÁKLADŮ PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ) A DALŠÍM VÝDAJŮM, KTERÉ VZNIKNOU BARCO NEBO KTERÉ BARCO UTRPÍ A KTERÉ VZNIKNOU Z VAŠEHO PORUŠENÍ PODMÍNEK TĚTO SOFTWAREOVÉ LICENCE ČI V SOUVISLOSTI S NÍ.

7. Omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM BARCO NEAKCEPTUJE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY, ZTRÁTY NEBO NÁROKY, KTERÉ VY NEBO JAKÁKOLI TŘETÍ STRANA MŮŽE UTRPĚT V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE. V PRÁVNÍCH ŘÁDECH, KDE NELZE ODPOVĚDNOST BARCO VYLOUČIT, BUDE ODPOVĚDNOST BARCO ZA PŘÍMÉ ŠKODY OMEZENÁ NA LICENČNÍ POPLATKY SKUTEČNĚ UHAZENÉ ZA SOFTWARE BĚHEM DVANÁCTI MĚSÍCŮ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH NÁROKU (NEBO ČÁSTKU VE VÝŠI 250 EUR, POKUD SE ŽÁDNÝ POPLATEK NEPLATÍ) CELKEM.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO ZÁKONEM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOST BARCO NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, KÁRNÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, KTERÉ MOHOU VZNIKNOU VE SPOJENÍ SE SOFTWAREOVOU LICENCÍ NEBO VÝKONEM NEBO ÚDAJNÝM VÝKONEM NEBO SELHÁNÍM PŘI VÝKONU POVINNOSTÍ BARCO PODLE TĚTO SOFTWAREOVÉ LICENCE NEBO PŘÍMO Z NICH, NEBO ZA JAKÉKOLI HOSPODÁŘSKÉ ZTRÁTY, ZTRÁTY PODNIKÁNÍ, SMLOUVY, DATA, DOBROU VŮLI, ZISKY, OBRAT, VÝNOS, POVĚST NEBO ZTRÁTU VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZASTAVENÍ PRÁCE, SELHÁNÍ POČÍTAČE NEBO SOFTWARE A VEŠKERÉ OSTATNÍ KOMERČNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOU POUŽITÍM SOFTWARE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BARCO BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST JEJICH VÝSKYTU.

8. Důvěrnost

8.1 Confidential Information. Budete získávat informace, které jsou vlastnickými a důvěrnými informacemi Barco během zakoupení a Doby platnosti této Licenční smlouvy. „Důvěrné informace“ budou zahrnovat (i) související logiku, zdrojový kód a koncepce Software nebo jiné obchodní tajemství (přístup k nimž je přísně omezen na rozsah výslovně uvedený v tomto dokumentu), (ii) veškeré informace označené jako důvěrné společností Barco nebo které mají nezbytnou kvalitu důvěrnosti a (iii) případné licenční klíče poskytnuté Barco v souladu s touto Smlouvou.

8.2 Non-Disclosure. Souhlasíte, že nebudete šířit žádné Důvěrné informace jakékoliv osobě bez předchozího písemného souhlasu, s tím, že se tento článek 8 neuplatní na informace, které byly vašim zákonným vlastnictvím před zahájením platnosti této Licenční smlouvy, které byly již veřejně známy nebo se jimi stanou v budoucnosti (jinak než v důsledku porušení tohoto článku 8), v rozsahu, v jakém musí být poskytnuty ze zákona, nebo které jsou triviální či zřejmé. Souhlasíte, že nebudete používat žádné Důvěrné informace kromě oprávněných účelů v souladu s touto Smlouvou. Výše uvedené povinnosti o zachování důvěrnosti platí i po ukončení této Licenční smlouvy.

9. Doba platnosti a ukončení

9.1 Term. Doba platnosti této Licenční smlouvy začíná běžet od data vaší akceptace (dle ustanovení výše) Software (přičemž potvrzujete, že používání Software představuje akceptaci), dokud Software nedeaktivujete, neukončíte používání zařízení, na které byl Software poprvé nainstalován pro zamýšlené použití nebo vypršení omezené časové lhůty stanovené v EULA pro konkrétní produkt, podle toho, co nastane dříve.

9.2 Termination. Tuto Licenční smlouvu můžete kdykoliv ukončit zničením všech kopií Software, které vlastníte, a zničením veškeré Dokumentace a souvisejících materiálů nebo jejich vrácením společnosti Barco nebo určenému prodejci Barco, který vám je prodal nebo poskytl. Barco je oprávněno ukončit tuto Licenční smlouvu, bezprostředně nebo postupně v souladu s článkem 6 této Smlouvy, tak, že vás bude kdykoliv informovat, že se kterýkoliv z uživatelů dopustil porušení kteréhokoliv z ustanovení této Licenční smlouvy.

9.3 Consequences of Termination. Veškerá práva související s používáním Software a získání aktualizací a upgradů propadají, jakmile dojde k ukončení nebo vypršení Licenční smlouvy. Ukončení nebo vypršení vaší licence vám nedává právo na zpětné vrácení aktuálních nebo minulých plateb.

10. Další důležitá ustanovení

10.1 Personal Data. Bez ohledu na to, zda Barco převezme roli zpracovatele osobních údajů (dle ustanovení EULA pro konkrétní produkt), nesete nadále odpovědnost za dodržování všech platných zákonů o ochraně osobních údajů a zavedení a udržování ochrany osobních údajů a bezpečnostních opatření (zejména pro komponenty, které poskytujete nebo kontrolujete). Barco odmítá jakoukoliv odpovědnost za jakákoliv data poskytnutá Barco nebo jakékoliv použití Software nad rámec zamýšleného použití v souladu s touto Licenční smlouvou nebo příslušné přílohy ohledně zpracování dat.

10.2 Functional Information. Společnost Barco může prostřednictvím Software shromažďovat informace o (i) fungování a funkcích produktů, které jsou prostřednictvím Software propojeny a/nebo (ii) poskytnuté vámi či vygenerované na základě vašeho používání Software („Funkční informace“). Barco může využít takové Funkční informace pro účely analýzy, pro vývoj a zavedení produktů a služeb, nabídku produktů a služeb vaší organizaci a/nebo umožnění přístupu třetích osob k takovým Funkčním informacím; na základě oprávněných zájmů Barco na posouzení trhu, hodnocení a zlepšení svých produktů a provádění výzkumu a vývoje. Veškerý know-how, vynálezy a díla odvozená společností Barco na základě Funkčních informací budou výhradním vlastnictvím společnosti Barco.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Entire Agreement. Tato Licenční smlouva je jediným ujednáním a dohodou mezi vámi a Barco ohledně použití Software. Tato Licenční smlouva nahrazuje veškerá další sdělení, ujednání nebo dohody existující mezi námi před podpisem této Licenční smlouvy (s výjimkou případných přetrvávajících ustanovení o zachování důvěrnosti).

11.2 *Notices*. Oznámení lze platně doručovat prostřednictvím DRM a alternativně nebo dodatečně smluvními stranám na jejich poslední známou adresu.

11.3 *Severability*. Tuto Licenční smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dohodami podepsanými jejími smluvními stranami. Bude-li o některém z ustanovení této Licenční smlouvy rozhodnuto, že je nezákonné, neplatné či nevymahatelné, nebo pokud o tom rozhodne ve svém vymahatelném rozsudku příslušný soud, tato Licenční smlouva zůstane nadále plně v platnosti s výjimkou takového ustanovení, které bude považováno za vymazané s účinností od data takového rozhodnutí a bude nahrazeno ustanovením, které je přijatelné ze zákona a které bude co nejlépe odpovídat úmyslu této Licenční smlouvy.

11.4 *Export*. Uznáváte, že na tento Software se mohou vztahovat zákony a nařízení o kontrole vývozu USA nebo jiných vlád. Souhlasíte, že budete dodržovat všechny platné mezinárodní a národní zákony, které se vztahují na software, včetně amerického Export Administration Regulations, nebo se vztahují na koncového uživatele, koncové použití a omezení destinací vydaných americkou vládou nebo jinými vládami.

11.5 *Survival*. Ustanovení článků 3, 5, 6, 7, 8, 10 a 11 zůstanou v platnosti i po skončení této Licenční smlouvy bez ohledu na jeho důvody, což nicméně neznamená ani nezpůsobuje přetrvání práva používat Software po skončení této Licenční smlouvy.

11.6 *Assignment*. Nejste oprávněni tuto Smlouvu postoupit částečně ani cele jakékoliv třetí osobě bez souhlasu Barco. Společnost Barco bude oprávněná postoupit všechny nebo některé z povinností Barco v souladu s touto Smlouvou třetí straně a/nebo některé ze Propojených osob Barco.

11.7 *Law and Jurisdiction*. Výklad, platnost a plnění této Licenční smlouvy se řídí ve všech ohledech zákony Belgie bez uplatnění ustanovení kolizních norem. Všechny spory, které vzniknou jakýmkoli způsobem z této Licenční smlouvy nebo v souvislosti s ní, podléhají výhradní jurisdikci soudů v Kortrijk (v Belgii), aniž by to ovlivňovalo vymáhání jakéhokoli rozsudku nebo nařízení v jakémkoliv jiném právním řádu. Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží („Úmluva“) se nevztahuje na tuto Licenční smlouvu, avšak pokud je Úmluva považována soudem příslušné jurisdikce za platnou pro tuto Licenční smlouvu, Barco nenese odpovědnost za jakoukoliv nárokovanou neshodu softwaru podle článku 35 odst. 2 Úmluvy.

TÍMTO POTVRZUJEME, ŽE JSME SI PŘEČETLI, POCHOPILI A AKCEPTUJEME, ŽE JSME VÁZANI VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY DLE USTANOVENÍ VÝŠE

Specifické zásady ochrany osobních údajů pro produkt ClickShare Barco

Jste správcem osobních údajů, které jsou zpracovávány Softwarem. Proto nesete výhradní odpovědnost za dodržování veškerých platných zákonů a nařízení na ochranu osobních údajů a za zavedení a udržování ochrany osobních údajů a bezpečnostních opatření (zejména v případě komponent, které poskytujete nebo kontrolujete). Barco odmítá v tomto ohledu jakoukoliv odpovědnost. Barco vypracovalo specifické zásady ochrany osobních údajů pro softwarovou aplikaci ClickShare pro mobilní zařízení, které popisují zpracování osobních údajů prostřednictvím této aplikace (<http://www.barco.com/en/about-barco/legal/privacy-policy/clickshare-app>).

Společnost Barco může prostřednictvím Softwaru shromažďovat informace o (i) fungování a funkcích produktů, které jsou prostřednictvím Softwaru propojeny a/nebo (ii) poskytnuté vámi či vygenerované na základě vašeho používání Softwaru („Funkční informace“). Barco může využít takové Funkční informace pro účely analýzy, pro vývoj a zavedení produktů a služeb, nabídku produktů a služeb vaší organizaci a/nebo umožnění přístupu třetích osob k takovým Funkčním informacím; na základě oprávněných zájmů Barco na posouzení trhu, hodnocení a zlepšení svých produktů a provádění výzkumu a vývoje. Veškerý know-how, vynálezy a díla odvozená společností Barco na základě Funkčních informací budou výhradním vlastnictvím společnosti Barco.

Ustanovení týkající se softwaru Open source

Tento produkt obsahuje softwarové komponenty vydané v licenci Open source. Kopie zdrojového kódu je dostupná na vyžádání, kontaktujte svoji zákaznickou podporu Barco.

KAŽDÝ ODDĚLENÝ SOFTWAREVÝ KOMPONENT OPEN SOURCE A JAKÁKOLIV SPOJENÁ DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ BEZ VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ ZÁRUKY, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ODVOZENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV NEBO JINÝ PŘÍSPĚVATEL ZODPOVĚDNÝ ZA PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, I V PŘÍPADĚ ŽE BY BYL NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚN, AŽ UŽ JSOU TYTO ŠKODY JAKKOLI ZAPŘÍČINĚNÉ A ZALOŽENÉ NA JAKÉKOLIV TEORII ZODPOVĚDNOSTI, AŽ UŽ VE SMLOUVĚ, PŘÍMOU ZODPOVĚDNOSTÍ NEBO DELIKTEM (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINÝM) VYPLÝVAJÍCÍ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWAREVÝCH OPEN SOURCE. VÍCE INFORMACÍ/PODROBNOSTÍ NAJDETE U JEDNOTLIVÝCH LICENCÍ OPEN SOURCE.

Autorská práva k jednotlivým komponentům softwaru Open source patří příslušným původním držitelům autorských práv, každý další přispěvatel a/nebo jeho příslušná pověřená osoba může být určen v příslušné dokumentaci, zdrojovém kódu, souboru README nebo jinde. Nesmíte odstraňovat nebo zakrývat či jinak měnit příslušná autorská práva.

Potvrzujete, že splňujete podmínky všech jednotlivých licencí softwaru Open source.

Při vývoji softwaru byly použity následující komponenty Open Source software:

giflib	http://downloads.sourceforge.net/project/giflib
gnu-efi	http://downloads.sourceforge.net/project/gnu-efi

gnupg2	ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/gnupg
gst1-libav	http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-libav
gst1-plugins-bad	https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-bad
gst1-plugins-base	https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-base
gst1-plugins-good	https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good
gstreamer1	https://gstreamer.freedesktop.org/src/gstreamer
hostapd	http://w1.fi/releases
htop	http://hisham.hm/htop/releases/2.0.2
i2c-tools	git://git.kernel.org/pub/scm/utils/i2c-tools/i2c-tools.git
imxbootlet	http://download.ossystems.com.br/bsp/freescale/source
imx-codec	http://www.freescale.com/lgfiles/NMG/MAD/YOCTO
imx-gpu-viv	http://www.freescale.com/lgfiles/NMG/MAD/YOCTO
imx-lib	http://www.freescale.com/lgfiles/NMG/MAD/YOCTO
imx-parser	http://www.freescale.com/lgfiles/NMG/MAD/YOCTO
imx-vpu	http://www.freescale.com/lgfiles/NMG/MAD/YOCTO
imx-vpuwrap	http://www.freescale.com/lgfiles/NMG/MAD/YOCTO
input-event-daemon	https://github.com/gandro/input-event-daemon/archive/v0.1.3
iperf	http://downloads.sourceforge.net/project/iperf2
iptables	http://ftp.netfilter.org/pub/iptables
iw	https://cdn.kernel.org/pub/software/network/iw
jpeg-turbo	http://downloads.sourceforge.net/project/libjpeg-turbo/1.5.1
json-c	https://github.com/json-c/json-c/archive/json-c-0.12-20140410
kmod	https://cdn.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/kmod
lame	http://downloads.sourceforge.net/project/lame/lame/3.100
libarchive	http://www.libarchive.org/downloads
libassuan	ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/libassuan
libbsd	http://libbsd.freedesktop.org/releases
libcap	https://www.kernel.org/pub/linux/libs/security/linux-privs/libcap2
libconfig	http://www.hyperrealm.com/libconfig
libcurl	https://curl.haxx.se/download
libdaemon	http://0pointer.de/lennart/projects/libdaemon
libdri2	https://github.com/robclark/libdri2/archive/4f1eef3183df2b270c3d5cbef07343ee5127a6a4
libdrm	http://dri.freedesktop.org/libdrm
libedit	http://www.thrysoee.dk/editline
libepoxy	https://github.com/anholt/libepoxy/archive/v1.3.1
libestr	http://libestr.adiscon.com/files/download
libev	http://dist.schmorp.de/libev/Attic
libevdev	http://www.freedesktop.org/software/libevdev
libevent	https://github.com/libevent/libevent/releases/download/release-2.1.8-stable
libfastjson	https://github.com/rsyslog/libfastjson/archive/v0.99.4
libffi	ftp://sourceware.org/pub/libffi

libftdi	http://www.intra2net.com/en/developer/libftdi/download
libgcrypt	https://gnupg.org/ftp/gcrypt/libgcrypt
libglib2	http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/glib/2.50
libglu	http://cgit.freedesktop.org/mesa/glu/snapshot
libgpg-error	ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/libgpg-error
libical	https://github.com/libical/libical/releases/download/v1.0.1
libid3tag	http://downloads.sourceforge.net/project/mad/libid3tag/0.15.1b
libimxvpuapi	https://github.com/Freescale/libimxvpuapi/archive/0.10.3
libinput	http://www.freedesktop.org/software/libinput
libjpeg	http://www.ijg.org/files
libksba	ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/libksba
liblogging	http://download.rsyslog.com/liblogging
libmad	http://downloads.sourceforge.net/project/mad/libmad/0.15.1b
libmpeg2	http://libmpeg2.sourceforge.net/files
libnl	https://github.com/thom311/libnl/releases/download/libnl3_2_27
libogg	http://downloads.xiph.org/releases/ogg
libpciaccess	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
libpng	http://downloads.sourceforge.net/project/libpng/libpng16/1.6.28
libpthread-stubs	http://xcb.freedesktop.org/dist
libpthsem	http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/pth
libqrencode	http://fukuchi.org/works/qrencode
libresample	ftp://ftp.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/libr/libresample
libsamplerate	http://www.mega-nerd.com/SRC
libselinux	https://raw.githubusercontent.com/wiki/SELinuxProject/selinux/files/releases/20161014
libsepol	https://raw.githubusercontent.com/wiki/SELinuxProject/selinux/files/releases/20161014
libsha1	https://github.com/dottedmag/libsha1/archive/0.3
libsndfile	http://www.mega-nerd.com/libsndfile/files
libtool	http://ftpmirror.gnu.org/libtool
libusb	https://github.com/libusb/libusb/releases/download/v1.0.20
libusb-compat	http://downloads.sourceforge.net/project/libusb/libusb-compat-0.1/libusb-compat-0.1.5
libv4l	http://linuxtv.org/downloads/v4l-utils
libva	http://www.freedesktop.org/software/vaapi/releases/libva
libvdpau	http://people.freedesktop.org/~aplattner/vdpau
libvorbis	http://downloads.xiph.org/releases/vorbis
libxcb	http://xcb.freedesktop.org/dist
libxkbcommon	http://xkbcommon.org/download
libxml2	ftp://xmlsoft.org/libxml2
libyaml	http://pyyaml.org/download/libyaml
lighttpd	http://download.lighttpd.net/lighttpd/releases-1.4.x
linux	https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/
linux-firmware	http://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git

linux-pam	http://linux-pam.org/library
lm-sensors	http://snapshot.debian.org/archive/debian/20170208T211941Z/pool/main/l/lm-sensors
logrotate	https://github.com/logrotate/logrotate/archive/3.11.0
lvm2	ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases
memtester	http://pyropus.ca/software/memtester/old-versions
mesa3d	ftp://ftp.freedesktop.org/pub/mesa/11.2.2
monit	http://mmonit.com/monit/dist
mtdev	http://bitmath.org/code/mtdev
ncurses	http://ftpmirror.gnu.org/ncurses
netcat	http://downloads.sourceforge.net/project/netcat/netcat/0.7.1
nodejs	https://nodejs.org/dist/
ntp	https://www.eecis.udel.edu/~ntp/ntp_spool/ntp4/ntp-4.2
openssl	http://www.openssl.org/source
openssl	http://www.openssl.org/source
opkg	http://git.yoctoproject.org/git/opkg
opus	http://downloads.xiph.org/releases/opus
opus-tools	http://downloads.xiph.org/releases/opus
pciutils	https://cdn.kernel.org/pub/software/utils/pciutils
pcrc	https://ftp.pcre.org/pub/pcre
php	http://www.php.net/distributions
pixman	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
popt	http://rpm5.org/files/popt
procps-ng	http://downloads.sourceforge.net/project/procps-ng/Production
protobuf	https://github.com/google/protobuf/archive/v2.6.1
pulseaudio	http://freedesktop.org/software/pulseaudio/releases
python3	http://python.org/ftp/python/3.5.2
python-pyyaml	https://pypi.python.org/packages/4a/85/db5a2df477072b2902b0eb892feb37d88ac635d36245a72a6a69b23b383a
python-serial	https://pypi.python.org/packages/ce/9c/694ce79a9d4a164e109aeba1a40fba23336f3b7554978553e22a5d41d54d
qt5base	http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5declarative	http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5imageformats	http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5multimedia	http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5quickcontrols	http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5serialport	http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5svg	http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5websockets	http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5x11extras	http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5xmlpatterns	http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
readline	http://ftpmirror.gnu.org/readline

rsync	http://rsync.samba.org/ftp/rsync/src
rsyslog	http://rsyslog.com/files/download/rsyslog
sazanami-fonts	http://sourceforge.jp/projects/efont/downloads/10087
speex	http://downloads.us.xiph.org/releases/speex
splashutils	http://dev.gentoo.org/~spock/projects/gensplash/archive
sqlite	http://www.sqlite.org/2017
strace	http://downloads.sourceforge.net/project/strace/strace/4.15
tpm-tools	http://downloads.sourceforge.net/project/trousers/tpm-tools/1.3.8
trousers	http://downloads.sourceforge.net/project/trousers/trousers/0.3.13
tslib	https://github.com/kergoth/tslib/releases/download/1.5
tzdata	http://www.iana.org/time-zones/repository/releases
unfonts	http://kldp.net/frs/download.php/1425
unzip	ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/src
util-linux	https://cdn.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/v2.29
wireless_tools	http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux
wireless-regdb	http://kernel.org/pub/software/network/wireless-regdb
wpa_supplicant	http://w1.fi/releases
xapp_beforelight	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/app
xapp_xauth	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/app
xapp_xclock	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/app
xapp_xinit	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/app
xapp_xinput	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/app
xapp_xinput-calibrator	http://github.com/downloads/tias/xinput_calibrator
xapp_xkbcomp	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/app
xapp_xrandr	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/app
xcb-proto	http://xcb.freedesktop.org/dist
xcb-util	http://xcb.freedesktop.org/dist
xcb-util-image	http://xcb.freedesktop.org/dist
xcb-util-keysyms	http://xcb.freedesktop.org/dist
xcb-util-wm	http://xcb.freedesktop.org/dist
xdata_xbitmaps	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/data
xdriver_xf86-input-evdev	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/driver
xdriver_xf86-video-amdgpu	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/driver
xfont_encodings	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/font
xfont_font-alias	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/font
xfont_font-cursor-misc	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/font
xfont_font-misc-misc	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/font
xfont_font-util	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/font
xkeyboard-config	http://www.x.org/releases/individual/data/xkeyboard-config
xlib_libfontenc	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libICE	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib

xlib_libSM	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libX11	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXau	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXaw	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXcomposite	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXcursor	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXdamage	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXdmcp	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXext	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXfixes	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXfont2	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXft	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXi	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXinerama	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libxkbfile	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXmu	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXpm	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXrandr	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXrender	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXres	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXScrnSaver	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libxshmfence	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXt	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXv	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXxf86vm	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_xtrans	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xproto_bigreqproto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_compositeproto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_damageproto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_dri2proto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_dri3proto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_fixesproto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_fontsproto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_glxproto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_inputproto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_kbpoto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_presentproto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_randrproto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_renderproto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_resourceproto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_scrnsaverproto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto

xproto_videoproto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_xcmiscproto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_xextproto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_xf86bigfontproto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_xf86dgaproto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_xf86driproto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_xf86vidmodeproto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_xineramaproto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_xproto	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xserver_xorg-server	https://xorg.freedesktop.org/archive/individual/xserver
xterm	http://invisible-mirror.net/archives/xterm
xutil_util-macros	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/util
zbar	https://github.com/ZBar/ZBar/archive/854a5d97059e395807091ac4d80c53f7968abb8f
zip	ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/src
zlib	http://www.zlib.net

EN55032-CISPR32 třída B ITE (zařízení informační technologie)

Toto je produkt třídy B. V domácím prostředí tento výrobek může způsobit rádiové rušení, přičemž uživatel může muset přijmout vhodná opatření.

Pokud toto zařízení způsobuje rušení rádiového nebo televizního příjmu, uživatel se může pokusit opravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Změna orientace přijímací antény rádia nebo televize.
- Přemístění vybavení s ohledem na vysílač.
- Zapojit zařízení do jiné elektrické zásuvky tak, aby zařízení a přijímač byly na jiných větvích.
- Upevnit konektory kabelů k zařízení pomocí montážních šroubů.

Prohlášení o rušení federální komunikační komise

Jste upozorněni, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad, mohou způsobit ztrátu uživatelské oprávnění k provozu zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a odpovídá omezením třídy B pro digitální zařízení podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti nebezpečným interferencím při rezidenční instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně neexistuje žádná záruka, že se tato interference nevykysytne v konkrétní instalaci.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze určit vypnutím a zapnutím přístroje, doporučujeme uživateli zkontrolovat rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným rádio/TV technikem.

Mohou pro vás být užitečné i následující brožury, připravené FCC: „How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems – Jak určit a vyřešit problémy s rušením rádia/TV.“ Tato brožura je k dispozici u U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 20402.

Změny a úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem nebo registrátorem tohoto zařízení, mohou zneplatnit oprávnění k užívání tohoto zařízení pod pravidly Federální komunikační komise.

Za účelem zachování souladu s předpisy FCC musí být použity s tímto zařízením stíněné kabely. Operace s neschváleným zařízením nebo nestíněnými kabely bude mít pravděpodobně za následek rušení rádiového a televizního příjmu.

Prohlášení o vystavení záření RF FCC: Toto zařízení je schopno pracovat v módu 802.11a. Zařízení 802.11a pracující v kmitočtovém rozsahu 5,15 - 5,25 GHz jsou omezena pro vnitřní operace pro snížení všech potenciálních škodlivých rušení pro pohyblivé satelitní služby (MSS) v USA. Přístupové body WIFI, které jsou schopné umožnit zařízení fungovat v módu 802.11a (pásmo 5,15 - 5,25 GHz), jsou opti-

malizovány pouze pro použití v budově. Je-li vaše WIFI síť schopna pracovat v tomto módu, prosím omezte používání WIFI na budovu, abyste neporušili federální předpisy na ochranu mobilních satelitních služeb.

1. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s jinými anténami nebo vysílači.
2. Toto zařízení splňuje limity expozice záření na rádiové frekvenci, stanovenými pro neřízené prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi vyzařujícím tělesem a vaším tělem.

FCC ID zařízení Base Unit: 2AAED-R9861510

FCC ID zařízení Button (model R9861006D01): XF6-RS9110N1103

FCC ID zařízení Button (model R9861500D01): 2AAED-R9861500D01

ClickShare Zařízení Button R9861500D01 bylo testováno a splňuje směrnice k vystavení FCC RF. Maximální hlášená hodnota SAR je 0,915 W/kg.

Kanada, Industry Canada (IC) - poznámky

Toto zařízení vyhovuje normám RSS s licenční výjimkou Industry Canada. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat interference a (2) zařízení musí přijímat veškeré rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Informace o expozici rádiové frekvence (RF)

Vyzářený výkon bezdrátového zařízení Barco je nižší než limity expozice rádiové frekvence Industry Canada (IC). Bezdrátové zařízení Barco by se mělo používat takovým způsobem, aby možnost lidského kontaktu během normálního provozu byla minimalizována.

Upozornění: Vystavení vlivu záření na rádiové frekvenci

1. Pro splnění kanadských požadavků na vystavení vlivu záření na rádiové frekvenci nesmí být toto zařízení a jeho anténa společně umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.
2. Pro splnění požadavků na vystavení vlivu záření na rádiové frekvenci RSS 102 RF musí být dodržen odstup alespoň 20 cm mezi anténou na tomto zařízení a všemi osobami.

IC ID zařízení Base Unit: IC: 21559-R9861580

IC ID zařízení Button (model R9861006D01): 8407A-RS9110N1103

IC ID zařízení Button (model R9861500D01): 9393B-R9861500D01

Prohlášení k anténě IC

Podle kanadských průmyslových předpisů rozhlasový vysílač může pracovat pouze pomocí antény typu a maximálního (nebo menšího) zisku schváleného pro vysílač kanadským průmyslem. Chcete-li snížit potenciální rádiové rušení jiných uživatelů, typ antény a její zisk by měly být tak zvolené, že EIRP není větší než nutné k úspěšné komunikaci.

Tento rádiový vysílač 9393B-R9861510 byl schválen kanadským průmyslem pro provoz s anténou, typy uvedeny níže s maximálním přípustným ziskem a požadovanou impedancí antény pro každý typ antény. Typy antén, které nejsou zahrnuty v tomto seznamu a mají zisk vyšší než maximální zisk pro tento typ, jsou přísně zakázány pro použití s tímto přístrojem.

Typ: PIFA

Maximální špičkový zisk: 5.85 dBi

Impedance: 50 ohmů

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil Barco est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil Barco de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Avertissement: L'exposition aux rayonnements fréquences radio

1. Pour se conformer aux exigences de conformité RF canadienne l'exposition, cet appareil et son antenne ne doivent pas être co-localisés ou fonctionnant en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.
2. Pour se conformer aux exigences de conformité CNR 102 RF exposition, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les personnes.

IC ID Unité de Base: 9393B-R9861510

IC ID Button (modèle R9861006D01): 8407A-RS9110N1103

IC ID Button (modèle R9861500D01): 9393B-R9861500D01

Déclaration d'antenne d'Industrie Canada (IC)

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent émetteur radio 9393B-R9861510 a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Type: PIFA

Gain maximum: 5.85 dBi

Impédance: 50 Ohm

OBSAH

1. Úvod	3
1.1 Verze produktu	3
1.2 O tomto průvodci	3
1.3 Symboly a fonty	4
2. Úvod do CS-100	5
2.1 O CS-100	5
2.2 Informace o zařízení Base Unit	6
2.3 O tlačítku	7
2.4 Podpora mobilních zařízení	8
3. Začínáme.....	9
3.1 Aktivace základní jednotky	9
3.2 Základní používání	9
3.3 Uživatelské rozhraní	11
3.4 Zachyťte více	12
3.5 Sdílený desktop: primární – rozšířený	13
3.6 Konfigurace zvuku	15
3.7 Párování	16
4. Řešení problémů	19
4.1 Základní řešení problémů	19
5. Informace k životnímu prostředí.....	21
5.1 Informace k likvidaci	21
5.2 Soulad s Rohs	21
5.3 Adresa produkce	23
5.4 Kontakt na importéra	23

1. ÚVOD

Přehled

- Verze produktu
- O tomto průvodci
- Symboly a fonty

1.1 Verze produktu

Regionální verze

Základní jednotka a příslušenství jsou regionalizované podle lokality, kde kupujete produkt CS-100. V době vydání tohoto manuálu jsou dostupné 3 regionální verze CS-100:

- Evropa a Japonsko
- Severní Amerika
- Čína



Regionální verzi CS-100 nelze měnit. To znamená, že ji nemůžete používat v jiném regionu.

Více informací k regionálním variantám najdete v návodu k instalaci CS-100.

1.2 O tomto průvodci

Tento manuál

Číslo dílu	Popis	Úroveň
R5900024	Návod k použití	Uživatel

Dostupná dokumentace k systému

Tento průvodce je částí sady dokumentů popisujících produkt CS-100.

Průvodce	Číslo artiklu
Návod k použití	R5900024
Návod k instalaci	R5900022
Průvodce zabezpečením	R5900031
Průvodce servisem	R5900026
Průvodce pro tlačítko	R5900007
Návod k recyklaci	R5900028
Průvodce API	R5900018

Vytištěnou kopii Průvodce zabezpečením a elektronickou verzi uživatelské a instalační příručky na klíčence USB najdete v krabici CS-100 při koupi.



Vždy se podívejte po poslední verzi manuálu na www.barco.com/clickshare. Klikněte na Visit the ClickShare product page (Navštívit stránku produktu) a přejděte na záložku Downloads (Stahování).



V závislosti na verzi CS-100 se některé grafiky mohou odlišovat od těch, které jsme použili v tomto manuálu. To však na funkci nemá vliv.

V návodu k použití je popsáno, jak byste měli používat CS-100. Je v něm i část věnující se základnímu řešení problémů, kde můžete hledat řešení, pokud nastane problém.

1.3 Symboly a fonty

Přehled symbolů

V manuálu se používají tyto symboly:

	Upozornění
	Varování
	Info, definice termínu. Obecné info k termínu
	Poznámka: poskytuje informaci navíc k popisovanému předmětu
	Tip: poskytuje radu navíc k popisovanému předmětu

Přehled fontů

- Tlačítka jsou označena tučně, např. **OK**.
- Položky menu jsou označeny *kurzívou*.
- Poznámky ke kroku, tipy, varování nebo upozornění jsou tištěny *kurzívou*.
- Poznámky k postupu, tipy, varování nebo upozornění jsou tištěny **tučně** mezi 2 čárami a před nimi je odpovídající ikona.

2. ÚVOD DO CS-100

Přehled

- O CS-100
- Informace o zařízení Base Unit
- O tlačítku
- Podpora mobilních zařízení

2.1 O CS-100


Sady CS-100

CS-100 umožňuje připojení k video systému zasedací místnosti kliknutím tlačítka. CS-100 nepomáhá pouze moderátorovi představit v mžiku prezentaci, ale umožňuje také ostatním lidem v zasedací místnosti účastnit se aktivněji. Výsledkem je zvýšená efektivita schůzek a lepší rozhodování.

V současnosti jsou v nabídce 3 různé sady. Každá sada se prodává v určitém regionu a může být používána jen v tomto určitém regionu.

Sada komponent CS-100

Standardní sada CS-100 se skládá ze základní jednotky a 1 tlačítka. Software základní jednotky se liší podle lokality, kde koupíte produkt. Pokud je to zapotřebí, můžete koupit další tlačítka.

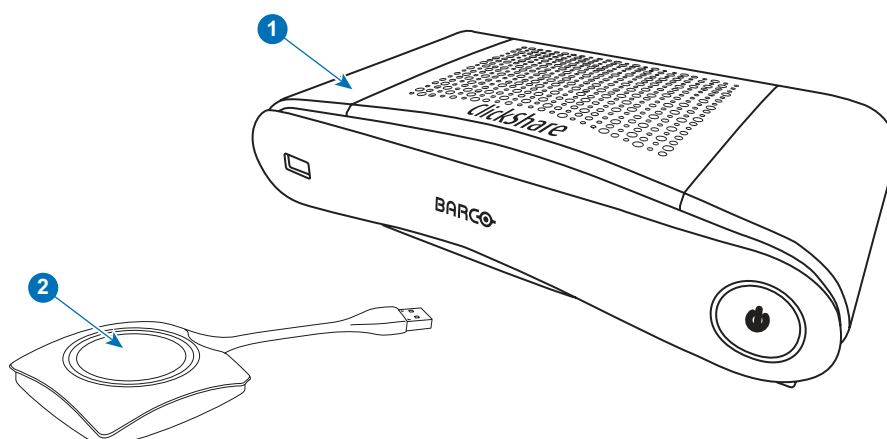

Obrázek 2-1

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Základní jednotka |
| 2 | Tlačítko |

Včetně příslušenství

V krabici CS-100 je podle země, kde produkt koupíte, i toto regionalizované příslušenství.

Regionální verze	Obsahuje	Příložené příslušenství
R9861510xx ²	• R9861510 • 1x R9861500D01	• DC adaptér s AC klipy typ A, C, G, I • Vytisknutý bezpečnostní manuál

Obraťte se na místního dealera pro informaci, která regionální varianta se má správně používat ve vaší zemi.


2. xx = EU, CN, NA,

2.2 Informace o zařízení Base Unit

Funkčnost zařízení Base Unit

Zařízení Base Unit přijímá bezdrátový vstup od zařízení Button a ovládá obsah displeje zasedací místnosti a zvuk audio systému zasedací místnosti.

Zařízení Base Unit může být v zasedací místnosti ve skříni, na stole nebo na zdi. Podívejte se do návodu k instalaci pro pokyny, jak nainstalovat zařízení Base Unit.

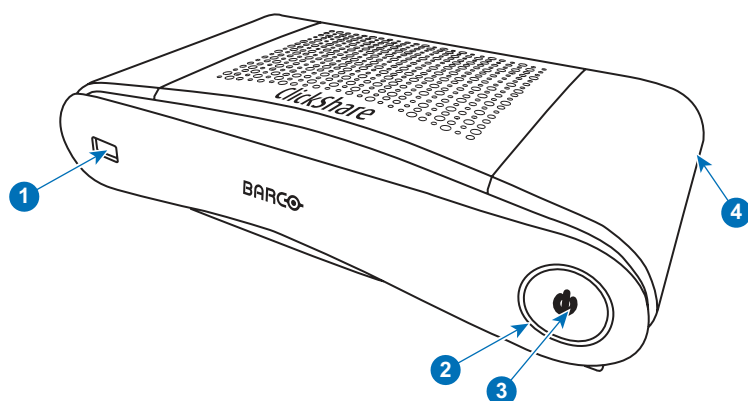

Obrázek 2-2

1	Port USB
2	Stavový kroužek LED
3	Tlačítko pohotovostního režimu
4	Zámek Kensington

Tabulka 2-3

Port USB

Port USB se používá pro aktualizaci softwaru zařízení Base Unit a Button.

Při zapojování zařízení Button do zařízení Base Unit se zařízení Button spáruje se zařízením Base Unit. Zařízení Base Unit zkontroluje, jestli je software a firmware zařízení Button aktuální. Pokud ne, Base Unit software a/nebo firmware aktualizuje.

Stavový kroužek LED

Barva kroužku LED kolem tlačítka napájení na zařízení Base Unit informuje o stavu systému.

Chování LED	Vysvětlení
statická červená	- přijímá obsah od tlačítek a streamuje na displej. - párování a aktualizace tlačítka je dokončeno. Nyní můžete odpojit tlačítko od základní jednotky. - v průběhu první fáze procesu bootování základní jednotky.
bliká bíle	- systém se spouští (v průběhu druhé fáze) - probíhá párování tlačítka - softwarová aktualizace základní jednotky
dlouze bliká bíle	pohotovostní režim ECO
statická bílá	- probuzeno a připraveno (tj. zobrazuje se uvítací zpráva na displeji) - párování je dokončeno
bliká červeně	došlo k chybě
tmavá	hluboký pohotovostní režim/vypnuto

Tlačítko pohotovostního režimu

Tlačítko na přední části zařízení Base Unit má funkci pohotovostního režimu, jakmile je zařízení Base Unit napájeno.

- Když je systém v normálním provozním režimu, systém stiskem přejde do předdefinovaného pohotovostního režimu.
- Když je systém v pohotovostním režimu, stiskem se systém zapne a přejde do normálního provozního režimu.


Bluetooth

Funkce Bluetooth v současnosti není dostupná a signál Bluetooth je vypnutý.

2.3 O tlačítku

Funkce tlačítka

Tlačítko obsahuje tři hlavní funkční komponenty.

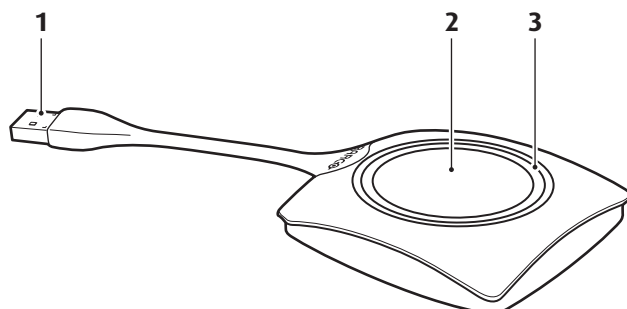

Obrázek 2-3
Tlačítko

1	Konektor USB
2	Tlačítko
3	Kroužek LED

Tabulka 2-5



Zacházejte s kabelem tlačítka opatrně. Hrubé zacházení ho může poškodit.

Konektor USB

Pomocí konektoru USB můžete tlačítko zapojit do notebooku (pro sdílení obrazovky) nebo do základní jednotky (pro párování tlačítka s jednotkou nebo aktualizaci jeho softwaru).

Tlačítko

Klikněte na tlačítko pro zobrazení obsahu obrazovky notebooku na displeji zasedací místnosti. Kliknutím tlačítka během schůzku přepnete sdílení obrazovky.

Kroužek LED

Kroužek LED indikuje aktuální stav CS-100.

Chování LED	Vysvětlení
bliká bíle	- tlačítko je zapojeno do notebooku a spouští nebo čeká na uživatele, aby spustil aplikaci ClickShare. - probíhá párování/aktualizace softwaru tlačítka v základní jednotce.
statická bílá	- ClickShare je připraven zahájit sdílení vaší obrazovky. - párování je dokončeno. Nyní můžete odpojit tlačítko od základní jednotky.
statická červená	- sdílení vaší obrazovky s displejem. - párování a aktualizace softwaru je dokončeno. Nyní můžete odpojit tlačítko od základní jednotky.
bliká červeně	došlo k chybě.
vypnuto (nesvítí)	- tlačítko není zapojeno správně nebo vůbec do portu USB. - tlačítko může být vadné. - port USB nebo počítač mohou být vadné.

2.4 Podpora mobilních zařízení

Přehled

ClickShare podporuje následující seznam aplikací. Na mobilní zařízení ho můžete nainstalovat z Google Play nebo Apple App Store.

Předtím, než můžete používat mobilní zařízení s ClickShare, musíte spojit Wi-Fi mobilního zařízení s Wi-Fi základní jednotky ClickShare. Postupujte podle pokynů v návodu v mobilním zařízení.

Aplikace	Používáno	Logo
Aplikace ClickShare	iOS Android	

3. ZAČÍNÁME

Přehled

- Aktivace základní jednotky
- Základní používání
- Uživatelské rozhraní
- Zachytte více
- Sdílený desktop: primární – rozšířený
- Konfigurace zvuku
- Párování


3.1 Aktivace základní jednotky

O režimu napájení

Základní jednotka je napájena přes externí napájecí adaptér. Po zapojení se základní jednotka automaticky zapne v pohotovostním režimu. Pro více informací k připojení napájení nahlédněte do návodu k instalaci CS-100.

Tlačítko pohotovostního režimu

1. Krátce stiskněte tlačítko.

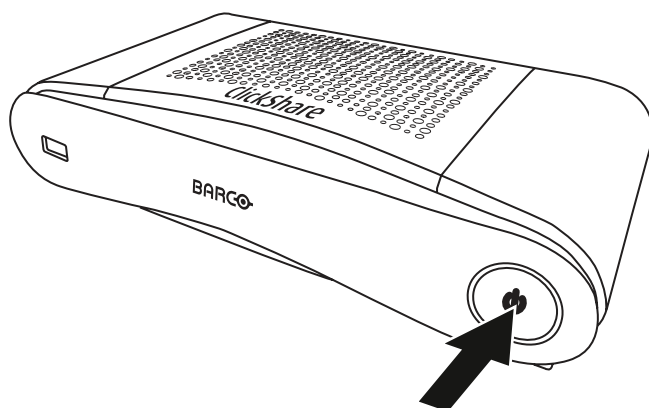

Obrázek 3-1
Tlačítko pohotovostního režimu

Když je základní jednotka zapnutá, přejde do pohotovostního režimu

Když je základní jednotka v pohotovostním režimu, zapne se.

3.2 Základní používání


Základní funkce

Při vstupu do zasedací místnosti vybavené ClickShare, pokud displej není v režimu spořiče displeje, na displeji se zobrazuje tapeta ClickShare. Obsah tapety závisí na nastavení.

Nyní je velmi jednoduché začít používat ClickShare.

Začátek používání ClickShare

1. Zasuňte tlačítko do portu USB notebooku.

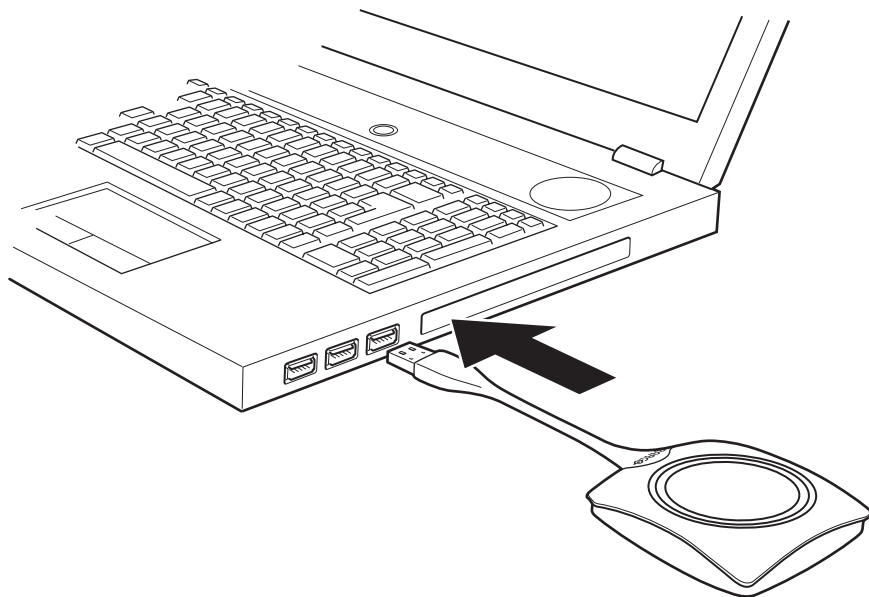

Obrázek 3-2


LED tlačítka se rozblíkají bíle.

Na notebooku se zobrazí nová jednotka.

Nyní jsou možné dvě situace:



- Na notebooku máte předinstalovaný spouštěč (stažený ze základní jednotky nebo webu Barco či zavedený v celé společnosti IT oddělením). ClickShare je okamžitě k dispozici. Můžete pokračovat s krok 4.
- Nic není předinstalováno. Pokračujte s krok 2.

2. Přejděte a dvakrát klikněte na ovladač ClickShare v notebooku.

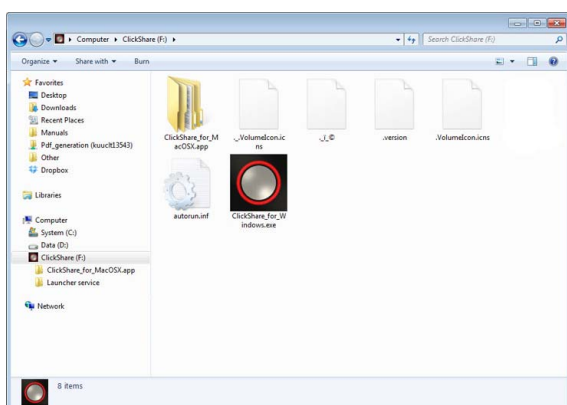

Obrázek 3-3
Prostředí Windows

3. Dvakrát klikněte na aplikaci ClickShare.

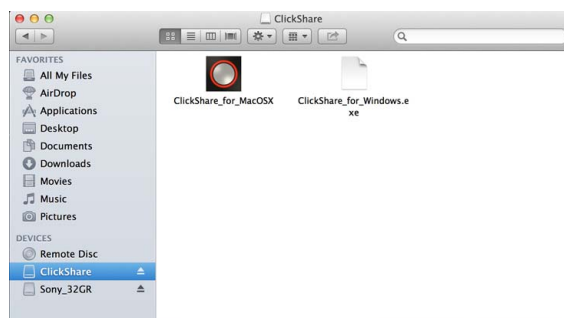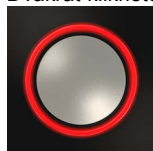

Obrázek 3-4
Prostředí MAC

Klientský software ClickShare se spustí a v system tray se zobrazí jeho ikona.


Na počítači s Windows:



Na Micintosh:



Když je systém připraven k použití, u ikony systray se zobrazí zpráva.

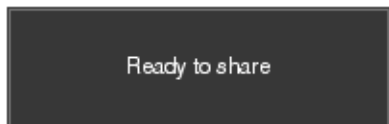

Obrázek 3-5

LED tlačítka jsou stále bílé.

- Pro sdílení obrazovky na displeji klikněte na tlačítko.

LED tlačítka jsou stále červené a vaše obrazovka se ukáže na displeji. Když je na základní jednotce ClickShare zapnutý zvuk, zvuk vašeho notebooku je také k dispozici na zvukovém výstupu základní jednotky a na výstupu HDMI a přehraje se přes audio systém zasedací místnosti. Ikona se vrátí do stavu jako v kroku 3.

V system tray se ikona ClickShare začne otáčet. Na počítačích s Windows se ikona změní na .

Jméno uživatele přihlášeného na notebooku, který sdílí obsah, se krátce zobrazí ve spodním levém rohu přidaného obsahu.

ClickShare automaticky přizpůsobí obsah vaší obrazovky rozlišení displeje zasedací místnosti. Poměr stran vaší obrazovky je zachován kvůli nezkreslení proporcí.

- Pro odstranění obsahu z displeje klikněte na tlačítko.

LED tlačítka se stanou trvale bílými.

- Při odchodu ze zasedací místnosti odpojte tlačítko od notebooku.

Na notebooku nezůstane žádná stopa aplikace ClickShare.



Druhý uživatel nahradí prvního uživatele na obrazovce stiskem tlačítka, není potřeba tisknout dlouze.

3.3 Uživatelské rozhraní

Funkce uživatelského rozhraní


Po spuštění klienta se v system tray zobrazí ikona ClickShare.

Kontextová nabídka ClickShare

Obsah kontextové nabídky souvisí s operačním systémem.

- Pravým tlačítkem klikněte na ikonu ClickShare v system tray.

Zobrazí se kontextová nabídka.

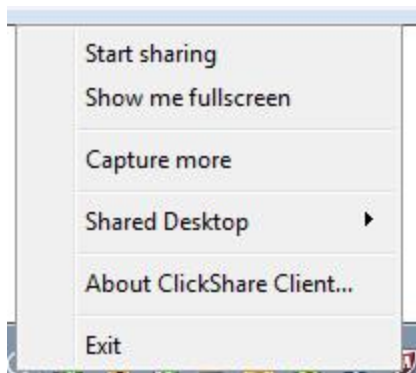

Obrázek 3-6
Kontextová nabídka

- V seznamu klikněte na akci, kterou chcete provést.

Klikněte na	Pro	Výsledek
Start sharing (Zahájit sdílení)	pro zobrazení vaší obrazovky na displeji.	LED vašeho tlačítka zčervenají.
Show me fullscreen (Ukázat celou obrazovku)	pro přenesení obsahu vaší obrazovky na celou obrazovku displeje.	Obrazovky ostatních uživatelů, které se zobrazovaly na displeji, zmizí.
Capture mode (Režim zachycení)	pro volbu zachytit video s více (pomalejší výkon) nebo méně detaily (rychlejší výkon).	Vyladit výkon a kvalitu videa
Shared desktop (Sdílený desktop - pouze pro Windows7, Windows8 a Windows10)	pro volbu primárního nebo rozšířeného desktopu	Podle volby se zobrazí primární nebo rozšířený displej.
About ClickShare Client (O klientu)	pro zjištění verze softwaru ClickShare.	Zde můžete najít více informací k verzi softwaru ClickShare.
Exit (Ukončit)	pro zavření ClickShare.	Ikona ClickShare zmizí ze system tray a LED tlačítka se rozblíkají bíle.

3.4 Zachyťte více



Jen pro Windows XP, Windows Vista a Windows 7 a 8.

O možnosti zachytit více

ClickShare je optimalizováno na optimální výkon videa. Při spuštění klientského softwaru se vypne Win7 Aero Glas pro maximalizaci video výkonu. Po ukončení aplikací ClickShare se nastavení Aero Glass obnoví.


Průhledné alfa vrstvy nejsou ve výchozím nastavení zachyceny. Proto se některá okna nemusejí zobrazovat nebo na obrazovce mohou vypadat jinak. Např. obsah video přehrávačů používajících překryvy se nezobrazí.

Pokud zvolíte Capture More, nastavení Win7 Aero Glas se obnoví a zapne se zachycení alfa vrstev. V tomto režimu se může průtočnost videa mírně zhoršit a bude zachyceno více detailů.

Výchozí nastavení: Nezaškrtnuto.

Jak změnit

1. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu ClickShare v system tray (1).

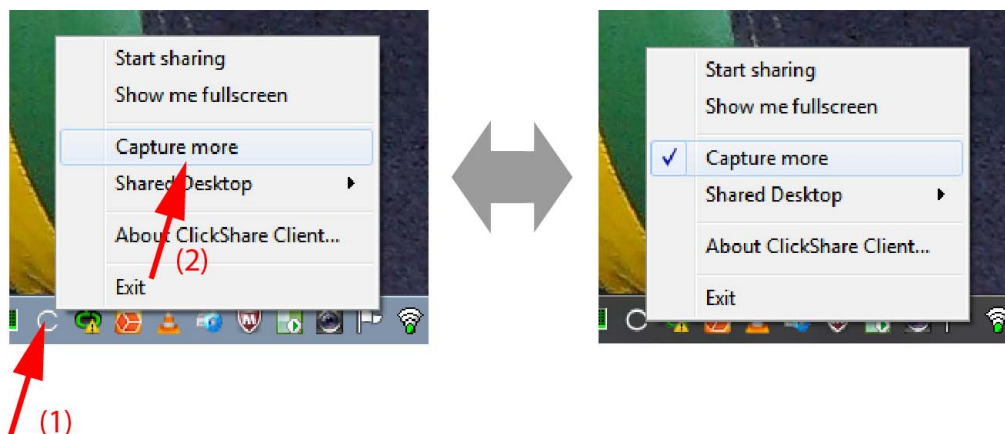

Obrázek 3-7
Změnit režim zachycení

Otevře se kontextová nabídka.

2. Pro přepnutí klikněte na *Capture More* (Zachytit více).

Zaškrtnuto: zachytí s více detaily, ale může mít nižší výkon.

Nezaškrtnuto: zachycení bude rychlejší, ale může ztratit některé detaily

Automatické spuštění klienta v Capture More

Režim Capture more můžete spustit ve výchozím nastavení, takže nastavená Aero Glass se nevypnou. K tomu byste měli mít ve Windows proměnnou prostředí. Požádejte správce nebo se podívejte do dokumentace k Windows, jak toto vytvořit.

Měla by být zavedena tato proměnná:

Proměnná	Hodnota
CLICKSHARE_CAPTUREMOREBYDEFAULT	1

3.5 Sdílený desktop: primární – rozšířený



Pouze pro Window7 a Windows8

O sdíleném desktopu

Vaše primární obrazovka nebo vaše rozšířená obrazovka se podle vaší volby zachytí a zobrazí přes ClickShare. Tato rozšířená obrazovka může být fyzická nebo virtuální.

S rozšířeným desktopem můžete využít displej na notebooku i centrální displej v zasedací místnosti. Poznámky k prezentaci ani jiný materiál na primární obrazovce se nikomu nezobrazí.

PC s virtuální rozšířenou obrazovkou:



Obrázek 3-8

Primární obrazovka zobrazena na PC, rozšířená obrazovka zobrazena na displeji zasedací místnosti.



Obrázek 3-9

PC s jednou připojenou rozšířenou obrazovkou. Tato rozšířená obrazovka bude zachycena a zobrazena na displeji v zasedací místnosti.



Obrázek 3-10

PC se dvěma připojenými rozšířenými obrazovkami. První rozšířená obrazovka, obrazovka 2, bude vždy zachycena a zobrazena na displeji v zasedací místnosti.




Když chcete vědět, jestli váš systém podporuje funkci rozšířeného desktopu, stiskněte **klávesu Window + P**. Mělo by se objevit toto vyskakovací okno:



Obrázek 3-11

Jak vybrat

1. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu ClickShare v system tray (1).

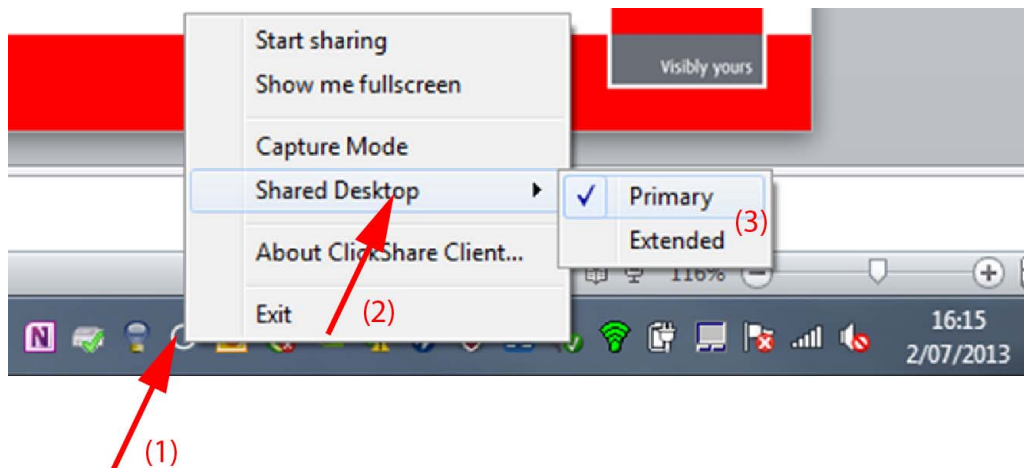

Obrázek 3-12
Volba sdíleného desktopu

Otevře se kontextová nabídka.

Zobrazit lze více než jeden rozšířený desktop, například rozšířený desktop (střed) a rozšířený desktop (vpravo).

2. Zvolte možnost *Shared Desktop* (Sdílený desktop) (2).
3. Zvolte požadované nastavení (3).

Primární: primární obrazovka PC se zobrazí na displeji v zasedací místnosti.

Rozšířená vždy obrazovka se zobrazí na displeji v zasedací místnosti.

Známy problém

- Virtuální rozšířená plocha vyžaduje nainstalování rozšiřující sady Clickshare Extension pack do systému Windows 8 a Windows 10.

3.6 Konfigurace zvuku


Konfigurace zvuku

Připojený uživatel musí ovládat svůj zvukový signál pomocí konfigurace zvuku na svém počítači. Pokud nechce vysílat svůj zvukový signál, musí ztlumit zvuk na svém počítači.

U některých operačních systémů je nutné nastavit ClickShare jako vaše výstupní zařízení. Poté, co odpojíte tlačítko, se výchozí nastavení přepne zpět do předchozího nastavení.

Nastavit ClickShare jako výchozí ve Windows

1. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu reproduktoru v system tray (1).

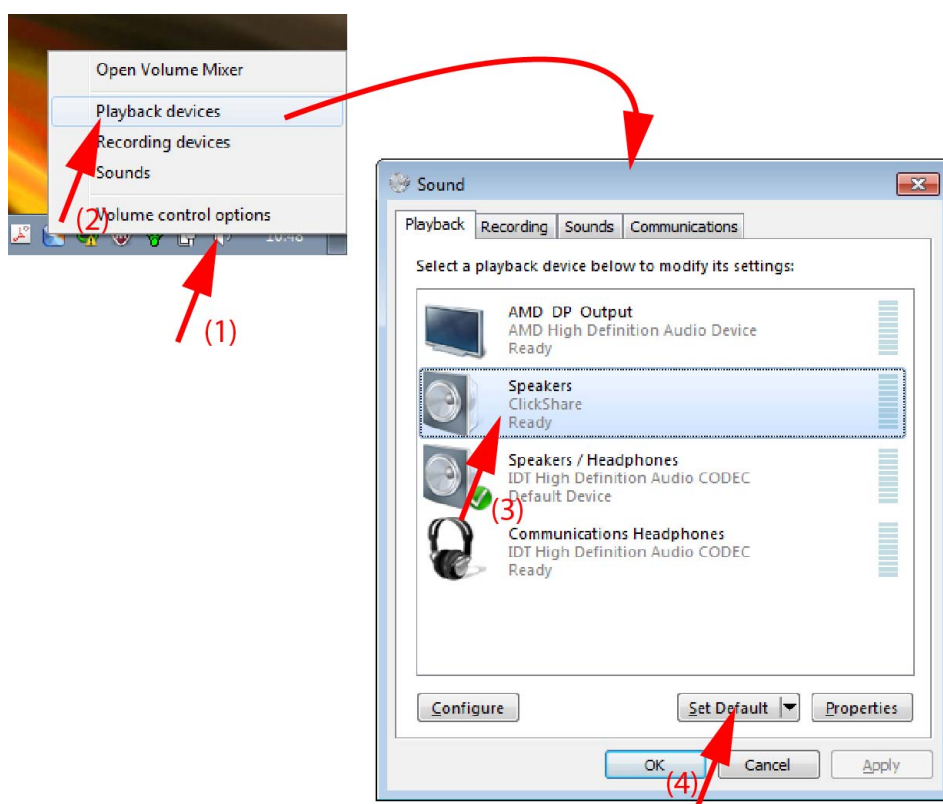


Obrázek 3-13
Reproduktory ClickShare, výchozí (příklad Windows 7)

2. Klikněte na *Playback devices* (Přehrát zařízení) (2).
Okno *Sound* (Zvuk) se otevře v kartě *Playback* (Přehrávání).
3. Zvolte Reproktory ClickShare (3) a klikněte na *Nastavit jako výchozí* (4).
4. Klikněte na **Apply** (Použít) nebo **OK** pro aktivaci nového nastavení.

Nastavit ClickShare jako výchozí na MAC

1. Klikněte na logo Apple v nabídce (1) a zvolte *System Preferences* (Systémové preference). ..(2).

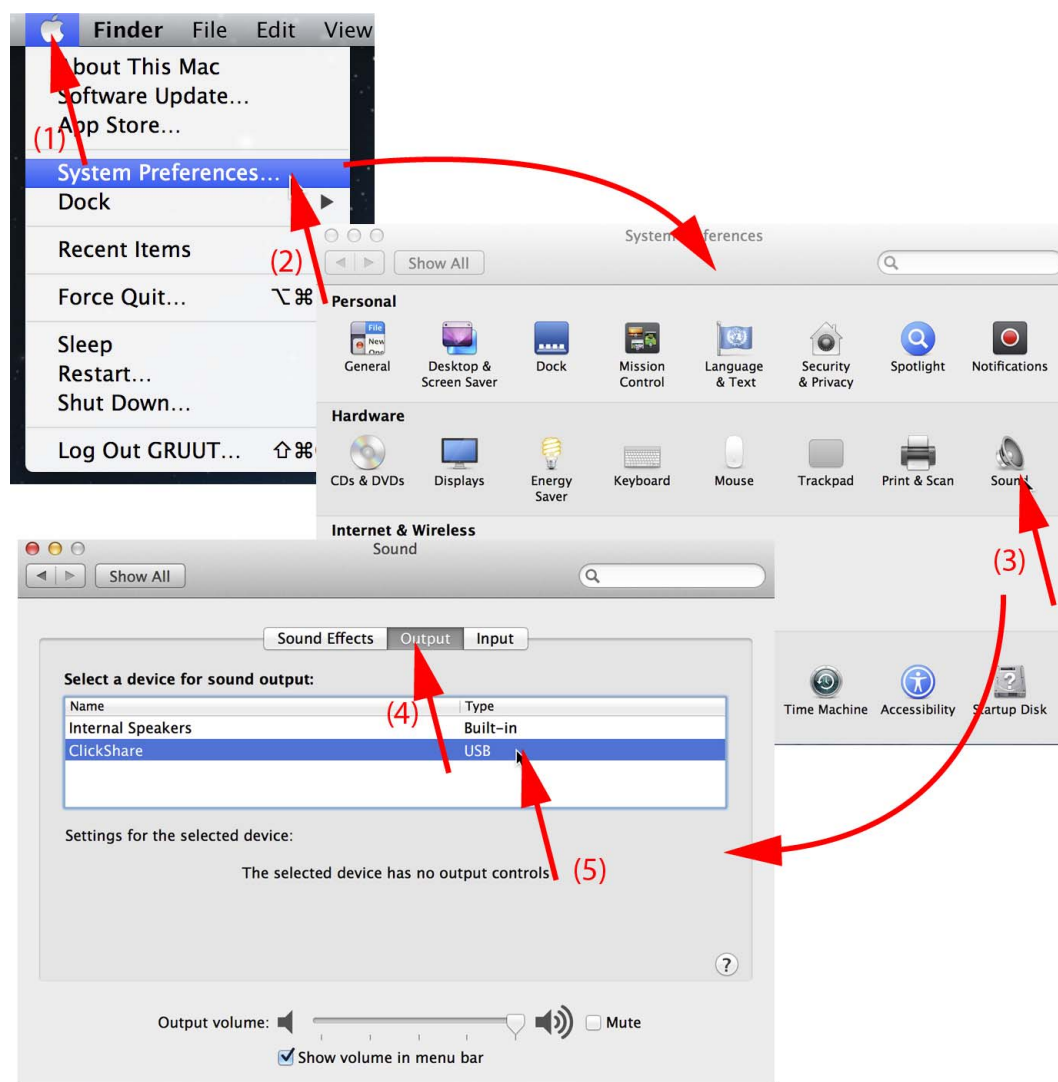

Obrázek 3-14
Reproduktory ClickShare, výchozí

2. Klikněte na ikonu *Speaker* (3).
Otevře se okno *Zvuk* (Zvuk).
3. Zvolte záložku *Output* (výstup) (4) a aktivujte ClickShare (5).



Zkratka pro volbu ClickShare jako zvukového zařízení: Klikněte myší na symbol reproduktoru v nabídce, současně podržte ALT. ClickShare se zobrazí jako možnost.

3.7 Párování

Párování tlačítek se základní jednotkou

Abyste mohli používat tlačítko, mělo by být přiřazeno k vámi používané základní jednotce. Tento proces se nazývá párování. Ve výchozím nastavení je tlačítko/tlačítka dodané se sadou CS-100 už spárováno s danou základní jednotkou.

V případě, že dokoupíte tlačítko nebo pokud byste chtěli tlačítko přiřadit k jiné základní jednotce, musíte tlačítko spárovat (znovu). Aktualizace softwaru tlačítka běží na pozadí a neovlivní uživatele při používání systému. Pokud si přejete, tuto funkci můžete na webovém rozhraní vypnout. Při downgradingu nebo upgradingu na starší verzi softwaru základny se musí tlačítka spárovat manuálně pro aktualizaci jejich softwaru, a to pouze v případě, že aktualizace tlačítka přes Wi-Fi je vypnutá.




Tlačítko může být najednou spárováno pouze s jednou základní jednotkou.

Tlačítko se vždy připojí k základní jednotce, se kterou bylo spárováno naposledy.

Jak spárovat tlačítko se základní jednotkou

1. Vložte tlačítko do portu USB na přední straně základní jednotky, kterou používáte.

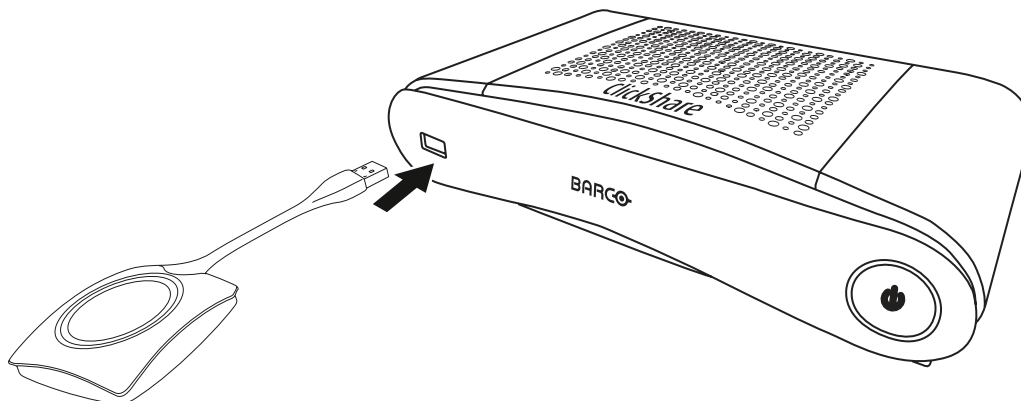


Obrázek 3-15
Spárovat tlačítko

LED na tlačítku i základní jednotce blikají bíle. To znamená, že párování probíhá.

Základní jednotka automaticky zkontroluje, jestli je software tlačítka aktuální. Pokud ne, základní jednotka software tlačítka aktualizuje. To může trvat delší dobu.


V průběhu párování a aktualizace se zobrazuje malá stavová čára.

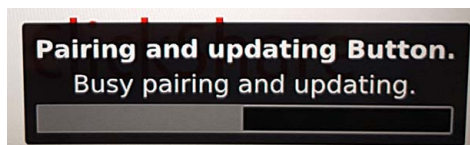

Obrázek 3-16
Párovací zpráva

Výsledek párovacího procesu může být takovýto:

- Když LED začne svítit staticky bíle, tlačítko je spárováno se základní jednotkou, ale nebyla zapotřebí žádná aktualizace softwaru. Můžete odpojit tlačítko od základní jednotky.
- Když LED začne svítit staticky červeně, tlačítko je spárováno se základní jednotkou a aktualizace softwaru je dokončena. Můžete odpojit tlačítko od základní jednotky.

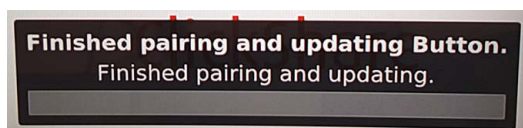

Obrázek 3-17
Párování dokončeno

2. Odpojte tlačítko od základní jednotky.

Tlačítko už můžete používat.

4. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

4.1 Základní řešení problémů

Řešení problémů

V této kapitole uvádíme některé z problémů, které se mohou vyskytnout při používání CS-100. Ke každému problému uvádíme možné příčiny a navrhuje řešení. Pokud problém nevyřešíte sami, obraťte se prosím na svého správce IT.

Problém	Příčina	Řešení
Obrazovka se po stisknutí tlačítka neukazuje na displeji.	Jste druhý, kdo chce sdílet obsah na displej.	První uživatel musí stisknout své tlačítko a tak odstranit svůj obsah. Druhý uživatel pak může sdílet svůj obsah nebo jako druhý uživatel klikněte na tlačítko pro použití funkce Show me (Ukaž) ClickShare.
	Software klienta ClickShare nefunguje.	Přejděte na disk ClickShare a spusťte software.
Vaše obrazovka se zobrazuje, ale audio se na audio systému zasedací místnosti nepřehrává	Audio signál na vašem PC je ztlumený	Klikněte pravým tlačítkem na ikonu reproduktoru a ztlumení vypněte.
	Audio systém zasedací místnosti není zapnutý.	Zapněte audio systém zasedací místnosti.
	Při používání odděleného audia není audio kabel připojený	Zkontrolujte audio připojení mezi základní jednotkou (výstup audio, zelený konektor) a audio systémem zasedací místnosti.
	Výchozí reproduktor není správně nastaven.	Vložte tlačítko a nastavte reproduktor ClickShare jako výchozí reproduktor.
	Tlačítka se po změně nastavení zvuku na webovém rozhraní znovu nespárovala	Tlačítka znovu spárujte.
Obsah byl odstraněn z displeje a LED na tlačítku blikají bíle.	Vaše nastavení zvuku mohou být chybná	Vy nebo správce byste měli změnit příslušné nastavení přes webové rozhraní.
	Připojení k základní jednotce se ztratilo.	ClickShare se pokouší o automatickou obnovu připojení. Pokud se to nepodaří, LED na tlačítku se rozblíkají červeně. Měli byste odpojit tlačítko od notebooku a začít znovu.
Na displeji se vůbec nic nezobrazuje.	Displej je vypnutý.	Zapněte displej.
	Je zvolen chybný vstup.	Zvolte správný vstup.
	Kabel displeje není zapojený (správně).	(Znovu) zapojte kabel displeje do displeje i základní jednotky.
	Displej nerozpozná nebo nemůže zobrazit výstupní rozlišení základní jednotky.	Vy nebo správce byste měli změnit příslušné nastavení přes webové rozhraní.
	Základní jednotka je v pohotovostním režimu.	Krátce stiskněte tlačítko pohotovostního režimu na základní jednotce nebo spusťte software klienta ClickShare.
	Základní jednotka je vypnutá.	Zkontrolujte, jestli je napájecí adaptér připojený k základní jednotce a k zásuvce ve zdi.
	Software tlačítka není kompatibilní se softwarem základní jednotky	Znovu spárujte a aktualizujte software tlačítka jeho vložením do předního portu USB základní jednotky.
	Tapeta je vypnutá	Pokud připojíte tlačítko a zahájíte sdílení, zobrazí se obsah.

4. Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Po vložení tlačítka do notebooku nemůžete najít jednotku ClickShare.	Není automatická obnova disků.	Obnovte zobrazení na notebooku.
	Špatné připojení na portu USB na notebooku.	• Znovu se připojte k portu USB. • Zkuste jiný port USB. • Restartujte notebook.
	Windows se pokouší přiřadit ovladač ClickShare k již rezervovanému písmenu disku	Přiřaďte volné písmeno disku pomocí Microsoft Windows Disk Management.
	Postup IT neinstalované jednotky USB	Kontaktujte svého IT.
Některé programy Windows se nezobrazují na displeji.	Používání překrytí, 3D nebo hardwarové akcelerace v GPU.	• Vypněte překrývání nebo hardwarovou akceleraci v GPU. • Vypněte AeroGlass ve Windows 7 • Capture mode (Režim zachycení)

5. INFORMACE K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

5.1 Informace k likvidaci

Informace o likvidaci

Odpad tvořený elektrickým a elektronickým zařízením



Tento symbol na produktu znamená, že podle evropské směrnice č. 2012/19/EU o odpadech tvořených elektrickým a elektronickým zařízením je tento produkt zakázáno likvidovat společně s jiným komunálním odpadem. Pokud své zařízení již nepoužíváte, odevzdejte jej na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadu tvořeného elektrickým a elektronickým zařízením. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oddělte tato zařízení od jiných druhů odpadu a zajistěte jejich odpovědnou recyklaci – usnadníte tím trvale udržitelné, opětovné využití materiálních zdrojů.

Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám sdělí místní obecní úřad nebo firma zabývající se likvidací komunálního odpadu.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách Barco na adrese: <http://www.barco.com/en/AboutBarco/weee>

Likvidace baterií v produktu



Tento produkt obsahuje baterie, na které se vztahuje směrnice č. 2006/66/ES a které je nutné shromažďovat a likvidovat odděleně od komunálního odpadu.

Obsahuje-li baterie vyšší než uvedené množství olova (Pb), rtuti (Hg) nebo kadmia (Cd), budou tyto chemické symboly uvedeny pod symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách.

Zapojíte-li se do sběru baterií, pomůžete tím zajistit jejich řádnou likvidaci a zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

5.2 Soulad s Rohs

Dodržení tureckého nařízení o omezení používání nebezpečných látek



Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

[Turecká republika: V souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních]

中国大陆 RoHS – RoHS pro Čínu

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了Barco产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量。中国大陆RoHS指令包含在中国信息产业部MCV标准:“电子信息产品中有毒物质的限量要求”中。

Tabulka níže podle Způsobů správy pro omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických produktech (jinak také RoHS pro Čínu) uvádí názvy a obsah toxických a/nebo nebezpečných látek, které produkty Barco mohou obsahovat. RoHS pro Čínu je součástí standardu MCV Ministerstva informačních průmyslu Číny, v části Požadavky na mezní hodnoty toxických látek v elektronických informačních produktech.

零件项目 (名称)	有毒有害物质或元素					
Název komponenty	Nebezpečné substance nebo prvky					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印制电路配件	x	0	x	0	0	0
Sestavy tištěných obvodů						

5. Informace k životnímu prostředí

电(线)缆	x	0	x	0	0	0
Kabely						
底架	x	0	x	0	0	0
Skříň						
电源供应器	x	0	x	0	0	0
Napájecí jednotka						
文件说明书	0	0	0	0	0	0
Papírové manuály						

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

Tato tabulka je připravena v souladu s ustanoveními SJ/T 11364.

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。

O: Značí, že tato toxická nebo nebezpečná substance obsažená ve všech homogenních materiálech tohoto dílu je pod limitním požadavkem v GB/T 26572.

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。

X: Značí, že tato toxická nebo nebezpečná substance obsažená v nejméně jednom z homogenních materiálů tohoto dílu je nad limitním požadavkem v GB/T 26572.

在中国大陆销售的相应电子信息产品(EIP)都必须遵照中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》标准贴上环保使用期限(EFUP)标签。Barco产品所采用的EFUP标签(请参阅实例, 徽标内部的编号使用于指定产品)基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。

Veškeré elektronické informační produkty (EIP) prodávané v Číně musí vyhovovat Označení pro omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických produktech pro Čínu jsou označeny logem Ekologicky příznivá doba použití (EFUP). Číslo v logu EFUP, které Barco používá (vidíte na fotografii), vychází z Obecných směrnic doby ekologického používání produktů s elektronickými informacemi pro Čínu.



Obrázek 5-1

限用物質含有情況標示聲明書 (prohlášení o přítomnosti značení omezených látek) – shoda s tchajwanskými předpisy ROHS

設備名稱：無線演示系統， 型號(型式)： CS-100						
Název zařízení: bezdrátový prezentační systém, typové označení: CS-100						
限用物質及其化學符號						
Omezené látky a jejich chemické značky						
單元 Jednotka	鉛 Olovo (Pb)	汞 Rtuť (Hg)	鎘 Kadmium (Cd)	六價鉻 Šestimocný chrom (Cr6+)	多溴聯苯 Polybro- movaný bifenyl (PBB)	多溴二苯醚 Polybro- movaný difenyl éter (PBDE)
印製電路板配件 Sestavy tištěných obvodů	—	0	—	0	0	0

設備名稱：無線演示系統，型號(型式)：CS-100						
Název zařízení: bezdrátový prezentační systém, typové označení: CS-100						
	限用物質及其化學符號 Omezené látky a jejich chemické značky					
單元 Jednotka	鉛 Olovo (Pb)	汞 Rtuť (Hg)	鎘 Kadmium (Cd)	六價鉻 Šestimocný chrom (Cr6+)	多溴聯苯 Polybro- movaný bifenyl (PBB)	多溴二苯醚 Polybro- movaný difenyl éter (PBDE)
電(線)纜 Kabely	—	○	—	○	○	○
機箱 Skříňe	—	○	—	○	○	○
電源供應器 Napájecí jednotka	—	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Poznámka 1: „Překročení 0,1 hmot. %“ a „překročení 0,01 hmot %“ označují, že procentuální obsah omezených látek překračuje referenční procentuální hodnotu stávajících podmínek. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Poznámka 2: „○“ označuje, že procentuální obsah omezených látek nepřekračuje procento referenčních hodnot za stávajících podmínek. 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Poznámka 3: „—“ označuje, že omezená látka odpovídá výjimce.						

5.3 Adresa produkce

Továrna

Barco N.V.

12F, Citychamp Building, No. 12, Tai Yang Gong Zhong Lu, Chaoyang District, Beijing, P.R.C

Informace k místu výroby

Země výroby je uvedena na identifikačním štítku na produktu.

Datum výroby

Měsíc a rok výroby jsou uvedeny na identifikačním štítku na produktu.

5.4 Kontakt na importéra

Kontakt

Pokud chcete najít svého místního importéra, obraťte se přímo na Barco nebo na jedno z regionálních zastoupení Barco pomocí kontaktních informací uvedených na webu Barco, www.barco.com.