


ClickShare CSE-200+

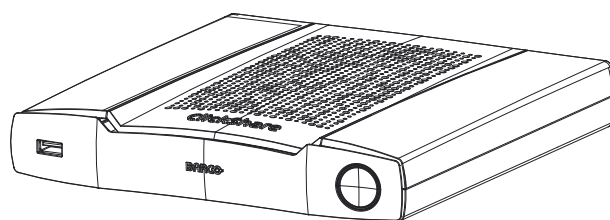

Návod k použití

Barco NV

Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com

Registered office: Barco NV

President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com

Copyright ©

Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována ani přeložena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Barco nesmí být ani jinak zaznamenána, přenášena ani uložena v zálohovacích systémech.

Ochranné známky

USB Type-C™ a USB-C™ jsou ochranné známky organizace USB Implementers Forum.

Ochranné známky

Názvy značek a produktů uvedené v tomto návodu mohou být ochrannými známkami, registrovanými ochrannými známkami nebo autorskými právy příslušných držitelů známek či práv. Všechny názvy značek a produktů uvedené v tomto návodu slouží jako komentář nebo příklad a nelze je chápat jako reklamu na produkty nebo jejich výrobce.

Upozornění k obchodní známce HDMI



Termíny HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Reakce na incident týkající se zabezpečení výrobku

Jako globální špičkový technologický výrobce se společnost Barco neustále snaží dodávat zákazníkům zabezpečená řešení a služby, ovšem současně i chránit duševní vlastnictví společnosti Barco. Při přijetí informací o obavách o zabezpečení výrobku bude okamžitě zahájen proces pro reakci na incident týkající se zabezpečení výrobku. Pokud máte konkrétní obavy týkající se zabezpečení nebo chcete nahlásit potíže týkající se zabezpečení výrobků Barco, informujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených na adrese <https://www.barco.com/psirt>. Kvůli ochraně našich zákazníků společnost Barco nezveřejňuje ani nepotvrzuje potíže zabezpečení, dokud společnost Barco neprovede analýzu výrobku a nevydá opravy nebo řešení pro zmírnění problému.

Ochrana patenty

Informace naleznete na adrese www.barco.com/about-barco/legal/patents

Záruka a odškodnění

Firma Barco v rámci zákonných záručních podmínek ručí za bezchybné zhotovení produktu. Kupující je povinen po převzetí zboží okamžitě zkontrolovat, zda nebylo během přepravy poškozeno a zda neobsahuje vady materiálu a výrobní vady; stížnosti je nutné okamžitě písemně sdělit firmě Barco.

Záruční lhůta začíná běžet v den převodu rizik, v případě speciálních systémů a softwaru v den uvedení do provozu, nejpozději však 30 dnů po převodu rizik. V případě oprávněné stížnosti firma Barco dle svého uvážení v přiměřené lhůtě vadu opraví nebo vadný produkt vymění. Pokud tento krok nebude možný nebo nepovede k nápravě, kupující může požadovat snížení prodejní ceny nebo zrušení smlouvy. Veškeré jiné nároky, zejména nároky týkající se odškodnění za přímé či nepřímé škody, popř. škody vzniklé provozem softwaru nebo poskytováním jiných služeb firmou Barco, ať již jako součásti systému nebo samostatnou službu, budou považovány za neplatné, pokud se neprokáže, že škoda vznikla absencí písemně zaručených vlastností nebo v důsledku záměrné nebo hrubé nedbalosti ze strany firmy Barco.

Pokud kupující nebo třetí strana provede úpravu nebo opravu zboží dodaného firmou Barco, popř. zboží bude nesprávně použito, zejména pokud budou systémy nesprávně uvedeny do provozu, nebo pokud bude zboží po převodu rizik vystaveno vlivům, které nebyly dohodnuty ve smlouvě, veškeré nároky kupujícího vyplývající ze záruky budou považovány za neplatné. Záruka se nevztahuje na selhání systému způsobené programy nebo speciálními elektrickými obvody opatřenými kupujícím, např. rozhraním. Záruka poskytovaná firmou Barco dále nezahrnuje běžné opotřebení a údržbu.

Zákazník je povinen dodržovat podmínky ochrany ŽP a předpisy týkající se servisu a údržby uvedené v tomto návodu.

Barco ClickShare Licenční smlouva koncového uživatele pro konkrétní produkt¹

TATO LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE KONKRÉTNÍHO PRODUKTU (EULA) SPOLEČNĚ S OBECNOU EULA BARCO V JEJÍ PŘÍLOZE UPRAVUJÍ PODMÍNKY POUŽITÍ SOFTWARE.

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT PŘED OTEVŘENÍM, STAŽENÍM A POUŽÍVÁNÍM SOFTWARE.

NEAKCEPTUJTE LICENCI A NEINSTALUJTE, NESTAHUJTE, NEPŘÍSTUPOUJTE K NÍ ANI JINAK NEKOPÍRUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE CELÝ SOFTWARE ANI JEHO ČÁST, POKUD NESOUHLASÍTE S JEJÍMI PODMÍNKAMI STANOVENÝMI V TÉTO LICENČNÍ SMLouvĚ.

1. Oprávnění

Barco ClickShare („Software“) je nabízený jako řešení bezdrátové prezentace, které zahrnuje příslušné softwarové komponenty podrobněji stanovené v příslušné Dokumentaci.

Software lze používat na základě koupě a pod podmínkou úhrady související kupní ceny oprávněnému distributorovi Barco nebo prodejci základní jednotky ClickShare a softwaru nebo stahování oprávněných aplikací ClickShare (každá z nich „Produkt Barco ClickShare“).

- **Doba platnosti**

Software lze používat v souladu s podmínkami této EULA od data prvního používání Produktu Barco ClickShare po dobu, po kterou Produkt Barco ClickShare používáte.

- **Nasazení a použití**

Software bude používán výhradně ve spojení s Produktem Barco ClickShare v souladu s Dokumentací vydanou společností Barco pro takový Produkt.

2. Podpora

Na Software se uplatní záruční podmínky stanovené společností Barco v záručním listu. Údržba, včetně poskytování upgradů a aktualizací Softwaru a podpory helpdesku jsou k dispozici dle vaší volby za podmínek aktuálně platného záručního listu Barco.

Vyšší úroveň údržby a podpory lze získat v okamžiku prodeje produktu nebo během záruční lhůty na Produkt Barco ClickShare a/nebo Softwaru.

Vyšší úroveň údržby a podpory mohou zahrnovat počáteční transakce, pokud budou samostatně objednány a uhrazeny. Důrazně doporučujeme smlouvu o údržbě a podpoře zachovávat bez přerušení. Barco si vyhrazuje právo nezahájit znovu údržbu po jejím přerušení zákazníkem.

3. Doba použití

Software lze používat dle ustanovení EULA Barco v příloze.

V případě rozporu či nesouladu mají ustanovení této EULA pro konkrétní produkt přednost před obecnou EULA Barco.

V případě (náhodného nebo jiného) nedodržení (např. pokud skutečné použití překračuje oprávněné použití v souladu s touto Smlouvou) bude společnost Barco oprávněna pozastavit přístup k Softwaru, dokud nebude nesoulad napraven, a pokud k tomu nedojde, společnost Barco je oprávněna vypovědět Licenční smlouvu upravenou tímto dokumentem.

4. Ochrana osobních údajů

Jste správcem osobních údajů, které jsou zpracovávány Softwarem. Proto nesete výhradní odpovědnost za dodržování veškerých platných zákonů a nařízení na ochranu osobních údajů a za zavedení a udržování ochrany osobních údajů a bezpečnostních opatření (zejména v případě komponent, které poskytnete nebo kontrolujete). Barco odmítá v tomto ohledu jakoukoliv odpovědnost.

Barco vypracovalo specifické zásady ochrany osobních údajů pro softwarovou aplikaci ClickShare pro mobilní zařízení, které popisují zpracování osobních údajů prostřednictvím této aplikace (

<http://www.barco.com/en/about-barco/legal/privacy-policy/clickshare-app>).

5. Další podmínky

- **Komponenty Open Source**

Software obsahuje softwarové komponenty vydané v licenci Open source.

Seznam používaných komponent třetích osob je k dispozici v souborech README Softwaru, v části „My Barco“ webových stránek Barco nebo prostřednictvím jiných (on-line) prostředků. Uplatní se příslušné

1: V případě jakýchkoliv rozporů nebo nesouladu mezi překlady EULA a anglickým textem EULA bude mít anglický text přednost.

licenční podmínky, oznámení o autorských právech a v příslušných případech podmínky přístupu ke zdrojovému kódu dle ustanovení EULA Barco v příloze tohoto dokumentu.

- **Uchovávání dat**

Právo Barco na používání a uchovávání Funkčních informací (část 10.2 EULA) zůstává v platnosti i po uplynutí doby platnosti této EULA.

LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE BARCO¹

Akceptací těchto podmínek (zatržením políčka nebo jiným mechanismem určeným k potvrzení souhlasu s podmínkami elektronické kopie této Licenční smlouvy), instalací, stažením, přístupem nebo jiným kopírováním nebo používáním veškerého Softwaru nebo jeho části (dle definice níže) (i) akceptujete tuto Licenční smlouvu jménem subjektu, za který jste oprávněni jednat (např. vašeho zaměstnavatele) a souhlasíte, že budete jednat způsobem v souladu s touto Licenční smlouvou (nebo pokud takový subjekt, za který jste oprávněni jednat, neexistuje, akceptujete tuto Licenční smlouvu svým vlastním jménem a potvrzujete, že jste touto Smlouvou právně vázáni) a (ii) prohlašujete a zaručujete, že jste řádně zmocnění koncovým uživatelem v případě, že jednáte jménem takového subjektu.

Tyto podmínky se vztahují na vaše použití Softwaru po původní Doby platnosti vaší licence. Pokud obnovíte nebo zakoupíte dodatečnou licenci, uplatní se aktuálně platná verze této Licenční smlouvy a zůstane beze změny po dobu platnosti příslušné licence a/nebo ve vztahu takových změněných prvků. Další smluvní dokumenty (EULA pro konkrétní produkt; Smlouva o údržbě a podpoře, pokud a když jsou uzavírány společně s tímto dokumentem) platí navíc vedle těchto podmínek a představují celou Licenční smlouvu. Potvrzujete, že elektronická kopie této Smlouvy bude mít stejnou průkazní hodnotu jako tištěná verze podepsaná smluvními stranami.

Pokud nejste ochotni přijmout tuto Licenční smlouvu za těchto podmínek, nebo pokud nemáte oprávnění, pravomoc nebo právo jednat jménem takového subjektu a zavazovat jej (nebo svým jménem jako fyzické osoby, pokud takový subjekt neexistuje), NEOZNAČUJTE TLAČÍTKO „SOUHLASÍM“ ANI JINAK NEKLIKEJTE NA ŽÁDNÉ TLAČÍTKO POTVRZENÍ SMLOUVY A NEINSTALUJTE, NESTAHUJTE, NEPŘISTUPUJTE ANI JINAK NEKOPÍRUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE SOFTWARE JAKO CELEK NEBO JEHO ČÁST.

1. Definice

„Propojená osoba“ znamená jakoukoliv korporaci nebo jiný subjekt přímo či nepřímo ovládající takovou korporaci nebo subjekt, jimi ovládaný nebo pod společnou kontrolou. Pro výše uvedené účely „kontrola/ovládání“ znamená (i) přímé nebo nepřímé vlastnictví nebo kontrolu minimálně padesáti procent (50 %) vlastního kapitálu nebo akcií či hlasovacích práv v příslušné korporaci nebo jiném subjektu nebo (ii) kontrolu nad složením představenstva příslušné korporace nebo jiného subjektu.

„Barco“ znamená společnost Barco NV (číslo společnosti 0473.191.041) s adresou sídla Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgie, nebo její stanovenou Propojenou osobu, které vám poskytují licenci k vlastnímu softwaru, který je předmětem této Smlouvy.

„Dokumentace“ znamená veškeré technické, referenční a instalační příručky, návody k použití, zveřejněné specifikace výkonu a další písemnou dokumentaci poskytovanou obecně Barco svým příjemcům licence ve vztahu k Softwaru společně s veškerými jejich změnami a aktualizacemi;

„DRM“ znamená platformu pro správu digitálních práv Barco používanou pro poskytování přístupu k Softwaru a podmínky přístupu k němu.

„Licenční smlouva“ znamená tuto Licenční smlouvu koncového uživatele Barco (EULA) zahrnující podmínky EULA pro konkrétní produkt, včetně veškerých změn uvedených v tomto dokumentu.

„EULA pro konkrétní produkt“ znamená dodatečně platné podmínky softwaru

„Software“ znamená počítačový software vydaný pouze v objektovém kódu, k němuž je poskytována licence v souladu s tímto dokumentem, dle popisu platné kupní objednávky a související EULA pro konkrétní produkt.

„Doba platnosti“ znamená dobu stanovenou v článku 9.1 této Smlouvy, jakož i případnou dohodnutou dobu prodloužení.

„Vy“ znamená subjekt, jménem kterého jsou tyto podmínky akceptovány, a veškeré zástupce tohoto subjektu, kteří mají přístup k Softwaru.

2. Udělení licence

2.1 License Scope. Pod podmínkou dodržení těchto licenčních podmínek a úhradou příslušných poplatků vám společnost Barco udílí omezenou, nevýhradní, nepřevoditelnou, nepostoupitelnou licenci bez možnosti udělení podlicence k používání Softwaru výhradně v souladu s podmínkami a parametry uvedenými v této

Smlouvě. Pokud EULA pro konkrétní produkt nebo jakékoliv širší licenční podmínky prostřednictvím nástroje DRM nestanoví jinak, licence v souladu s touto Licenční smlouvou se vztahuje na jednu (1) kopii Softwaru, který bude používán na jednom výpočetním zařízení jedním (1) samostatným uživatelem. Instalace na výpočetním zařízení, k němuž může mít přístup více než jeden uživatel, nepředstavuje povolené použití a pro každého uživatele, který se současně připojuje k výpočetnímu zařízení, na kterém je Software nasazen, se vyžaduje samostatná licence.

2.2 License Type. Příslušný typ licence a vaše práva v čase, nasazení a využití jsou podrobněji popsány v EULA pro konkrétní produkt (v případě její absence bude odpovídat rozsahu stanovenému v článku 2.1 této Smlouvy).

2.3 License restrictions.

Zamýšlené použití. Souhlasíte, že Software budete používat výhradně v souladu s touto Licenční smlouvou (a jakoukoliv EULA pro konkrétní produkt, který je její součástí), platnými právními předpisy a způsobem v souladu s jeho záměrem a Dokumentací.

Zákaz převodu (Licenční smlouva). Souhlasíte, že nepřevedete, nepostoupíte ani neposkytnete podlicenci ke svým licenčním právům jakékoliv jiné osobě bez získání předchozího písemného souhlasu Barco.

Zákaz převodu (Software). Pokud Software deaktivujete nebo odinstalujete z výpočetního zařízení, na kterém byl původně nainstalován, dojde k tímto ukončení této Licenční smlouvy, pokud nebude ze strany Barco výslovně a konkrétně schváleno jinak. Souhlasíte, že Software nebudete používat ve spojení s jiným hardwarem nebo softwarem, který umožňuje sdílená připojení, přesměrování informací nebo který by jakýmkoliv jiným způsobem umožňoval porušení nebo obcházení licenčních omezení aktivací a použitím Software větším než oprávněným počtem zařízení nebo uživatelů (např. multiplexování), ani se nebudete jinak pokoušet omezovat aktuálně vyžadovaný počet licencí.

Oprávnění uživatelé. Použití Softwaru je omezeno na osoby v rámci vaší organizace nebo případné zástupce třetích osob, které pracují na vaši odpovědnost a pod vaší kontrolou, pokud takové osoby akceptovaly podmínky této Licenční smlouvy. Souhlasíte, že Software nebudete používat ani nedovolíte jeho používání k poskytování služeb třetím osobám, ať již jako poskytovatel služeb nebo formou časového sdílení nebo jinak, bez předchozího písemného souhlasu Barco. Nejste oprávněni Software poskytnout, pronajmout, prodat ani jinak převést, či poskytnout zajištění nebo jiný nárok k Softwaru.

Zákaz změn. Nejste oprávněni provádět opravy chyb Softwaru ani jej jinak upravovat či adaptovat ani vytvářet odvozená díla ze Softwaru ani povolit třetím osobám, aby tak činily.

Zákaz zpětné analýzy. Souhlasíte, že nebudete provádět zpětnou analýzu ani dekompilaci, dešifrování, rozkládání ani jinak redukovat Software na běžně čitelnou formu, s výjimkou rozsahu výslovně povoleného v souladu s platnými právními předpisy, aniž by tím bylo dotčeno toto omezení, nebo s výjimkou rozsahu, v jakém je Barco ze zákona povinna povolit takovou konkrétní činnost v souladu s případnými platnými licencemi typu open source.

Kód vyžadovaný pro zajištění interoperability. V rozsahu vyžadovaném zákonem a na základě vaší písemné žádosti je společnost Barco povinna poskytnout vám informace o rozhraní nezbytném pro dosažení interoperability mezi Softwarem a jinými nezávisle vyvinutými programy, které používáte, a to pod podmínkou úhrady (případného) příslušného poplatku Barco. Jste povinni přísně dodržovat povinnosti zachování důvěrnosti ve vztahu k takovým informacím a takové informace jste povinni používat v souladu s podmínkami uplatňovanými Barco.

Zákaz oddělování. Software může zahrnovat různé aplikace a komponenty, může podporovat více platforem a jazyků a může být poskytován na více médiích či v několika kopiích. Bez ohledu na to je vám Software určen a dodáván jako jediný produkt, který bude používán jako jediný produkt na zařízeních dle určení této Smlouvy. Souhlasíte, že nebudete oddělovat části tvořící Software k používání na různých výpočetních zařízeních.

Území. Souhlasíte, že budete Software používat výhradně na území nebo v regionu, kde jste Software od Barco nebo jejich oprávněných prodejců získali, pokud není v Dokumentaci stanoveno jinak. Případný vývoz, pokud je povolený, musí být v souladu s platnými zákony a nařízeními (o vývozu).

2.4 Your Infrastructure. Nadále nesete odpovědnost za zajištění a udržování hardwaru, operačního systému, sítě nebo jiné infrastruktury (dále jen „Infrastruktura“), které jsou nezbytné pro provozování Softwaru a budete takovou Infrastrukturu udržovat provozuschopnou a bez virů. Uznáváte, že Software je komplexní počítačové softwarová aplikace a že její výkon se může lišit podle hardwarové platformy, softwarových interakcí a konfigurace. Uznáváte, že software není navržen a vyroben pro vaše konkrétní požadavky a očekávání, a váš výběr softwaru je zcela vaše vlastní volba a rozhodnutí.

3. Vlastnictví. Práva duševního vlastnictví.

3.1 Ownership. Veškerý Software je vám licencován, nikoliv prodáván, a to na nevýhradní bázi pro použití výhradně za podmínek této Licenční smlouvy, a Barco a její dodavatelé si vyhrazují veškerá práva nevýhradně udělená vám. Můžete vlastnit nosič, na kterém je software poskytnut, ale software je předmětem vlastnictví a autorských práv společnosti Barco nebo dodavatelů třetích stran. Vaše licence vám neuděluje žádný titul nebo vlastnictví a není prodejem žádných práv v Softwaru nebo jeho Dokumentaci.

3.2 Third Party Materials. Software může obsahovat nebo vyžadovat používání určité technologie třetích osob (ať již vlastnického nebo softwaru typu open source) stanovené společností Barco v Dokumentaci, souborech ke čtení, dokumentech schvalovaných kliknutím třetí strany, na adrese www.barco.com nebo jinak („Identifikované komponenty“). Na Identifikované komponenty se mohou vztahovat dodatečné a/nebo odlišné podmínky a vy souhlasíte, že licence k Identifikovaným komponentám se poskytuje v souladu s podmínkami, prohlášeními a zárukami příslušných licencí, které budou mít v příslušném případě přednost před ustanoveními této Licenční smlouvy.

3.3 Source Code Access. V rozsahu vyžadovaném v souladu s licenčními podmínkami třetích osob (open source) a po dobu 36 měsíců od vaší akceptace této Licenční smlouvy je společnost Barco povinna poskytnout přístup ke zdrojovému kódu, na který se vztahuje licence třetích osob (open source) prostřednictvím e-mailu nebo odkazu ke stažení. Pokud to podmínky příslušné licence vyžadují, můžete od Barco vyžadovat (žádostí zaslanou k rukám právního oddělení na výše uvedenou adresu) poskytnutí takového kódu na hmotném médiu za úhradu nákladů daného média, přepravy a zpracování.

3.4 Trademarks / Copyright. Jakákoliv značka a názvy produktů uvedené ve vztahu k Softwaru mohou být obchodní značky, registrované obchodní známky nebo autorská práva příslušných vlastníků (třetí strany). Navíc je Software chráněn ustanoveními národních a mezinárodních zákonů a smluv. Autorská práva ke komponentům Softwaru patří příslušným původním držitelům autorských práv, každý další přispěvatel a/nebo jeho příslušná pověřená osoba může být určen v Dokumentaci k Softwaru, zdrojovém kódu, souboru README nebo jinde. Nejste oprávněni odstraňovat nebo zakrývat nebo jinak pozměňovat jakékoliv ochranné známky, autorská práva nebo jiná oznámení o vlastnictví, vysvětlení nebo loga umístěná na Softwaru nebo v něm obsažená.

3.5 Trade Secrets. Potvrzujete, že Software zahrnuje hodnotná obchodní tajemství Barco a jejich nezávislých poskytovatelů licence, a souhlasíte, že nebudete poskytovat, zpřístupňovat ani jinak předávat taková obchodní tajemství obsažená v Softwaru a Dokumentaci v jakékoliv formě třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Barco. Jste povinni zavést veškerá rozumná bezpečnostní opatření na ochranu těchto obchodních tajemství.

4. Podpora

4.1 Principle. Barco nemá žádnou povinnost poskytovat podporu a údržbu Softwaru, s výjimkou rozsahu uvedeného v EULA pro konkrétní produkt a/nebo v rozsahu, v jakém jste uzavřeli samostatnou smlouvu o údržbě a podpoře a uhradili příslušné poplatky za údržbu a podporu. Jakékoliv neoprávněné použití Softwaru dle ustanovení jakékoliv smlouvy o údržbě a podpoře může vést Barco k přerušení poskytování takové podpory a údržby.

4.2 Support policy. Aktualizace vydává údržba nebo je lze získat v souladu s podmínkami samostatné smlouvy o údržbě a podpoře, která vám byla nabídnuta. Takové smlouvy společně s podporou uvedenou v EULA pro konkrétní produkt budou představovat jedinou odpovědnost Barco a váš jediný prostředek ve vztahu k podpoře a údržbě Softwaru. Souhlasíte, že nainstalujete veškeré aktualizace údržby s cílem vyřešit mezery nebo bezpečnostní problémy Softwaru, pokud vám budou poskytnuty. Barco vás bude průběžně informovat, pokud již nebude zajišťován servis dřívějších verzí Softwaru.

4.3 Remote connectivity. Barco může jako podstatnou podmínku poskytování údržby a podpory vyžadovat, aby Software zůstal vzdáleně připojen k Barco přes síť.

5. Záruka

S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY, KTERÁ SE PŘÍPADNĚ UPLATNÍ V SOULADU S EULA PRO KONKRÉTNÍ PRODUKT, POTVRZUJETE, ŽE SOFTWARE SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. BARCO NEPOSKYTUJE ANI NEMÁ V ÚMYSLU POSKYTOVAT ZÁRUKY NEBO PROHLÁŠENÍ, VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, A VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE BUDE BEZ CHYB NEBO ŽE BUDETE MOCI POUŽÍVAT SOFTWARE BEZ PŘERUŠENÍ NEBO ŽE TAKOVÉ CHYBY BUDOU OPRAVENY SPOLEČNOSTÍ BARCO. POKUD PŘÍPADNĚ SAMOSTATNĚ SJEDNANÉ ZÁVAZKY ÚDRŽBY A PODPORY NESTANOVÍ JINAK, PONESETE VEŠKERÉ NÁKLADY A VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OPRAVOU, OBNOVENÍM NEBO ŠKODAMI ZPŮSOBENÝMI TAKOVÝMI CHYBAMI. V NÁSLEDUJÍCÍM PŘÍPADĚ BUDE MÍT ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ UPRAVENÉ V PLATNÉ LICENCI TYPU OPEN SOURCE PŘEDNOST PŘED USTANOVENÍMI TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY.

6. Soulad a vymáhání

6.1 Reporting and Audit. Kromě správných postupů povinností uchovávání záznamů souhlasíte s tím, že nahlásíte používání Softwaru a související účtovací metriku v DRM nebo jinde dle dohody. Společnosti Barco a jejím určeným auditorům udělíte na náklady Barco právo ověřovat vaše nasazení a používání Softwaru během vaší běžné pracovní doby za účelem ověření vašeho dodržování Licenční smlouvy. V případě, že takový audit zjistí nedodržení vašich platebních podmínek v souladu s tímto dokumentem, jste povinen neprodleně uhradit Barco příslušné licenční poplatky plus rozumné náklady na provedení auditu.

6.2 Fair Use Monitor. Jste informováni a potvrzujete, že Software zahrnuje technologie, které umožňují vzdálené snížení (celkové nebo částečné) funkčnosti Softwaru („Monitorování spravedlivého používání“). Tato technologie je aktivačním nástrojem a zásadní odkládací podmínkou, aby Barco tuto Licenční smlouvu uzavřela.

6.3 Enforcement. V případě porušení Licenční smlouvy (včetně neuhrazených poplatků po splatnosti) bude Barco informovat aktuálně známé uživatele prostřednictvím DRM nebo jinou písemnou formou, (i) o porušení podmínce Licenční smlouvy (včetně platební lhůty); (ii) o poskytnutí lhůty 8 kalendářních dní na napravení takového porušení, pokud jej napravit lze; a (iii) o tom, kterou část funkce Barco zamýšlí omezit (pouze všechny funkce Softwaru nebo některé dodatečně licencované funkce; jako celek nebo jejich část), pokud nebude porušení napraveno včas a zcela.

6.4 Remedy. Pokud nebude porušení napraveno ve stanovené lhůtě pro obnovení (nebo pokud jej nelze vůbec napravit), společnost Barco bude oprávněna dle vlastního uvážení (i) požadovat od vás, abyste si pořídili takové dodatečné licence nezbytné pro skutečné využití; (ii) omezit funkce Softwaru, včetně využití Monitorování spravedlivého použití nebo (iii) ukončit Licenční smlouvu upravenou tímto dokumentem, aniž by tím byly dotčeny případné další náhrady dostupné ze zákona, dle smlouvy nebo práva spravedlnosti.

6.5 Indemnification. TÍMTO SOUHLASÍTE, ŽE ODŠKODNÍTE, BUDETE BRÁNIT A CHRÁNIT BARCO A S NÍM PROPOJENÉ SUBJEKTY PROTI VEŠKERÝM ŽALOBÁM, ŘÍZENÍM, ODPOVĚDNOSTI, ZTRÁTÁM, ŠKODÁM, POPLATKŮM A NÁKLADŮM (VČETNĚ NÁKLADŮ PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ) A DALŠÍM VÝDAJŮM, KTERÉ VZNIKNOU BARCO NEBO KTERÉ BARCO UTRPÍ A KTERÉ VZNIKNOU Z VAŠEHO PORUŠENÍ PODMÍNEK TÉTO SOFTWAREOVÉ LICENCE ČI V SOUVISLOSTI S NÍ.

7. Omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM BARCO NEAKCEPTUJE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY, ZTRÁTY NEBO NÁROKY, KTERÉ VY NEBO JAKÁKOLI TŘETÍ STRANA MŮŽE UTRPĚT V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE. V PRÁVNÍCH ŘÁDECH, KDE NELZE ODPOVĚDNOST BARCO VYLOUČIT, BUDE ODPOVĚDNOST BARCO ZA PŘÍMÉ ŠKODY OMEZENÁ NA LICENČNÍ POPLATKY SKUTEČNĚ UHRAZENÉ ZA SOFTWARE BĚHEM DVANÁCTI MĚSÍCŮ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH NÁROKU (NEBO ČÁSTKU VE VÝŠI 250 EUR, POKUD SE ŽÁDNÝ POPLATEK NEPLATÍ) CELKEM.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO ZÁKONEM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOST BARCO NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, KÁRNÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, KTERÉ MOHOU VZNIKNOU VE SPOJENÍ SE SOFTWAREOVOU LICENCÍ NEBO VÝKONEM NEBO ÚDAJNÝM VÝKONEM NEBO SELHÁNÍM PŘI VÝKONU POVINNOSTÍ BARCO PODLE TÉTO SOFTWAREOVÉ LICENCE NEBO PŘÍMO Z NICH, NEBO ZA JAKÉKOLI HOSPODÁŘSKÉ ZTRÁTY, ZTRÁTY PODNIKÁNÍ, SMLOUVY, DATA, DOBROU VŮLI, ZISKY, OBRAT, VÝNOS, POVĚST NEBO ZTRÁTU VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZASTAVENÍ PRÁCE, SELHÁNÍ POČÍTAČE NEBO SOFTWARE A VEŠKERÉ OSTATNÍ KOMERČNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOU POUŽITÍM SOFTWARE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BARCO BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST JEJICH VÝSKYTU.

8. Důvěrnost

8.1 Confidential Information. Budete získávat informace, které jsou vlastnickými a důvěrnými informacemi Barco během zakoupení a Doby platnosti této Licenční smlouvy. „Důvěrné informace“ budou zahrnovat (i) související logiku, zdrojový kód a koncepce Softwaru nebo jiné obchodní tajemství (přístup k nimž je přísně omezen na rozsah výslovně uvedený v tomto dokumentu), (ii) veškeré informace označené jako důvěrné společností Barco nebo které mají nezbytnou kvalitu důvěrnosti a (iii) případné licenční klíče poskytnuté Barco v souladu s touto Smlouvou.

8.2 Non-Disclosure. Souhlasíte, že nebudete šířit žádné Důvěrné informace jakékoliv osobě bez předchozího písemného souhlasu, s tím, že se tento článek 8 neuplatní na informace, které byly vašim zákonným vlastnictvím před zahájením platnosti této Licenční smlouvy, které byly již veřejně známé nebo se jimi stanou v budoucnosti (jinak než v důsledku porušení tohoto článku 8), v rozsahu, v jakém musí být poskytnuty ze zákona, nebo které jsou triviální či zřejmé. Souhlasíte, že nebudete používat žádné Důvěrné

informace kromě oprávněných účelů v souladu s touto Smlouvou. Výše uvedené povinnosti o zachování důvěrnosti platí i po ukončení této Licenční smlouvy.

9. Doba platnosti a ukončení

9.1 Term. Doba platnosti této Licenční smlouvy začíná běžet od data vaší akceptace (dle ustanovení výše) Softwaru (přičemž potvrzujete, že používání Softwaru představuje akceptaci), dokud Software nedeaktivujete, neukončíte používání zařízení, na které byl Software poprvé nainstalován pro zamýšlené použití nebo vypršení omezené časové lhůty stanovené v EULA pro konkrétní produkt, podle toho, co nastane dříve.

9.2 Termination. Tuto Licenční smlouvu můžete kdykoliv ukončit zničením všech kopií Softwaru, které vlastníte, a zničením veškeré Dokumentace a souvisejících materiálů nebo jejich vrácením společnosti Barco nebo určenému prodejci Barco, který vám je prodal nebo poskytl. Barco je oprávněno ukončit tuto Licenční smlouvu, bezprostředně nebo postupně v souladu s článkem 6 této Smlouvy, tak, že vás bude kdykoliv informovat, že se kterýkoliv z uživatelů dopustil porušení kteréhokoliv z ustanovení této Licenční smlouvy.

9.3 Consequences of Termination. Veškerá práva související s používáním Softwaru a získání aktualizací a upgradů propadají, jakmile dojde k ukončení nebo vypršení Licenční smlouvy. Ukončení nebo vypršení vaší licence vám nedává právo na zpětné vrácení aktuálních nebo minulých plateb.

10. Další důležitá ustanovení

10.1 Personal Data. Bez ohledu na to, zda Barco převezme roli zpracovatele osobních údajů (dle ustanovení EULA pro konkrétní produkt), nesete nadále odpovědnost za dodržování všech platných zákonů o ochraně osobních údajů a zavedení a udržování ochrany osobních údajů a bezpečnostních opatření (zejména pro komponenty, které poskytujete nebo kontrolujete). Barco odmítá jakoukoliv odpovědnost za jakákoliv data poskytnutá Barco nebo jakékoliv použití Softwaru nad rámec zamýšleného použití v souladu s touto Licenční smlouvou nebo příslušné přílohy ohledně zpracování dat.

10.2 Functional Information. Společnost Barco může prostřednictvím Softwaru shromažďovat informace o (i) fungování a funkcích produktů, které jsou prostřednictvím Softwaru propojeny a/nebo (ii) poskytnuté vámi či vygenerované na základě vašeho používání Softwaru („Funkční informace“). Barco může využít takové Funkční informace pro účely analýzy, pro vývoj a zavedení produktů a služeb, nabídku produktů a služeb vaší organizaci a/nebo umožnění přístupu třetích osob k takovým Funkčním informacím; na základě oprávněných zájmů Barco na posouzení trhu, hodnocení a zlepšení svých produktů a provádění výzkumu a vývoje. Veškerý know-how, vynálezy a díla odvozená společností Barco na základě Funkčních informací budou výhradním vlastnictvím společnosti Barco.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Entire Agreement. Tato Licenční smlouva je jediným ujednáním a dohodou mezi vámi a Barco ohledně použití Softwaru. Tato Licenční smlouva nahrazuje veškerá další sdělení, ujednání nebo dohody existující mezi námi před podpisem této Licenční smlouvy (s výjimkou případných přetrvávajících ustanovení o zachování důvěrnosti).

11.2 Notices. Oznámení lze platně doručovat prostřednictvím DRM a alternativně nebo dodatečně smluvními stranám na jejich poslední známou adresu.

11.3 Severability. Tuto Licenční smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dohodami podepsanými jejími smluvními stranami. Bude-li o některém z ustanovení této Licenční smlouvy rozhodnuto, že je nezákonné, neplatné či nevymahatelné, nebo pokud o tom rozhodne ve svém vymahatelném rozsudku příslušný soud, tato Licenční smlouva zůstane nadále plně v platnosti s výjimkou takového ustanovení, které bude považováno za vymazané s účinností od data takového rozhodnutí a bude nahrazeno ustanovením, které je přijatelné ze zákona a které bude co nejlépe odpovídat úmyslu této Licenční smlouvy.

11.4 Export. Uznáváte, že na tento Software se mohou vztahovat zákony a nařízení o kontrole vývozu USA nebo jiných vlád. Souhlasíte, že budete dodržovat všechny platné mezinárodní a národní zákony, které se vztahují na software, včetně amerického Export Administration Regulations, nebo se vztahují na koncového uživatele, koncové použití a omezení destinací vydaných americkou vládou nebo jinými vládami.

11.5 Survival. Ustanovení článků 3, 5, 6, 7, 8, 10 a 11 zůstanou v platnosti i po skončení této Licenční smlouvy bez ohledu na jeho důvody, což nicméně neznamená ani nezpůsobuje přetrvání práva používat Software po skončení této Licenční smlouvy.

11.6 Assignment. Nejste oprávněni tuto Smlouvu postoupit částečně ani cele jakékoliv třetí osobě bez souhlasu Barco. Společnost Barco bude oprávněna postoupit všechny nebo některé z povinností Barco v souladu s touto Smlouvou třetí straně a/nebo některé ze Propojených osob Barco.

11.7 Law and Jurisdiction. Výklad, platnost a plnění této Licenční smlouvy se řídí ve všech ohledech zákony Belgie bez uplatnění ustanovení kolizních norem. Všechny spory, které vzniknou jakýmkoli způsobem z této Licenční smlouvy nebo v souvislosti s ní, podléhají výhradní jurisdikci soudů v Kortrijk (v Belgii), aniž

by to ovlivňovalo vymáhání jakéhokoliv rozsudku nebo nařízení v jakémkoliv jiném právním řádu. Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží („Úmluva“) se nevztahuje na tuto Licenční smlouvu, avšak pokud je Úmluva považována soudem příslušné jurisdikce za platnou pro tuto Licenční smlouvu, Barco nenese odpovědnost za jakoukoliv nárokovanou neshodu softwaru podle článku 35 odst. 2 Úmluvy.

TÍMTO POTVRZUJEME, ŽE JSME SI PŘEČETLI, POCHOPILI A AKCEPTUJEME, ŽE JSME VÁZÁNÍ VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY DLE USTANOVENÍ VÝŠE

Specifické zásady ochrany osobních údajů pro produkt ClickShare Barco

Jste správcem osobních údajů, které jsou zpracovávány Softwarem. Proto nesete výhradní odpovědnost za dodržování veškerých platných zákonů a nařízení na ochranu osobních údajů a za zavedení a udržování ochrany osobních údajů a bezpečnostních opatření (zejména v případě komponent, které poskytujete nebo kontrolujete). Barco odmítá v tomto ohledu jakoukoliv odpovědnost. Barco vypracovalo specifické zásady ochrany osobních údajů pro softwarovou aplikaci ClickShare pro mobilní zařízení, které popisují zpracování osobních údajů prostřednictvím této aplikace (<http://www.barco.com/en/about-barco/legal/privacy-policy/clickshare-app>).

Společnost Barco může prostřednictvím Softwaru shromažďovat informace o (i) fungování a funkcích produktů, které jsou prostřednictvím Softwaru propojeny a/nebo (ii) poskytnuté vámi či vygenerované na základě vašeho používání Softwaru („Funkční informace“). Barco může využít takové Funkční informace pro účely analýzy, pro vývoj a zavedení produktů a služeb, nabídku produktů a služeb vaší organizaci a/nebo umožnění přístupu třetích osob k takovým Funkčním informacím; na základě oprávněných zájmů Barco na posouzení trhu, hodnocení a zlepšení svých produktů a provádění výzkumu a vývoje. Veškerý know-how, vynálezy a díla odvozená společností Barco na základě Funkčních informací budou výhradním vlastnictvím společnosti Barco.

Ustanovení týkající se softwaru Open source

Tento produkt obsahuje softwarové komponenty vydané v licenci Open source. Kopie zdrojového kódu je dostupná na vyžádání, kontaktujte svoji zákaznickou podporu Barco.

KAŽDÝ ODDĚLENÝ SOFTWAREOVÝ KOMPONENT OPEN SOURCE A JAKÁKOLIV SPOJENÁ DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ BEZ VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ ZÁRUKY, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ODVOZENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV NEBO JINÝ PŘÍSPĚVATEL ZODPOVĚDNÝ ZA PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, I V PŘÍPADĚ ŽE BY BYL NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚN, AŽ UŽ JSOU TYTO ŠKODY JAKKOLI ZAPŘÍČINĚNÉ A ZALOŽENÉ NA JAKÉKOLIV TEORII ZODPOVĚDNOSTI, AŽ UŽ VE SMLOUVĚ, PŘÍMOU ZODPOVĚDNOSTÍ NEBO DELIKTEM (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINÝM) VYPLÝVAJÍCÍ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWAREU OPEN SOURCE. VÍCE INFORMACÍ/PODROBNOSTÍ NAJDETE U JEDNOTLIVÝCH LICENCÍ OPEN SOURCE.

Autorská práva k jednotlivým komponentům softwaru Open source patří příslušným původním držitelům autorských práv, každý další přispěvatel a/nebo jeho příslušná pověřená osoba může být určen v příslušné dokumentaci, zdrojovém kódu, souboru README nebo jinde. Nesmíte odstraňovat nebo zakrývat či jinak měnit příslušná autorská práva.

Potvrzujete, že splňujete podmínky všech jednotlivých licencí softwaru Open source.

Při vývoji softwaru byly použity následující komponenty Open Source software:

SADA	VERZE	ZDROJ
alsa-lib	1.1.3	ftp://ftp.alsa-project.org/pub/lib
alsa-utils	1.1.3	ftp://ftp.alsa-project.org/pub/utils
libsamplerate	0.1.9	http://www.mega-nerd.com/SRC
libsndfile	1.0.28	http://www.mega-nerd.com/libsndfile/files
ncurses	5.9	http://ftpmirror.gnu.org/ncurses
avahi	0,7	https://github.com/lathiat/avahi/releases/download/v0.7
dbus	1.10.16	http://dbus.freedesktop.org/releases/dbus

SADA	VERZE	ZDROJ
expat	2.2.2	http://downloads.sourceforge.net/project/expat/expat/2.2.2
libselenium	2.6	https://raw.githubusercontent.com/wiki/SELinuxProject/selinux/files/releases/20161014
libsepol	2.6	https://raw.githubusercontent.com/wiki/SELinuxProject/selinux/files/releases/20161014
pcre	8.41	https://ftp.pcre.org/pub/pcre
xlib_libSM	1.2.2	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libICE	1.0.9	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_xtrans	1.3.5	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xproto_xproto	7.0.31	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xlib_libX11	1.6.4	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
libxcb	1.12	http://xcb.freedesktop.org/dist
libpthread-stubs	0.3	http://xcb.freedesktop.org/dist
xcb-proto	1.12	http://xcb.freedesktop.org/dist
xlib_libXau	1.0.8	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xutil_util-macros	1.19.1	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/util
xlib_libXdmcp	1.1.2	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xproto_inputproto	2.3.2	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_kbproto	1.0.7	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_xextproto	7.3.0	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_xf86bigfontproto	1.2.0	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
libdaemon	0.14	http://0pointer.de/lennart/projects/libdaemon
glib2	2.50.2	http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/glib/2.50
elfutils	0.169	https://sourceware.org/elfutils/ftp/0.169
bzip2	1.0.6	http://www.bzip.org/1.0.6
zlib	1.2.11	http://www.zlib.net
libffi	3.2.1	ftp://sourceware.org/pub/libffi
util-linux	2.29.2	https://cdn.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/v2.29
busybox	1.26.2	http://www.busybox.net/downloads
linux-pam	1.3.0	http://linux-pam.org/library
flex	2.5.37	http://download.sourceforge.net/project/flex
python3	3.5.2	http://python.org/ftp/python/3.5.2
readline	7.0	http://ftpmirror.gnu.org/readline
bellagio	0.9.3	http://downloads.sourceforge.net/project/omxil/omxil/Bellagio%200.9.3

SADA	VERZE	ZDROJ
bitstream	1.1	https://get.videolan.org/bitstream/1.1
bluez5_utils	5.43	https://cdn.kernel.org/pub/linux/bluetooth
libical	1.0.1	https://github.com/libical/libical/releases/download/v1.0.1
eudev	3.2.1	http://dev.gentoo.org/~blueness/eudev
kmod	23	https://cdn.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/kmod
bridge-utils	1.6	https://cdn.kernel.org/pub/linux/utils/net/bridge-utils
ca-certificates	20161130	http://snapshot.debian.org/archive/debian/20161205T153846Z/pool/main/c/ca-certificates
collectd	5.7.1	http://collectd.org/files
libgcrypt	1.7.9	https://gnupg.org/ftp/gcrypt/libgcrypt
libgpg-error	1.26	ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/libgpg-error
lm-sensors	3.4.0	http://snapshot.debian.org/archive/debian/20170208T211941Z/pool/main/l/lm-sensors
crda	3.18	https://cdn.kernel.org/pub/software/network/crda
libnl	3.2.27	https://github.com/thom311/libnl/releases/download/libnl3_2_27
cryptsetup	1.7.3	https://cdn.kernel.org/pub/linux/utils/cryptsetup/v1.7
lvm2	2.02.168	ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases
popt	1.16	http://rpm5.org/files/popt
dhcp	4.3.5	http://ftp.isc.org/isc/dhcp/4.3.5
dmidecode	3.0	http://download.savannah.gnu.org/releases/dmidecode
dnsmasq	2.78	http://thekelleys.org.uk/dnsmasq
dosfstools	4.0	https://github.com/dosfstools/dosfstools/releases/download/v4.0
dropbear	2017.75	http://matt.ucc.asn.au/dropbear/releases
dvblast	3.0	https://get.videolan.org/dvblast/3.0
libev	4.22	http://dist.schmorp.de/libev/Attic
e2fsprogs	1.43.3	https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/people/tytso/e2fsprogs/v1.43.3
faad2	2.8.1	http://downloads.sourceforge.net/project/faac/faad2-src/faad2-2.8.0
fbv	1.0b	http://s-tech.elsat.net.pl/fbv
giflib	5.1.4	http://downloads.sourceforge.net/project/giflib
jpeg-turbo	1.5.1	http://downloads.sourceforge.net/project/libjpeg-turbo/1.5.1
libpng	1.6.28	http://downloads.sourceforge.net/project/libpng/libpng16/1.6.28
ffmpeg	2.8.6	http://ffmpeg.org/releases
fontconfig	2.12.1	http://fontconfig.org/release
freetype	2.7.1	http://download.savannah.gnu.org/releases/freetype
libva	1.8.3	https://github.com/01org/libva/releases/download/1.8.3

SADA	VERZE	ZDROJ
libdrm	2.4.82	http://dri.freedesktop.org/libdrm
mesa3d	17.2.8	https://mesa.freedesktop.org/archive
libva-dummy	1.8.3	https://github.com/01org/libva/releases/download/1.8.3
xlib_libXext	1.3.3	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXfixes	5.0.3	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xproto_fixesproto	5.0	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
libvdpau	1.1.1	http://people.freedesktop.org/~aplattner/vdpau
xproto_dri2proto	2.8	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xlib_libXdamage	1.1.4	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xproto_damageproto	1.2.1	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xlib_libXxf86vm	1.1.4	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xproto_xf86vidmodeproto	2.3.1	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xlib_libxshmfence	1.2	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xproto_dri3proto	1.0	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_glxproto	1.4.17	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_presentproto	1.1	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_xf86driproto	2.1.1	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
libvorbis	1.3.5	http://downloads.xiph.org/releases/vorbis
libogg	1.3.2	http://downloads.xiph.org/releases/ogg
openssl	1.0.2m	http://www.openssl.org/source
opus	1.1.4	http://downloads.xiph.org/releases/opus
speex	1.2rc1	http://downloads.us.xiph.org/releases/speex
file	5.32	ftp://ftp.astron.com/pub/file
flashrom	0.9.8	http://download.flashrom.org/releases
libftdi	0.20	http://www.intra2net.com/en/developer/libftdi/download
libusb	1.0.20	https://github.com/libusb/libusb/releases/download/v1.0.20
libusb-compat	0.1.5	http://downloads.sourceforge.net/project/libusb/libusb-compat-0.1/libusb-compat-0.1.5
pciutils	3.5.2	https://cdn.kernel.org/pub/software/utils/pciutils
gdb	7.11.1	http://ftpmirror.gnu.org/gdb
gnu-efi	3.0.1	http://downloads.sourceforge.net/project/gnu-efi
gnupg2	2.0.30	ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/gnupg
libassuan	2.4.3	ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/libassuan
libksba	1.3.5	ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/libksba

SADA	VERZE	ZDROJ
libpthsem	2.0.8	http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/pth
gst1-libav	1.12.5	http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-libav
gst1-plugins-base	1.12.5	https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-base
gstreamer1	1.12.5	https://gstreamer.freedesktop.org/src/gstreamer
xlib_libXv	1.0.11	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xproto_videoproto	2.3.3	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
gst1-plugins-bad	1.12.5	https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-bad
libglu	9.0.0	http://cgkit.freedesktop.org/mesa/glu/snapshot
xlib_libXrender	0.9.10	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xproto_renderproto	0.11.1	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
gst1-plugins-good	1.12.5	https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good
libv4l	1.12.2	http://linuxtv.org/downloads/v4l-utils
qt5base	5.6.3	http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
libxkbcommon	0.7.1	http://xkbcommon.org/download
xcb-util-image	0.4.0	http://xcb.freedesktop.org/dist
xcb-util	0.3.9	http://xcb.freedesktop.org/dist
xcb-util-keysyms	0.4.0	http://xcb.freedesktop.org/dist
xcb-util-wm	0.4.1	http://xcb.freedesktop.org/dist
pulseaudio	12.2	http://freedesktop.org/software/pulseaudio/releases
libtool	2.4.6	http://ftpmirror.gnu.org/libtool
gst1-vaapi	1.12.5	https://gstreamer.freedesktop.org/src/gstreamer-vaapi
htop	2.0.2	http://hisham.hm/htop/releases/2.0.2
iperf	2.0.9	http://downloads.sourceforge.net/project/iperf2
iptables	1.6.1	http://ftp.netfilter.org/pub/iptables
iw	4.9	https://cdn.kernel.org/pub/software/network/iw
libarchive	3.3.2	http://www.libarchive.org/downloads
libxml2	2.9.5	ftp://xmlsoft.org/libxml2
libbsd	0.8.3	http://libbsd.freedesktop.org/releases
libconfig	1.5	http://www.hyperrealm.com/libconfig
libcurl	7.56.1	https://curl.haxx.se/download
libdri2	1.0.0	https://github.com/robclark/libdri2/archive/4f1eef3183df2b270c3d5cbef07343ee5127a6a4
libedit	20150325-3.1	http://www.thrysoee.dk/editline
libepoxy	v1.3.1	https://github.com/anholt/libepoxy/archive/v1.3.1

SADA	VERZE	ZDROJ
libestr	0.1.10	http://libestr.adiscon.com/files/download
libevdev	1.5.6	http://www.freedesktop.org/software/libevdev
libevent	2.1.8-stable	https://github.com/libevent/libevent/releases/download/release-2.1.8-stable
libfastjson	v0.99.4	https://github.com/rsyslog/libfastjson/archive/v0.99.4
liblogging	1.0.5	http://download.rsyslog.com/liblogging
libpcap	1.8.1	http://www.tcpdump.org/release
libpciaccess	0.13.4	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
libqrencode	3.4.2	http://fukuchi.org/works/qrencode
libsha1	0.3	https://github.com/dottedmag/libsha1/archive/0.3
libyaml	0.1.6	http://pyyaml.org/download/libyaml
lighttpd	1.4.45	http://download.lighttpd.net/lighttpd/releases-1.4.x
linux-firmware	unknown	http://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git
logrotate	3.11.0	https://github.com/logrotate/logrotate/archive/3.11.0
memtester	4.3.0	http://pyropus.ca/software/memtester/old-versions
monit	5.20.0	http://mmonit.com/monit/dist
mtdev	1.1.4	http://bitmath.org/code/mtdev
netcat	0.7.1	http://downloads.sourceforge.net/project/netcat/netcat/0.7.1
netsnmp	5.7.3	http://downloads.sourceforge.net/project/net-snmp/net-snmp/5.7.3
nodejs	6.11.5	http://nodejs.org/dist/v6.11.5
ntp	4.2.8p10	https://www.eecis.udel.edu/~ntp/ntp_spool/ntp4/ntp-4.2
opkg	v0.3.1	http://git.yoctoproject.org/git/opkg
opus-tools	0.1.9	http://downloads.xiph.org/releases/opus
php	7.1.7	http://www.php.net/distributions
sqlite	3160200	http://www.sqlite.org/2017
pixman	0.34.0	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
powertop	2.7	https://01.org/sites/default/files/downloads/powertop
protobuf	v2.6.1	https://github.com/google/protobuf/archive/v2.6.1
python-pyyaml	3.12	https://pypi.python.org/packages/4a/85/db5a2df477072b2902b0eb892feb37d88ac635-d36245a72a6a69b23b383a
python-serial	3.1	https://pypi.python.org/packages/ce/9c/694ce79a9d4a164e109aeba1a40fba23336f3-b7554978553e22a5d41d54d
qt5declarative	5.6.3	http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5xmlpatterns	5.6.3	http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules

SADA	VERZE	ZDROJ
qt5imageformats	5.6.3	http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5multimedia	5.6.3	http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5quickcontrols	5.6.3	http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5serialport	5.6.3	http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5svg	5.6.3	http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5websockets	5.6.3	http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5x11extras	5.6.3	http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
ramspeed	2.6.0	http://www.alasir.com/software/ramspeed
rsync	3.1.2	http://rsync.samba.org/ftp/rsync/src
rsyslog	8.22.0	http://rsyslog.com/files/download/rsyslog
strace	4.15	http://downloads.sourceforge.net/project/strace/strace/4.15
tcpdump	4.9.2	http://www.tcpdump.org/release
tpm-tools	1.3.8	http://downloads.sourceforge.net/project/trousers/tpm-tools/1.3.8
trousers	0.3.13	http://downloads.sourceforge.net/project/trousers/trousers/0.3.13
tzdata	2016j	http://www.iana.org/time-zones/repository/releases
unzip	60	ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/src
usbutils	8	https://cdn.kernel.org/pub/linux/utils/usb/usbutils
wireless-regdb	2011.04.28	http://kernel.org/pub/software/network/wireless-regdb
wireless_tools	30.pre9	http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux
xapp_beforelight	1.0.5	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/app
xlib_libXScrnSaver	1.2.2	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xproto_scnrsaverproto	1.2.2	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xlib_libXaw	1.0.13	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXmu	1.1.2	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXt	1.1.5	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXpm	3.5.12	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xapp_xauth	1.0.10	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/app
xapp_xclock	1.0.7	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/app
xlib_libXft	2.3.2	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libxkbfile	1.0.9	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xapp_xinit	1.3.4	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/app
xapp_xinput-calibrator	0.7.5	http://github.com/downloads/tias/xinput_calibrator
xlib_libXi	1.7.9	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib

SADA	VERZE	ZDROJ
xapp_xinput	1.6.2	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/app
xlib_libXinerama	1.1.3	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xproto_xineramaproto	1.2.1	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xlib_libXrandr	1.5.1	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xproto_randrproto	1.5.0	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xapp_xkbcomp	1.3.1	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/app
xapp_xrandr	1.5.0	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/app
xdata_xbitmaps	1.1.1	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/data
xdriver_xf86-input-evdev	2.10.5	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/driver
xserver_xorg-server	1.19.5	https://xorg.freedesktop.org/archive/individual/xserver
xfont_font-util	1.3.1	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/font
xkeyboard-config	2.20	http://www.x.org/releases/individual/data/xkeyboard-config
xlib_libXcomposite	0.4.4	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xproto_compositeproto	0.4.2	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xlib_libXcursor	1.1.14	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xlib_libXfont2	2.0.1	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xfont_encodings	1.0.4	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/font
xlib_libfontenc	1.1.3	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xproto_fontsproto	2.1.3	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xlib_libXres	1.0.7	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
xproto_resourceproto	1.2.0	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_bigreqsproto	1.1.2	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_xcmiscproto	1.2.2	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xproto_xf86dgaproto	2.1	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto
xdriver_xf86-video-amdgpu	1.4.0	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/driver
xfont_font-alias	1.0.3	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/font
xfont_font-cursor-misc	1.0.3	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/font
xfont_font-misc-misc	1.1.2	http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/font
xterm	327	http://invisible-mirror.net/archives/xterm
zip	30	ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/src
splashutils	1.5.4.4	http://dev.gentoo.org/~spock/projects/gensplash/archive

SADA	VERZE	ZDROJ
devmem2	1	http://free-electrons.com/pub/mirror
efibootmgr	14	https://github.com/rhinstaller/efibootmgr/archive/14
efivar	30	https://github.com/rhinstaller/efivar/archive/30
fbset	2.1	http://users.telenet.be/geertu/Linux/fbdev
gzip	1.8	http://ftpmirror.gnu.org/gzip
i2c-tools	v3.1.2	git://git.kernel.org/pub/scm/utils/i2c-tools/i2c-tools.git
parted	3.2	http://ftpmirror.gnu.org/parted
tar	1.29	http://ftpmirror.gnu.org/tar
linux	v4.9.90	https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/
ibmswtpm	4720	https://sourceforge.net/projects/ibmswtpm/files/
grub	2.02-beta2	https://github.com/coreos/grub/releases
rockbox	v3.10	https://github.com/Rockbox/rockbox/tree/v3.10
libcap	2.25	https://www.kernel.org/pub/linux/libs/security/linux-privs/libcap2
mtdev	1.5.2	ftp://ftp.infradead.org/pub/mtdev-utils
procps-ng	3.3.12	http://downloads.sourceforge.net/project/procps-ng/Production
hidapi	0.5.2	https://github.com/signal11/hidapi
libresample	0.1.3	ftp://ftp.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/libr/libresample
linux	3.1.0	https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/
alsa-plugins	1.1.1	ftp://ftp.alsa-project.org/pub/plugins
arphic-uming-fonts	20080216	http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/t/ttf-arphic-uming
dejavu-fonts	2.34	http://downloads.sourceforge.net/project/dejavu/dejavu/2.34
sazanami-fonts	20040629	http://sourceforge.jp/projects/efont/downloads/10087
unfonts	1.0	http://kldp.net/frs/download.php/1425
efitools	v1.7.0	git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jejb/efitools.git
hostapd	2.7	http://w1.fi/releases
wpa_supplicant	2.7	http://w1.fi/releases
microstack	0.0.69	www.meshcommander.com/upnptools

EN55032-CISPR32 třída B ITE (zařízení informační technologie)

Toto je produkt třídy B. V domácím prostředí tento výrobek může způsobit rádiové rušení, přičemž uživatel může muset přijmout vhodná opatření.

Pokud toto zařízení způsobuje rušení rádiového nebo televizního příjmu, uživatel se může pokusit opravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Změna orientace přijímací antény rádia nebo televize.
- Přemístění vybavení s ohledem na vysílač.
- Zapojit zařízení do jiné elektrické zásuvky tak, aby zařízení a přijímač byly na jiných větvích.
- Upevnit konektory kabelů k zařízení pomocí montážních šroubů.

Prohlášení o rušení federální komunikační komise

Jste upozorněni, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k provozu zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a odpovídá omezením třídy B pro digitální zařízení podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti nebezpečným interferencím při rezidenční instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně neexistuje žádná záruka, že se tato interference nevyskytne v konkrétní instalaci.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze určit vypnutím a zapnutím přístroje, doporučujeme uživateli zkorigovat rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným rádio/TV technikem.

Mohou pro vás být užitečné i následující brožury, připravené FCC: „How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems – Jak určit a vyřešit problémy s rušením rádia/TV.“ Tato brožura je k dispozici u U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 20402.

Změny a úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem nebo registrátorem tohoto zařízení, mohou zneplatnit oprávnění k užívání tohoto zařízení pod pravidly Federální komunikační komise.

Za účelem zachování souladu s předpisy FCC musí být použity s tímto zařízením stíněné kabely. Operace s neschváleným zařízením nebo nestíněnými kabely bude mít pravděpodobně za následek rušení rádiového a televizního příjmu.

Prohlášení o vystavení záření RF FCC: Toto zařízení je schopno pracovat v módu 802.11a. Zařízení 802.11a pracující v kmitočtovém rozsahu 5,15 - 5,25 GHz jsou omezena pro vnitřní operace pro snížení všech potenciálních škodlivých rušení pro pohyblivé satelitní služby (MSS) v USA. Přístupové body WIFI, které jsou schopné umožnit zařízení fungovat v módu 802.11a (pásmo 5,15 - 5,25 GHz), jsou optimalizovány pouze pro použití v budově. Je-li vaše WIFI síť schopna pracovat v tomto módu, prosím omezte používání WIFI na budovu, abyste neporušili federální předpisy na ochranu mobilních satelitních služeb.

1. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s jinými anténami nebo vysílači.
2. Toto zařízení splňuje limity expozice záření na rádiové frekvenci, stanovenými pro neřízené prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi vyzařujícím tělesem a vaším tělem.

FCC ID zařízení Base Unit: 2AAED-R9861521

FCC ID zařízení Button (model R9861500D01): 2AAED-R9861500D01

FCC ID zařízení Button (model R9861500D01C): 2AAED-R9861500D01

Zařízení ClickShare Button 2AAED-R9861500D01 bylo testováno a splňuje směrnice k vystavení FCC RF. Maximální hlášená hodnota SAR je 0,915 W/kg.

Kanada, Industry Canada (IC) - poznámky

Toto zařízení vyhovuje normám RSS s licenční výjimkou Industry Canada. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat interference a (2) zařízení musí přijímat veškeré rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Informace o expozici rádiové frekvence (RF)

Vyzářený výkon bezdrátového zařízení Barco je nižší než limity expozice rádiové frekvence Industry Canada (IC). Bezdrátové zařízení Barco by se mělo používat takovým způsobem, aby možnost lidského kontaktu během normálního provozu byla minimalizována.

Upozornění: Vystavení vlivu záření na rádiové frekvenci

1. Pro splnění kanadských požadavků na vystavení vlivu záření na rádiové frekvenci nesmí být toto zařízení a jeho anténa společně umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.
2. Pro splnění požadavků na vystavení vlivu záření na rádiové frekvenci RSS 102 RF musí být dodržen odstup alespoň 20 cm mezi anténou na tomto zařízení a všemi osobami.

IC zařízení Base Unit: IC: 21559-R9861521

IC zařízení Button (model R9861500D01): 9393B-R9861500D01

IC zařízení Button (model R9861500D01C): 9393B-R9861500D01

Prohlášení k anténě IC

Podle kanadských průmyslových předpisů rozhlasový vysílač může pracovat pouze pomocí antény typu a maximálního (nebo menšího) zisku schváleného pro vysílač kanadským průmyslem. Chcete-li snížit potenciální rádiové rušení jiných uživatelů, typ antény a její zisk by měly být tak zvolené, že EIRP není větší než nutné k úspěšné komunikaci.

Tento rádiový vysílač 21559-R9861521 byl schválen kanadským průmyslem pro provoz s anténou, typy uvedeny níže s maximálním přípustným ziskem a požadovanou impedancí antény pro každý typ antény. Typy antén, které nejsou zahrnuty v tomto seznamu a mají zisk vyšší než maximální zisk pro tento typ, jsou přísně zakázány pro použití s tímto přístrojem.

Výstraha – použití pouze ve vnitřním prostředí

Provoz v pásmu 5.150-5.250 MHz je určen pouze pro vnitřní použití ke snížení potenciálního škodlivého rušení na mobilních družicových systémech se společným kanálem.

Canada, avis d'Industrie Canada (IC)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil Barco est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industrie Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil Barco de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Avertissement: L'exposition aux rayonnements fréquences radio

1. Pour se conformer aux exigences de conformité RF canadienne l'exposition, cet appareil et son antenne ne doivent pas être co-localisés ou fonctionnant en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.
2. Pour se conformer aux exigences de conformité CNR 102 RF exposition, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les personnes.

IC Unité de Base: 21559-R9861521

IC Button (modèle R9861500D01): 9393B-R9861500D01

IC Button (model R9861500D01C): 9393B-R9861500D01

Déclaration d'antenne d'Industrie Canada (IC)

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent émetteur radio 21559-R9861521 a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Utilisation à l'intérieur seulement

La bande 5.150-5.250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Подтверждение соответствия Минкомсвязи России

Декларация соответствия №Д-ИВРД-6147 от 09.07.2019 года, действительна до 09.07.2025 года, зарегистрирована в Федеральном агентстве связи 17.07.2019 года

Декларация соответствия №Д-ИВРД-6148 от 09.07.2019 года, действительна до 09.07.2025 года,
зарегистрирована в Федеральном агентстве связи 17.07.2019 года

Obsah

1 Úvod	25
1.1 Verze produktu	26
1.2 O tomto průvodci	26
1.3 Symboly a fonty	26
2 Úvod do CSE-200+	29
2.1 Informace o zařízení CSE-200+	30
2.2 Informace o zařízení Base Unit	30
2.3 Informace o zařízení Button	32
2.4 Podpora mobilních zařízení	33
3 Začínáme	35
3.1 Aktivace jednotky Base Unit	36
3.2 Základní používání, s tlačítkem Button	36
3.3 Základní používání, s aplikací pracovní plochy ClickShare	38
3.4 Uživatelské rozhraní	40
3.5 Zachyťte více	41
3.6 Sdílený desktop: primární – rozšířený	41
3.7 Konfigurace zvuku	43
3.8 Párování	45
3.9 Černá tabule a anotace	47
3.9.1 Spuštění režimu černé tabule	47
3.9.2 Kreslicí nástroje	49
3.9.3 Uložení výkresu na disku USB	49
3.9.4 Uložení výkresu do připojených klientů	50
3.9.5 Návrat do režimu prezentace	50
3.10 Touch Back	50
4 Řešení problémů	51
4.1 Základní řešení problémů	52

Úvod

1

Přehled

- Verze produktu
- O tomto průvodci
- Symboly a fonty

1.1 Verze produktu

Regionální verze

Základní jednotka Base Unit a příslušenství jsou regionalizované podle lokality, kde kupujete produkt CSE-200+. V době vydání tohoto manuálu jsou dostupné 4 regionální verze CSE-200+:

- Evropa a Japonsko
- Severní Amerika
- Čína
- Zbytek světa



Regionální verzi CSE-200+ nelze měnit. To znamená, že ji nemůžete používat v jiném regionu.

Více informací k regionálním variantám najdete v návodu k instalaci CSE-200+.

1.2 O tomto průvodci

Tento manuál

Číslo dílu
R5900086

Popis
Návod k použití

Úroveň
Uživatel

Dostupná dokumentace k systému

Tato příručka je součástí sady dokumentů popisujících výrobek CSE-200+.

Průvodce

Návod k použití
Návod k instalaci
Průvodce zabezpečením
Průvodce servisem
Návod k recyklaci
Průvodce API

Číslo artiklu

R5900086
R5900087
R5900085
R5900090
R5900029
R5900056

Při koupi se v krabici zařízení CSE-200+ nachází vytištěná kopie bezpečnostní příručky.



V závislosti na verzi CSE-200+ se některé grafické prvky mohou odlišovat od těch, které jsou použity v tomto manuálu. To však na funkci nemá vliv.

V návodu k použití je popsáno používání zařízení CSE-200+. Je v něm i část věnující se základnímu řešení problémů, kde můžete hledat řešení, pokud nastane problém.

1.3 Symboly a fonty

Přehled symbolů

V manuálu se používají tyto symboly:

	Upozornění
	Varování
	Informace, definice termínu. Obecné info k termínu

	Poznámka: poskytuje informaci navíc k popisovanému předmětu
	Tip: poskytuje radu navíc k popisovanému předmětu

Přehled fontů

- Zařízení Button jsou označena tučně, například **OK**.
- Položky menu jsou označeny *kurzívou*.
- Poznámky ke kroku, tipy, varování nebo upozornění jsou tištěny *kurzívou*.
- Poznámky k postupu, tipy, varování nebo upozornění jsou tištěny **tučně** mezi 2 čarami a před nimi je odpovídající ikona.

Úvod do CSE-200+

2

Přehled

- Informace o zařízení CSE-200+
- Informace o zařízení Base Unit
- Informace o zařízení Button
- Podpora mobilních zařízení

2.1 Informace o zařízení CSE-200+

Sady CSE-200+


Zařízení CSE-200+ umožňuje připojení k video systému zasedací místnosti kliknutím zařízení Button.

Tento CSE-200+ nepomáhá pouze moderátorovi uvést v mžiku prezentaci, ale umožňuje také ostatním lidem v zasedací místnosti účastnit se aktivněji. Výsledkem je zvýšená efektivita schůzky a lepší rozhodování.

V současnosti jsou v nabídce různé sady 4. Každá sada se prodává v určitém regionu a může být používána z důvodu regulací WiFi jen v tomto určitém regionu.

Sada komponent CSE-200+

Standardní sada komponent CSE-200+ se skládá z jednotky Base Unit a 2 zařízení Button. Software jednotky Base Unit se liší podle lokality, kde koupíte produkt. Pokud je to zapotřebí, můžete dokoupit další zařízení Button a schránku Tray pro uložení zařízení Button.

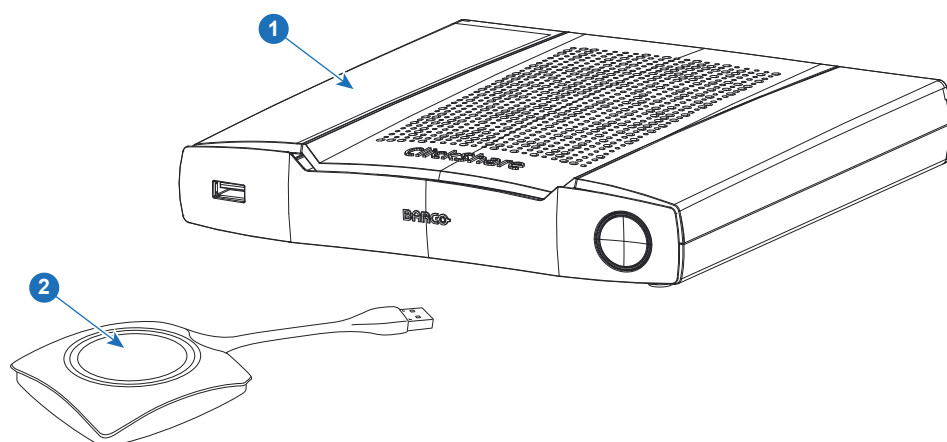

Obrázek 2-1

- | | |
|---|-----------|
| 1 | Base unit |
| 2 | Button |

Přiložené příslušenství

V krabici CSE-200+ je podle země, kde produkt koupíte, i následující příslušenství pro místní trh.

Produkty

R9861521xx²

Obsahuje

- R9861521
- 1x R9861500D01

Přiložené příslušenství

- DC adaptér se zásuvkovými kolíky typu A, C, G, I³
- Vytisknutý bezpečnostní manuál

R9861500D01

1x R9861500D01

R9861500D01C

1x R9861500D01C

Obraťte se na místního dealera pro informaci, která regionální varianta se má správně používat ve vaší zemi.

2.2 Informace o zařízení Base Unit


Funkčnost zařízení Base Unit

Zařízení Base Unit přijímá bezdrátový vstup od zařízení Button a ovládá obsah displeje zasedací místnosti a zvuk audio systému zasedací místnosti.

2: xx=EU, CN, NA, ZH, RW,

3: Dodané zásuvkové kolíky se mohou lišit v závislosti na oblasti

Zařízení Base Unit může být v zasedací místnosti ve skříni, na stole nebo na zdi. Podívejte se do návodu k instalaci pro pokyny, jak nainstalovat zařízení Base Unit.

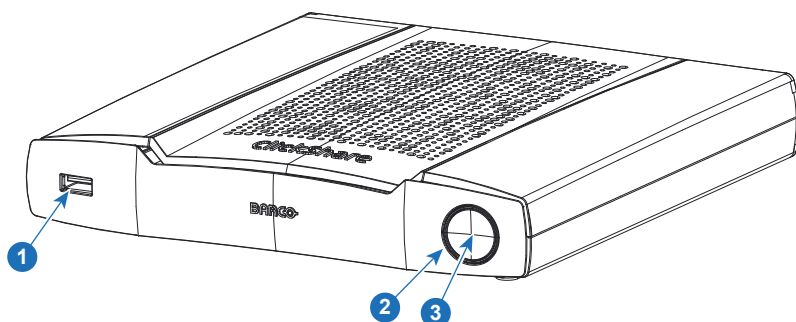

Obrázek 2-2

1	Port USB Type-A
2	Stavový kroužek LED
3	Tlačítko pohotovostního režimu

Port USB

Port USB se používá k párování tlačítka Button k jednotce Base Unit a k aktualizaci softwaru jednotky Base Unit a tlačítka Button.

Při zapojování zařízení Button do zařízení Base Unit se zařízení Button spáruje se zařízením Base Unit. Zařízení Base Unit zkontroluje, jestli je software a firmware zařízení Button aktuální. Pokud ne, Base Unit software a/nebo firmware aktualizuje.

Pro připojení zařízení Button k jednotce Base Unit s konektorem USB Type-C™ k přednímu konektoru USB použijte převodník. Port USB Type-C™ je dostupný na zadní straně.

Stavový kroužek LED

Barva kroužku LED kolem tlačítka napájení na zařízení Base Unit informuje o stavu systému.

Chování LED	Vysvětlení
statická červená	- přijímá obsah od zařízení Button a streamuje na displej. - párování a aktualizace zařízení Button jsou dokončené. Nyní můžete odpojit zařízení Button od jednotky Base Unit. - v průběhu první fáze procesu spouštění jednotky Base Unit.
bliká bíle	- systém se spouští (v průběhu druhé fáze) - probíhá párování zařízení Button - softwarová aktualizace jednotky Base Unit
dlouze bliká bíle	pohotovostní režim ECO
statická bílá	- probuzeno a připraveno (tj. zobrazuje se uvítací zpráva na displeji) - párování je dokončeno
bliká červeně	došlo k chybě
tmavá	hluboký pohotovostní režim/vypnuto

Tlačítko napájení


Tlačítko na přední části zařízení Base Unit má funkci pohotovostního režimu, jakmile je zařízení Base Unit napájeno.

- Když je systém v normálním provozním režimu, systém stiskem přejde do předdefinovaného pohotovostního režimu.
- Když je systém v pohotovostním režimu, stiskem se systém zapne a přejde do normálního provozního režimu.

2.3 Informace o zařízení Button

Funkce zařízení Button

Zařízení Button obsahuje tři hlavní funkční komponenty.

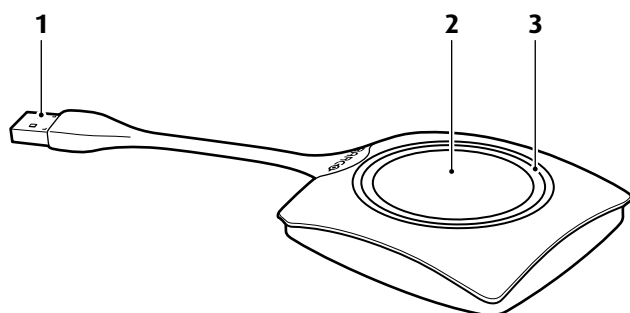

Obrázek 2-3: Zařízení Button

1	Konektor USB
2	Button
3	Kroužek LED



Zacházejte s kabelem zařízení Button opatrně. Hrubé zacházení ho může poškodit.

Konektor USB

Pomocí konektoru USB můžete zařízení Button zapojit do notebooku (pro sdílení obrazovky) nebo do jednotky Base Unit (pro párování zařízení Button s jednotkou Base Unit nebo aktualizaci jeho softwaru). Button R9861500D1 má konektor USB Type-A, Button R9861500D1C má konektor USB Type-C™. V závislosti na portu USB ve vašem laptopu nebo jednotce Base Unit může být nutné použít převodník.

Button

Stisknutím zařízení Button zobrazíte obsah obrazovky notebooku na displeji zasedací místnosti. Stisknutím zařízení Button během schůzky přepnete sdílení obrazovky.

Kroužek LED

Kroužek LED indikuje aktuální stav CSE-200+.

Chování LED

Vysvětlení

bliká bíle

- zařízení Button je připojeno k notebooku a inicializuje se nebo čeká, až uživatel spustí aplikaci ClickShare.
- probíhá párování/aktualizace softwaru zařízení Button v jednotce Base Unit.

statická bílá

- System ClickShare je připraven zahájit sdílení vaší obrazovky.
- párování je dokončeno. Nyní můžete odpojit zařízení Button od jednotky Base Unit.

statická červená

- sdílení obrazovky s displejem⁴.
- párování a aktualizace softwaru je dokončeno. Nyní můžete odpojit zařízení Button od jednotky Base Unit.

4: Během sdílení obsahu notebook nepřejde do pohotovostního režimu. Jakmile je sdílení zastaveno, notebook bude znovu moci přejít do pohotovostního režimu.

Chování LED

bliká červeně

vypnuto (nesvítí)

Vysvětlení

- došlo k chybě.
- zařízení Button není zapojeno správně nebo vůbec do portu USB.
- zařízení Button může být vadné.
- port USB nebo počítač mohou být vadné.

2.4 Podpora mobilních zařízení

Přehled

Systém ClickShare podporuje následující aplikace, které lze nainstalovat do mobilního zařízení z obchodu Google Play nebo Apple App Store.

Předtím, než budete moci používat mobilní zařízení se systémem ClickShare, musíte spojit Wi-Fi mobilního zařízení s Wi-Fi zařízení ClickShare Base Unit. Postupujte podle pokynů v návodu v mobilním zařízení.

Aplikace

Aplikace ClickShare

Používáno

iOS

Android

Logo

Začínáme

3

Přehled

- Aktivace jednotky Base Unit
- Základní používání, s tlačítkem Button
- Základní používání, s aplikací pracovní plochy ClickShare
- Uživatelské rozhraní
- Zachytte více
- Sdílený desktop: primární – rozšířený
- Konfigurace zvuku
- Párování
- Černá tabule a anotace
- Touch Back


3.1 Aktivace jednotky Base Unit

O režimu napájení

Jednotka Base Unit je napájena přes externí napájecí adaptér. Po zapojení se jednotka Base Unit automaticky zapne v pohotovostním režimu. Pro více informací k připojení napájení nahlédněte do návodu k instalaci CSE-200+.

Tlačítko pohotovostního režimu

1. Krátce stiskněte tlačítko.

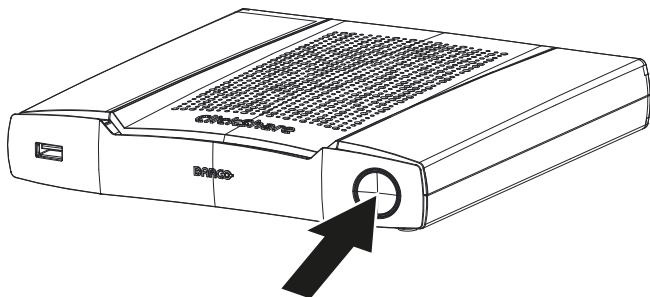

Obrázek 3-1: Tlačítko pohotovostního režimu

Když je jednotka Base Unit zapnutá, přejde do pohotovostního režimu.

Když je jednotka Base Unit v pohotovostním režimu, zapne se.

3.2 Základní používání, s tlačítkem Button


Základní funkce

Při vstupu do zasedací místnosti vybavené systémem ClickShare, pokud displej není v režimu spořiče displeje, na displeji se zobrazuje tapeta ClickShare. Obsah tapety závisí na nastavení.

Začít používat systém ClickShare je nyní velmi jednoduché.

Začátek používání systému ClickShare s tlačítkem Button

1. Připojte zařízení Button k portu USB notebooku. V závislosti na portu USB ve vašem laptopu nebo konektoru USB zařízení Button může být nutné použít převodník. Společnost Barco tento převodník nedodává.

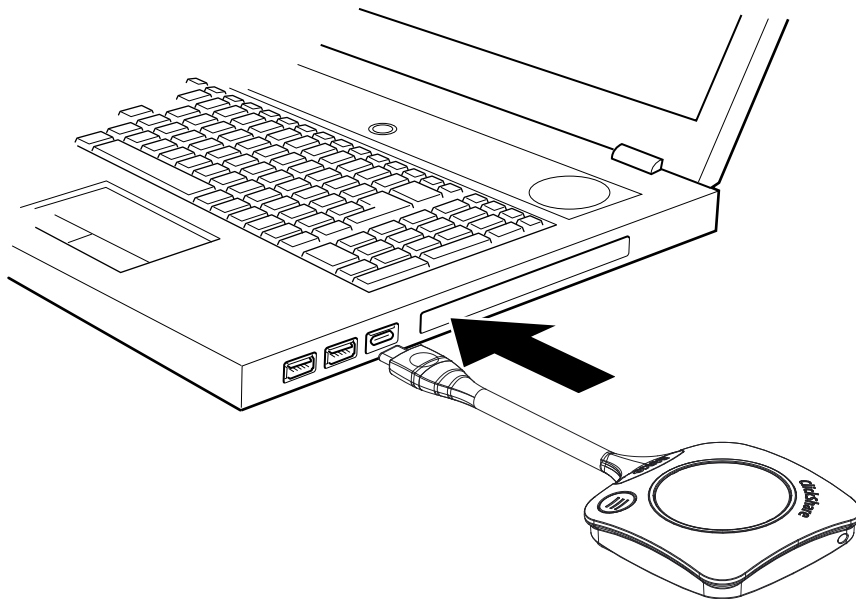

Obrázek 3-2


Kontrolky LED zařízení Button se rozblíkají bíle.

Na notebooku se zobrazí nová jednotka.


Nyní jsou možné dvě situace:

- Na notebooku máte předinstalovaný spouštěč (stažený z jednotky Base Unit nebo webu Barco či zavedený v celé společnosti IT oddělením). Systém ClickShare je okamžitě k dispozici. Můžete pokračovat s .
- Nic není předinstalováno. Pokračujte s přejděte ke kroku 2.

2. Přejděte na jednotku ClickShare v notebooku a dvakrát na ni klikněte.

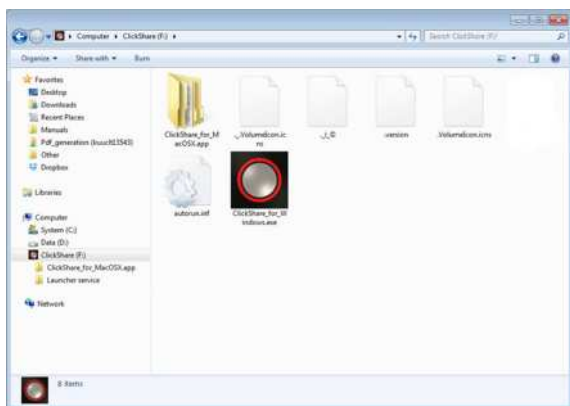

Obrázek 3-3: Prostředí Windows

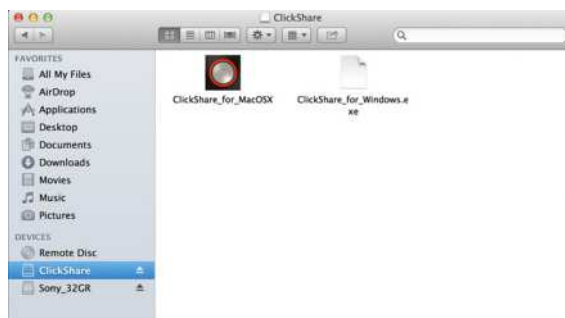

Obrázek 3-4: Prostředí MAC

3. Dvakrát klikněte na aplikaci ClickShare.




Klientský software ClickShare se spustí a v oznamovací oblasti hlavního panelu se zobrazí jeho ikona.

Na počítači s Windows: 

Na počítači Macintosh: 

Když je systém připraven k použití, u ikony v oznamovací oblasti hlavního panelu se zobrazí zpráva.

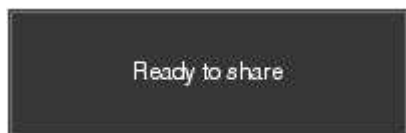

Obrázek 3-5

Kontrolky LED zařízení Button svítí bíle.

4. Pokud chcete sdílet svou obrazovku na displeji, stiskněte zařízení Button.

Kontrolky LED zařízení Button budou svítit červeně a vaše obrazovka se ukáže na displeji. Když je v jednotce ClickShare Base Unit zapnutý zvuk, zvuk vašeho notebooku je také k dispozici na zvukovém výstupu jednotky Base Unit a na výstupu HDMI a přehraje se přes audio systém zasedací místnosti. Ikona se vrátí do stavu jako v kroku 3.

Ikona ClickShare v oznamovací oblasti hlavního panelu se začne otáčet. V počítačích se systémem Windows

se ikona změní na .

Jméno uživatele přihlášeného na notebooku, který sdílí obsah, se krátce zobrazí ve spodním levém rohu přidaného obsahu.

System ClickShare automaticky přizpůsobí obsah vaší obrazovky rozlišení displeje zasedací místnosti. Poměr stran vaší obrazovky je zachován kvůli nezkrácení proporcí.

5. Obsah odstraní z displeje stisknutím zařízení Button.
Kontrolky LED zařízení Button budou svítit bíle.
6. Při odchodu ze zasedací místnosti odpojte zařízení Button od notebooku.
V notebooku nezůstane po aplikaci ClickShare žádná stopa.



Druhý uživatel nahradí prvního uživatele na obrazovce stiskem zařízení Button, není potřeba tisknout dlouze.

3.3 Základní používání, s aplikací pracovní plochy ClickShare

O aplikaci pracovní plochy ClickShare

Máte-li v počítači nainstalovanou aplikaci pracovní plochy ClickShare, můžete vstoupit do zasedací místnosti a během několika sekund se připojit k obrazovce.

Aplikace pracovní plochy ClickShare se připojuje k obrazovce zasedací místnosti tak, abyste mohli sdílet svůj obsah. Je k tomu využita technologie detekování přítomnosti. Aplikace pracovní plochy ClickShare využívá majáky sítě Wi-Fi a neslyšitelné zvukové signály, jejichž pomocí detekuje nejbližší zasedací místnosti a zobrazuje seznam maximálně 5 nejbližších zasedacích místností, které jsou seřazené podle intenzity signálu ve vašem počítači. Stačí kliknout na název zasedací místnosti. To znamená, že nikdy nebudete muset zadávat IP adresy nebo se posouvat dlouhými seznamy zasedacích místností, než se konečně připojíte k té vybrané místnosti.


Aplikace pracovní plochy ClickShare může být používána s nebo bez tlačítka Button.

Instalace aplikace pracovní plochy ClickShare

Když aplikace pracovní plochy ClickShare není přednastavena ve vašem IT prostředí, můžete si ji stáhnout a nainstalovat bez nutnosti oprávnění správce na webu www.clickshare.app.


Používání

1. Vstupte do zasedací místnosti.
Aplikace pracovní plochy ClickShare zobrazí seznam 5 nejbližších zasedacích místností a seřadí je podle intenzity signálu.

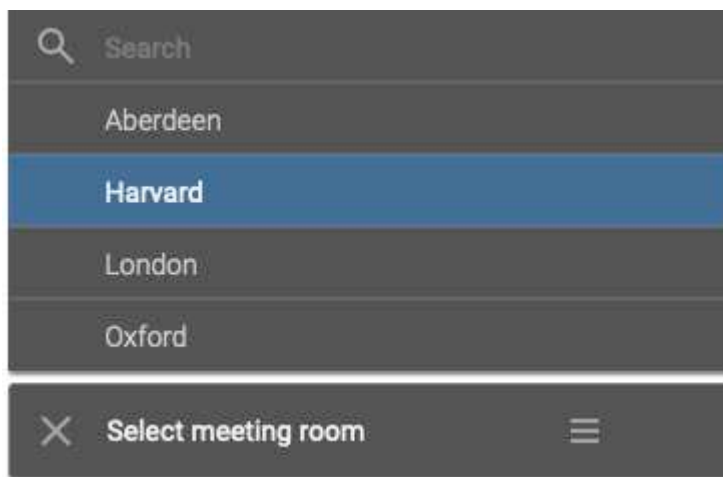


Obrázek 3-6: Seznam zasedacích místností

2. Pokud je na jednotce Base Unit povoleno použití hesla, aplikace pracovní plochy ClickShare vás na obrazovce zasedací místnosti vyzve, abyste jej zadali.

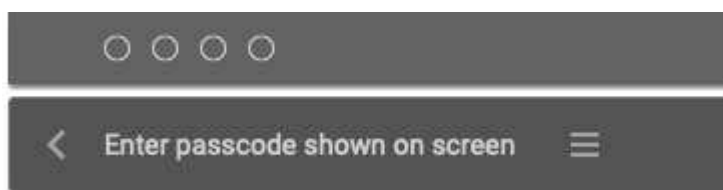


Obrázek 3-7: Zadejte heslo

Po zadání hesla vás aplikace pracovní plochy ClickShare připojí k zasedací místnosti.



Obrázek 3-8: Připravte spojení



Obrázek 3-9: Připraveno ke sdílení

3. Klikněte na bílý kruh a začněte sdílet svůj obsah.

Jakmile je sdílení spuštěno, aplikace pracovní plochy ClickShare se stane částečně neviditelná prostřednictvím animace. Na obrazovce zůstane viditelný červený půlkruh.

Přesuňte myš nad půlkruh a pozastavte sdílení, nebo ukotvěte obsah na obrazovce při práci na počítači (ten není pro osoby v zasedací místnosti viditelný), nebo kliknutím na červený kruh sdílení ukončete.

4. Zastavte sdílení přesunutím myši nad kruh a kliknutím na celý červený kruh.



Obrázek 3-10

5. Odpojte se od zasedací místnosti kliknutím na ikonu Opustit místnost (Leave room)



Obrázek 3-11: Opustit zasedací místnosti

nebo

když vyjdete ze zasedací místnosti, aplikace zobrazí zprávu signalizující, že jste pravděpodobně opustili zasedací místnosti a jste stále připojeni k obrazovce.

3.4 Uživatelské rozhraní

Funkce uživatelského rozhraní


Po spuštění klienta se v system tray zobrazí ikona ClickShare.

Kontextová nabídka ClickShare

Obsah kontextové nabídky souvisí s operačním systémem.

1. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu ClickShare v system tray.

Zobrazí se kontextová nabídka.

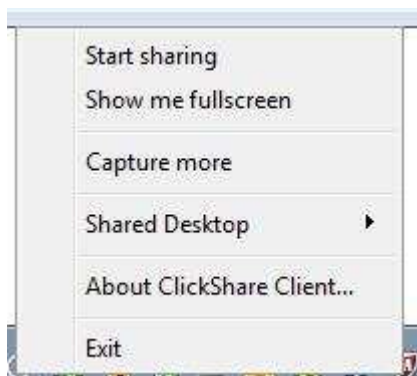

Obrázek 3-12: Kontextová nabídka

2. V seznamu klikněte na akci, kterou chcete provést.

Klikněte na	Pro	Výsledek
Start sharing (Zahájit sdílení)	pro zobrazení vaší obrazovky na displeji.	LED vašeho tlačítka zčervenají.
Show me fullscreen (Ukázat celou obrazovku)	pro přenesení obsahu vaší obrazovky na celou obrazovku displeje.	Obrazovky ostatních uživatelů, které se zobrazovaly na displeji, zmizí.
Capture mode (Režim zachycení)	pro volbu zachytit video s více (pomalejší výkon) nebo méně detaily (rychlejší výkon).	Vyladit výkon a kvalitu videa
Shared desktop (Sdílený desktop - pouze pro Windows7, Windows8 a Windows10)	pro volbu primárního nebo rozšířeného desktopu	Podle volby se zobrazí primární nebo rozšířený displej.
About ClickShare Client (O klientu)	pro zjištění verze softwaru ClickShare.	Zde můžete najít více informací k verzi softwaru ClickShare.
Exit (Ukončit)	pro zavření ClickShare.	Ikona ClickShare zmizí ze system tray a LED tlačítka se rozblíkají bíle.

3.5 Zachyt'te více



Jen pro Windows XP, Windows Vista a Windows 7 a 8.

O možnosti zachytit více

ClickShare je optimalizováno na optimální výkon videa. Při spuštění klientského softwaru se vypne Win7 Aero Glas pro maximalizaci video výkonu. Po ukončení aplikací ClickShare se nastavení Aero Glass obnoví.


Průhledné alfa vrstvy nejsou ve výchozím nastavení zachyceny. Proto se některá okna nemusejí zobrazovat nebo na obrazovce mohou vypadat jinak. Např. obsah video přehrávačů používajících překryvy se nezobrazí.

Pokud zvolíte Capture More, nastavení Win7 Aero Glas se obnoví a zapne se zachycení alfa vrstev. V tomto režimu se může průtočnost videa mírně zhoršit a bude zachyceno více detailů.

Výchozí nastavení: zaškrtnuto, režim zachycení je aktivní.

Jak změnit

1. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu ClickShare v oznamovací oblasti hlavního panelu (1).

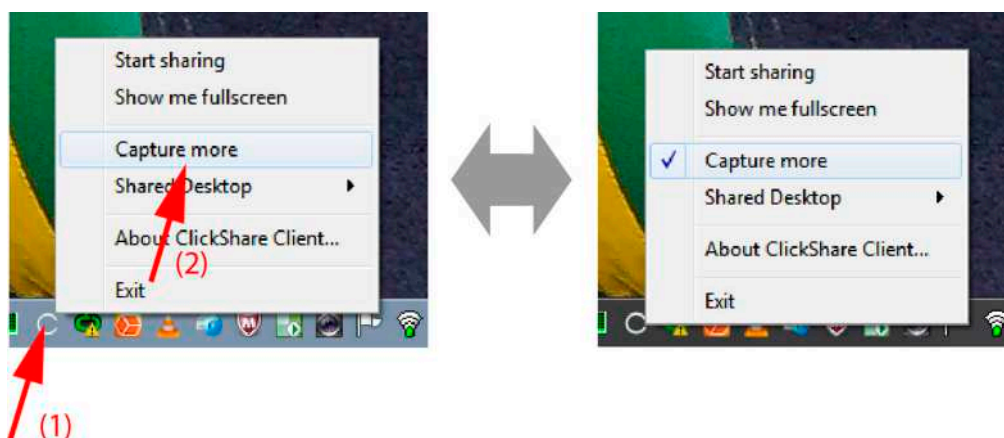

Obrázek 3-13: Změnit režim zachycení

Otevře se kontextová nabídka.

2. Nastavení lze přepnout kliknutím na možnost *Capture More* (Režim zachycení).

Zaškrtnuto: zachycení s více detaily, ale výkon může být nižší.

Nezaškrtnuto: zachycení bude rychlejší, ale mohou být ztraceny některé detaily

3.6 Sdílený desktop: primární – rozšířený

O sdíleném desktopu

Vaše primární obrazovka nebo vaše rozšířená obrazovka se podle vaší volby zachytí a zobrazí přes ClickShare. Tato rozšířená obrazovka může být fyzická nebo virtuální.

S rozšířeným desktopem můžete využít displej na notebooku i centrální displej v zasedací místnosti. Poznámky k prezentaci ani jiný materiál na primární obrazovce se nikomu nezobrazí.

PC s virtuální rozšířenou obrazovkou:



Obrázek 3-14

Primární obrazovka zobrazena na PC, rozšířená obrazovka zobrazena na displeji zasedací místnosti.



Obrázek 3-15

PC s jednou připojenou rozšířenou obrazovkou. Tato rozšířená obrazovka bude zachycena a zobrazena na displeji v zasedací místnosti.




Obrázek 3-16

PC se dvěma připojenými rozšířenými obrazovkami. První rozšířená obrazovka, obrazovka 2, bude vždy zachycena a zobrazena na displeji v zasedací místnosti.




Pokud chcete vědět, jestli váš systém podporuje funkci rozšířené plochy, stiskněte klávesy *Window + P*. Mělo by se zobrazit následující okno:

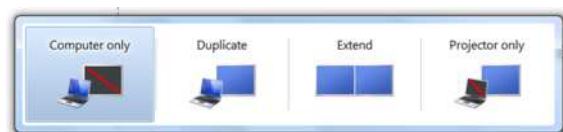

Obrázek 3-17

Jak vybrat

1. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu ClickShare v oznamovací oblasti hlavního panelu (1).

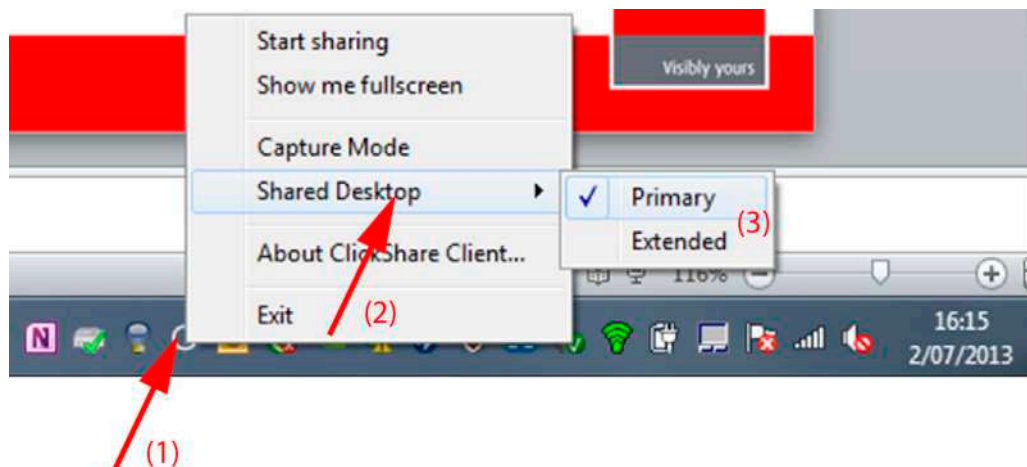

Obrázek 3-18: Volba sdíleného desktopu

Otevře se kontextová nabídka.

Zobrazit lze více než jeden rozšířený desktop, například rozšířený desktop (střed) a rozšířený desktop (vpravo).

2. Zvolte možnost *Shared Desktop* (Sdílený desktop) (2).
3. Zvolte požadované nastavení (3).

Primární: primární obrazovka PC se zobrazí na displeji v zasedací místnosti.

Rozšířená vždy obrazovka se zobrazí na displeji v zasedací místnosti.

Známý problém

- Virtuální rozšířená plocha vyžaduje nainstalování rozšiřující sady Clickshare Extension pack do systému Windows 8 a Windows 10.

3.7 Konfigurace zvuku


Konfigurace zvuku

Připojený uživatel musí ovládat svůj zvukový signál pomocí konfigurace zvuku na svém počítači. Pokud nechce vysílat svůj zvukový signál, musí ztlumit zvuk na svém počítači.

U některých operačních systémů je nutné nastavit ClickShare jako vaše výstupní zařízení. Poté, co odpojíte tlačítko, se výchozí nastavení přepne zpět do předchozího nastavení.

Nastavit ClickShare jako výchozí ve Windows

1. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu reproduktoru v system tray (1).

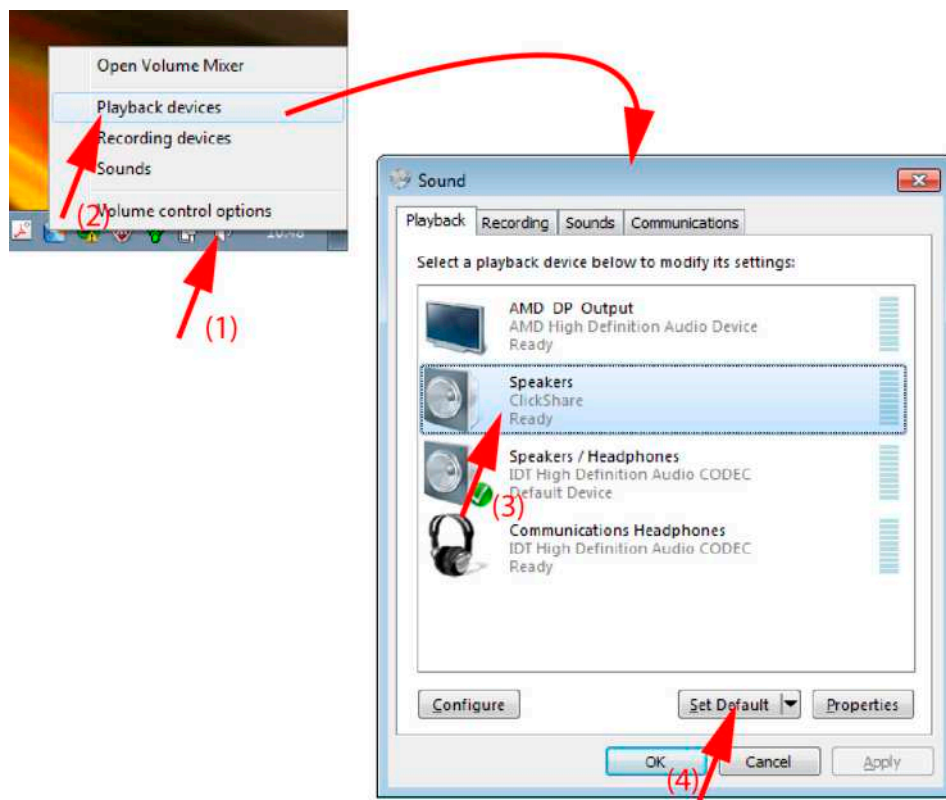


Obrázek 3-19: Reprodukory ClickShare, výchozí (příklad Windows 7)

2. Klikněte na *Playback devices* (Přehrát zařízení) (2).
Okno *Sound* (Zvuk) se otevře v kartě *Playback* (Přehrávání).
3. Zvolte Reprodukory ClickShare (3) a klikněte na Nastavit jako výchozí (4).
4. Klikněte na **Apply** (Použít) nebo **OK** pro aktivaci nového nastavení.

Nastavit ClickShare jako výchozí na MAC

1. Klikněte na logo Apple v nabídce (1) a zvolte *System Preferences* (Systémové preference). ..(2).

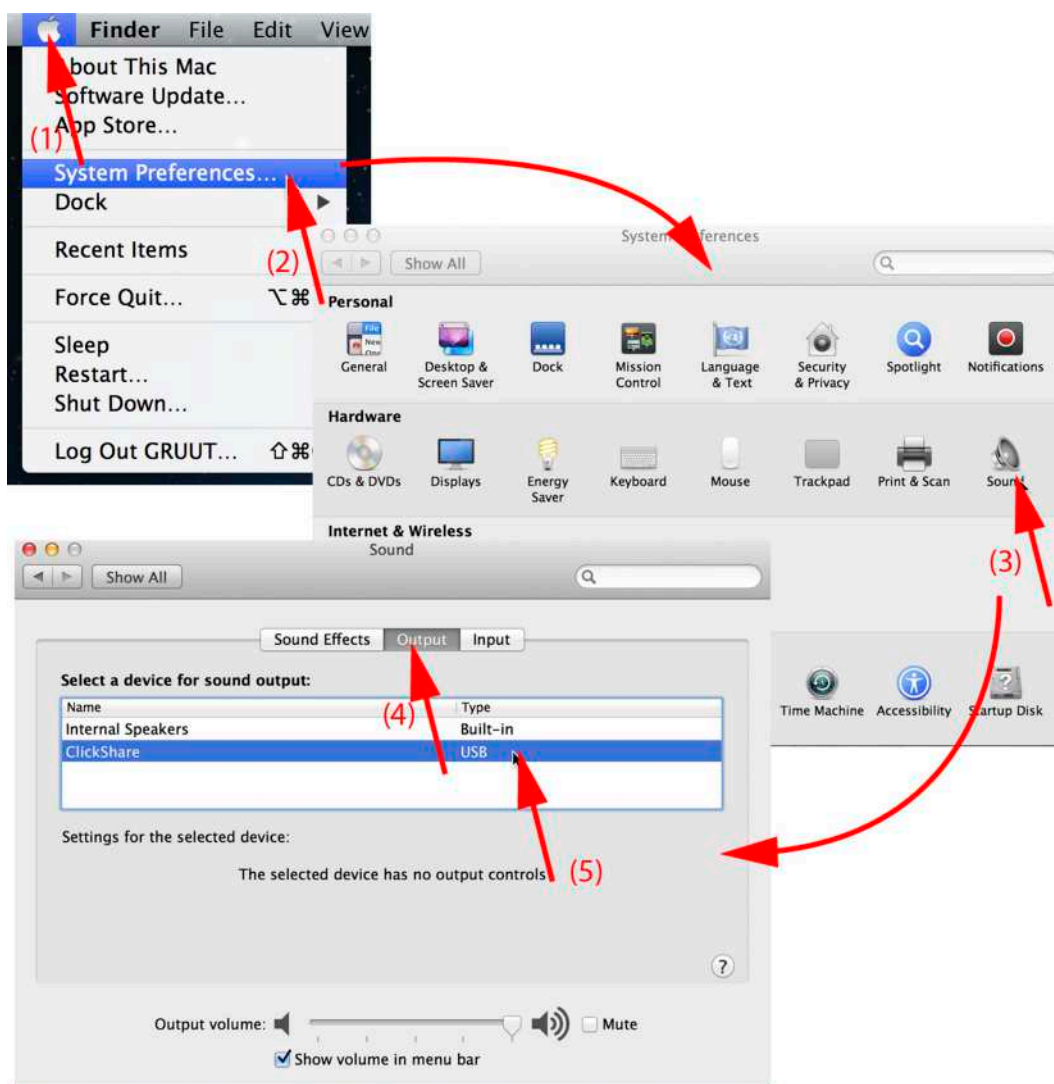

Obrázek 3-20: Reprodukory ClickShare, výchozí

2. Klikněte na ikonu *Speaker* (3).
Otevře se okno *Zvuk* (Zvuk).
3. Zvolte záložku *Output* (výstup) (4) a aktivujte ClickShare (5).



Zkratka pro volbu ClickShare jako zvukového zařízení: Klikněte myší na symbol reproduktoru v nabídce, současně přidržte ALT. ClickShare se zobrazí jako možnost.

3.8 Párování

Párování zařízení Button s jednotkou Base Unit

Abyste mohli používat zařízení Button, mělo by být přiřazeno k vámi používané jednotce Base Unit. Tento proces se nazývá párování. Ve výchozím nastavení je zařízení Button dodané s jednotkou Base Unit už spárováno s danou jednotkou Base Unit.

V případě, že dokoupíte zařízení Button nebo pokud byste chtěli zařízení Button přiřadit k jiné jednotce Base Unit, musíte zařízení Button spárovat (znovu). Aktualizace softwaru zařízení Button běží na pozadí a neovlivní uživatele při používání systému. Při downgradingu nebo upgradingu na starší verzi softwaru jednotky Base Unit se musí zařízení Button spárovat manuálně pro aktualizaci jejich softwaru, a to pouze v případě, že aktualizace zařízení Button přes Wi-Fi je vypnutá.



Zařízení Button může být najednou spárováno pouze s jednou jednotkou Base Unit. Zařízení Button se vždy připojí k jednotce Base Unit, se kterou bylo spárováno naposledy.

Zařízení Button lze spárovat dvěma způsoby:


- zapojením zařízení Button do zařízení Base Unit;
- pomocí aplikace Button Manager ve vašem laptopu.

Spárování zařízení Button se zařízením Base Unit zapojením

1. Připojte zařízení Button do jednoho portu USB na používané jednotce Base Unit (obrázek je pouze ilustrativní, lze použít všechny konektory USB).



Note: U některých portů a zařízení Button bude nutné používat konvertor.

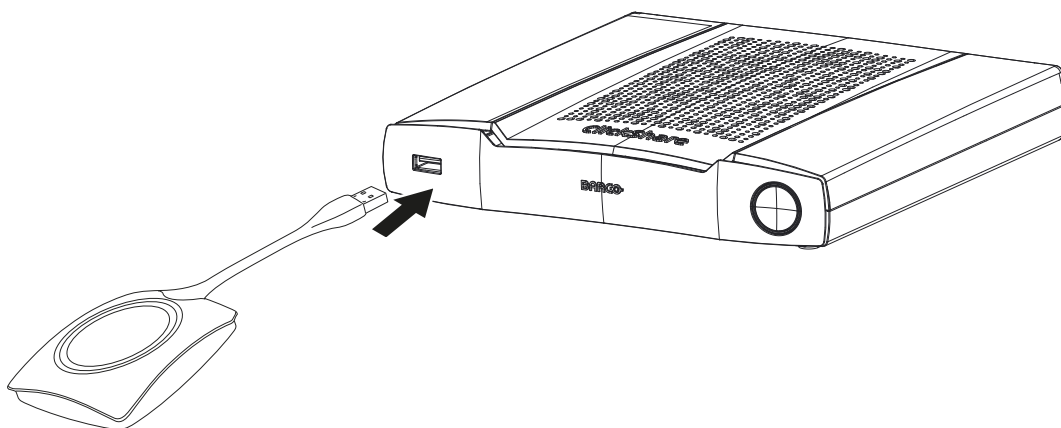


Obrázek 3-21: Spárovat zařízení Button

Kontrolky LED na zařízení Button i na jednotce Base Unit blikají bíle. To znamená, že párování probíhá.

Jednotka Base Unit automaticky zkontroluje, jestli je software zařízení Button aktuální. Pokud ne, jednotka Base Unit software zařízení Button aktualizuje. To může trvat delší dobu.


V průběhu párování a aktualizace se zobrazuje malá stavová čára.

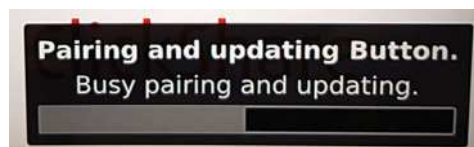

Obrázek 3-22: Párovací zpráva

Výsledek párovacího procesu může být takovýto:

- Když LED začne svítit staticky bíle, zařízení Button je spárováno s jednotkou Base Unit, ale nebyla zapotřebí žádná aktualizace softwaru. Můžete odpojit zařízení Button od jednotky Base Unit.
- Když LED začne svítit staticky červeně, zařízení Button je spárováno s jednotkou Base Unit a aktualizace softwaru je dokončena. Můžete odpojit zařízení Button od jednotky Base Unit.

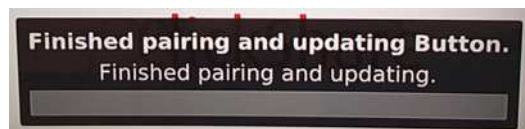

Obrázek 3-23: Párování dokončeno

2. Odpojte zařízení Button od jednotky Base Unit.

Zařízení Button už můžete používat.

Spárování zařízení Button se zařízením Base Unit pomocí aplikace Button Manager

Pomocí klientské aplikace Button Manager spuštěné v laptopu lze se zařízením Base Unit spárovat současně až 4 zařízení Button, a to bez zapojení zařízení Button do zařízení Base Unit. Zařízení Button jsou připojena k vašemu laptopu. Více informací o aplikaci Button Manager naleznete v uživatelské příručce aplikace Button Manager, kterou lze stáhnout z webových stránek Barco.

3.9 Černá tabule a anotace

O funkci Černá tabule

Funkce Černá tabule umožňuje používat dotykovou obrazovku v zasedací místnosti jako tabuli na psaní nebo kreslení náčrtů a ideových návrhů. Vaše kreativita tak nemusí mít žádná omezení a schůzky budou mnohem dynamičtější. Jedním klepnutím na obrazovku můžete uložit v reálném čase všechny poznámky ze spontánní diskuse o hledání nápadů, sdílet kopie se všemi účastníky schůzky spojenými se základní jednotkou ClickShare Base Unit prostřednictvím tlačítka Button nebo aplikace ClickShare Desktop App.

Jedním klepnutím na dotykovou obrazovku můžete vybrat funkci černé tabule. Kombinace dotykového displeje a bezdrátových nástrojů pro spolupráci podporuje produktivitu a zapojení ve vaší zasedací místnosti. Dalším klepnutím na dotykovou obrazovku můžete vybrat možnost „Uložit“. Uložené schůzky naleznete ve svém notebooku ve složce c: \Users \username \Documents \clickshare-downloads. Soubory nikdy nejsou ukládány do tlačítka Button ani jednotky Base Unit.

O funkci Poznámky

Poznámky vám poskytují možnost přidávat komentář přímo k obsahu prezentovanému prostřednictvím dotykové obrazovky v zasedací místnosti. Jednete o obsahu a přitom zadáváte poznámky nebo komentáře přímo na místě, vytvoříte tím důmyslné prostředí pro sdílení nápadů. Jedním klepnutím na obrazovku můžete uložit v reálném čase všechny poznámky ze spontánní diskuse o hledání nápadů, sdílet kopie se všemi účastníky schůzky spojenými se základní jednotkou ClickShare Base Unit prostřednictvím tlačítka Button nebo aplikace ClickShare Desktop App.

Jedním klepnutím na dotykovou obrazovku můžete vybrat funkci Poznámky. Vyberte si barvu a můžete začít kreslit, psát nebo zvýrazňovat. Kombinace dotykového displeje a bezdrátových nástrojů pro spolupráci podporuje produktivitu a zapojení ve vaší zasedací místnosti. Dalším klepnutím na dotykovou obrazovku můžete vybrat možnost „Uložit“. Uložené poznámky naleznete ve svém notebooku ve složce c: \Users \username \Documents \clickshare-downloads. Soubory nikdy nejsou ukládány do tlačítka Button ani jednotky Base Unit.

Přehled

- Spuštění režimu černé tabule
- Kreslicí nástroje
- Uložení výkresu na disk USB
- Uložení výkresu do připojených klientů
- Návrat do režimu prezentace

3.9.1 Spuštění režimu černé tabule

Jak začít

1. Klepněte 2 prsty současně přibližně na stejné místo, po dobu asi 500 ms na dotykovém panelu.



Obrázek 3-24: Spuštění režimu černé tabule

Note: Výběr musíte provést do 10 sekund. V opačném případě zařízení Base Unit uzavře nabídku výběru a vrátí se do režimu prezentace.

Nabídka výběru s možnostmi *Černá tabule* a *Anotace* otevře aktuální prezentovaný obsah. Když nic není sdíleno, v nabídce bude k dispozici pouze možnost *Černá tabule*.

2. Chcete-li spustit funkci černé tabule, klepněte na tlačítko **Černá tabule**.




Obrázek 3-25: Spuštění režimu černé tabule

Note: Když klepnete vedle nabídky, zařízení Base Unit se vrátí do režimu prezentace.

Stávající obsah bude skrytý. Neměl by být odpojen žádný klient. Zobrazí se černé pozadí. Obrazovka bude prázdná, když nebyla použita žádná předchozí černá tabule. V opačném případě je znovu zobrazen předchozí obsah.

3. Chcete-li spustit funkci anotace, klepněte na tlačítko **Anotace**.

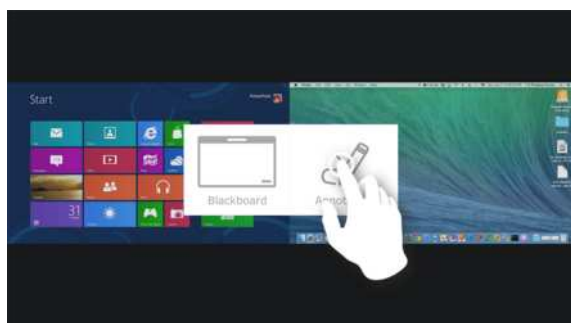

Obrázek 3-26: Spuštění anotace

Note: Když klepnete vedle nabídky, zařízení Base Unit se vrátí do režimu prezentace.

Neměl by být odpojen žádný klient. Jako pozadí bude zaznamenána a použita aktuální sdílená obrazovka. Nebude znovu zobrazen žádný předchozí obsah.

3.9.2 Kreslicí nástroje

Pero

Klikněte na ikonu Pero a spusťte funkci kreslení. Kreslete prstem na obrazovce.

Smazat

Klikněte na ikonu Smazat a spusťte funkci mazání. Smazání lze provést jedním prstem nebo několika prsty. Nástroj mazání se zvětšuje podle rychlosti pohybu. Smazané části jsou označeny kruhovým překrytím.

Velikost

Umožňuje přepínat mezi různými velikostmi pera. Výchozí velikost je střední.

Klepněte na ikonu **Velikost** a otevřete rozevírací nabídku se 4 různými tloušťkami pera.

- malý
- střední
- velký
- extra velký

Klepněte na požadovanou hodnotu a změňte aktuální vybranou tloušťku pera. Aktuální vybraná velikost se v seznamu opakuje.

Barva

Umožňuje přepínat mezi barvami velikostmi pera. Výchozí barva je bílá.

Klepněte na ikonu Barva a otevřete rozevírací nabídku se 5 různými barvami.

- černá
- bílá
- červená
- modrá
- žlutá

Klepněte na požadovanou barvu a změňte barvu pera. Aktuální vybraná barva v panelu nástrojů se změní na nový výběr. Aktuální vybraná barva se v seznamu opakuje.

Mřížka

Klepněte na ikonu Mřížka a zapněte nebo vypněte mřížku. Při zapnutí se mřížka zobrazí tam, kde je vzdálenost mezi čarami je 5 % šířky obrazovky. Vodorovná a svislá vzdálenost bude stejná.

Vyčistit

Klikněte na ikonu Vyčistit a vymažte celý aktuální výkres. Zobrazí se výstražná zpráva „Opravdu chcete vyčistit stránku?“.

Klikněte na tlačítko **OK** a vymažte obsah.

Klikněte na tlačítko **Zrušit** a obsah ponechte beze změny.

3.9.3 Uložení výkresu na disk USB

Způsob ukládání

1. Připojte disk USB do jednoho ze vstupů USB zařízení Base Unit.



Note: Disk USB musí být naformátován pro systém souborů FAT32.

2. Klikněte na ikonu **Uložit**.

Aktuální výkres je uložen na disk USB ve formátu PDF s názvem souboru podle názvu místnosti schůzek a aktuálního data.

Při ukládání výkresu černé tabule jsou černé a bílé čáry převráceny. Bílé anotace budou černé a černé anotace budou bílé.



Když není nalezen žádný disk USB, zařízení Base Unit bude hledat připojená tlačítka. Když nejsou připojena žádná tlačítka, zobrazí se výstraha: „Černá tabule nemůže být uložena. Připojte disk USB k zařízení ClickShare Base Unit nebo připojte zařízení Button ke svému notebooku.“ Po 10 sekundách zpráva zmizí.

3.9.4 Uložení výkresu do připojených klientů

Způsob ukládání

1. Klikněte na ikonu **Uložit**.

Zařízení Base Unit kontroluje, zda jsou zařízení Button připojena.

V připojeném klientovi se zobrazí překryvné sdělení s dotazem, zda chcete uložit soubor na tomto zařízení.

2. Přijměte soubor černé tabule.

Zařízení Base Unit přenesou soubor do klientského zařízení Button a soubor bude uložen v uživatelském zařízení v domovské složce uživatele. Soubor bude uložen jako soubor PDF s názvem místnosti schůzek a aktuálním datem.



Když je do zařízení Base Unit zapojen disk USB (s formátováním FAT32), soubor bude uložen současně na disku USB.

3.9.5 Návrat do režimu prezentace

Způsob návratu

1. Klikněte na tlačítko **Zavřít** (Křížek) v pravém dolním rohu.

Zařízení Base Unit se vrátí do režimu prezentace.

Obsah černé tabule není vymazán. Při návratu do režimu černé tabule bude zobrazen předchozí obsah.

Obsah režimu anotace je vymazán a nelze jej znovu použít při restartování režimu anotace.

3.10 Touch Back

O funkci Touch Back

Podpora funkce Touch Back v rámci řešení bezdrátové spolupráce umožňuje ovládat jakoukoliv aplikaci na vašem notebooku prostřednictvím dotykové obrazovky v místnosti, namísto používání počítačové myši nebo klikacích zařízení. Data můžete ovládat prstem nebo stanoveným dotykovým perem. Můžete mít svou prezentaci neustále pod kontrolou a nenechat přerušovat chod schůzek technickými omezeními.

Není nutné se vracet k notebooku nebo používat nespolehlivá klikací zařízení k přechodu na další snímek. Jednoduše klepněte na obrazovku a přepněte snímky. Několika klepnutími na obrazovku můžete rovněž otevřít další prezentace, sdílet e-maily nebo spustit video. Jedním klepnutím na dotykovou obrazovku můžete také vybrat funkci černé tabule nebo anotací. Kombinace dotykového displeje a bezdrátových nástrojů pro spolupráci podporuje produktivitu a zapojení ve vaší zasedací místnosti.

- Poskytuje příležitost k volnějšímu prezentování v rámci prostoru schůzky.
- Můžete začít definovat ideový obsah přímo v reálném čase.
- Můžete spolupracovat s vyšší mírou interakce a kreativity.
- Dosáhnete vyšší míry zapojení účastníků.
- Technická omezení místnosti již nebudou narušovat a omezovat prezentaci nebo schůzku.
- Je podporována spontánní spolupráce, která poskytuje účastníkům používat specifické funkce, jako je snadný přístup k online obsahu, cloudovým diskům nebo fotografiím, zvětšování, zadávání anotací, používání černé tabule, atd.

4

Řešení problémů

4.1 Základní řešení problémů

Řešení problémů

V této kapitole uvádíme některé z problémů, které se mohou vyskytnout při používání CSE-200+. Ke každému problému uvádíme možné příčiny a navrhuje řešení. Pokud problém nevyřešíte sami, obraťte se prosím na svého správce IT.

Problém	Příčina	Řešení
Obrazovka se po stisknutí zařízení Button neukazuje na displeji.	Jste třetí, kdo chce sdílet na displej.	První nebo druhý uživatel musí stisknout své zařízení Button a tak odstranit svůj obsah. Třetí uživatel pak může sdílet svůj obsah nebo jako třetí uživatel stiskněte a přidržíte zařízení Button pro použití funkce Show me (Ukaž) ClickShare.
	Software klienta ClickShare nefunguje.	Přejděte na disk ClickShare a spusťte software.
Vaše obrazovka se zobrazuje, ale audio se na audio systému zasedací místnosti nepřehrává	Audio signál na vašem PC je ztlumený	Klikněte pravým tlačítkem na ikonu reproduktoru a ztlumení vypněte.
	Audio systém zasedací místnosti není zapnutý.	Zapněte audio systém zasedací místnosti.
	Při používání odděleného audia není audio kabel připojený	Zkontrolujte audio připojení mezi jednotkou Base Unit (výstup audio, zelený konektor) a audio systémem zasedací místnosti.
	Výchozí reproduktor není správně nastaven.	Zatímco je zařízení Button připojeno, nastavte reproduktor ClickShare jako výchozí reproduktor.
	Zařízení Button se po změně nastavení zvuku na webovém rozhraní znovu nespárovala	Zařízení Button znovu spárujte.
	Nastavení zvuku na webovém rozhraní není nastaveno správně.	Poradte se prosím se správcem ohledně volby správného audio nastavení.
Obsah byl odstraněn z displeje a kontrolky LED na zařízení Button blikají bíle.	Připojení k jednotce Base Unit se ztratilo.	ClickShare se pokouší o automatickou obnovu připojení. Pokud se to nepodaří, kontrolky LED na zařízení Button se rozblikají červeně. Měli byste odpojit zařízení Button od notebooku a začít znovu.
Na displeji se vůbec nic nezobrazuje.	Displej je vypnutý.	Zapněte displej.
	Je zvolen chybný vstup.	Zvolte správný vstup.
	Kabel displeje není zapojený (správně).	(Znovu) zapojte kabel displeje do displeje i jednotky Base Unit.
	Displej nerozpozná nebo nemůže zobrazit výstupní rozlišení zařízení Base Unit.	Vy nebo správce byste měli změnit příslušné nastavení přes webové rozhraní.
	Jednotka Base Unit je v pohotovostním režimu.	Krátce stiskněte tlačítko pohotovostního režimu na

Problém	Příčina	Řešení
	Jednotka Base Unit je vypnutá.	jednotce Base Unit nebo připojte zařízení Button a spusťte klientský software ClickShare. Zkontrolujte, jestli je napájecí adaptér připojený k jednotce Base Unit a k zásuvce ve zdi.
	Software zařízení Button není kompatibilní se softwarem jednotky Base Unit	Znovu spárujte a aktualizujte software zařízení Button jeho připojením k přednímu portu USB jednotky Base Unit.
	Tapeta je vypnutá	Pokud připojíte zařízení Button a zahájíte sdílení, zobrazí se obsah.
Po připojení zařízení Button k notebooku nemůžete najít jednotku ClickShare.	Není automatická obnova disků.	Obnovte zobrazení na notebooku.
	Špatné připojení na portu USB na notebooku.	• Znovu se připojte k portu USB. • Zkuste jiný port USB. • Restartujte notebook.
	Windows se pokouší přiřadit ovladač ClickShare k již rezervovanému písmenu disku	Přiřaďte volné písmeno disku pomocí Microsoft Windows Disk Management.
	Postup IT neinstalované jednotky USB	Kontaktujte svého IT.
Některé programy Windows se nezobrazují na displeji.	Používání překrytí, 3D nebo hardwarové akcelerace v GPU.	• Vypněte překrývání nebo hardwarovou akceleraci v GPU. • Vypněte AeroGlass ve Windows 7 • Capture mode (Režim zachycení)

Barco knowledge base and YouTube videos

Go to the product page on Barco's website and select in the right column **Support**. You will get access to Barco's *Knowledge base* and *Latest tutorial videos*. For more YouTube videos, consult <https://www.youtube.com/user/barcoTV> and select ClickShare.



R5900086CS /04 | 2019-09-10

Barco NV | Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
Registered office: Barco NV | President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com